


125

MOTO CROSS












Gäller fr. o. m. ram nr Valid from frame No	ML-16000
Gäller fr. o. m. motor nr Valid from engine No	2040-0101

"1977"

Reservdelar Spare parts 125 moto cross

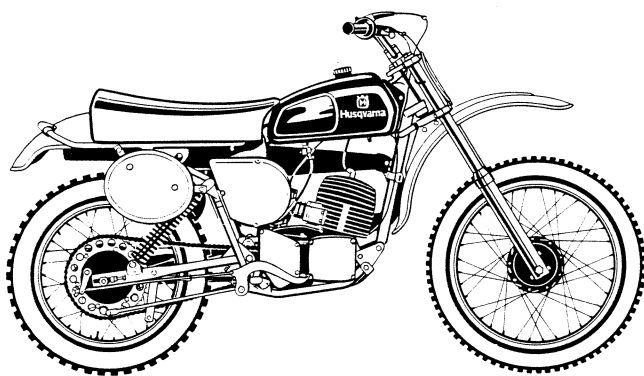

H Husqvarna

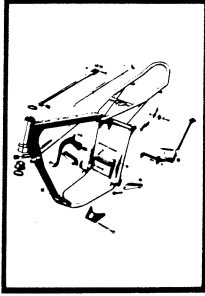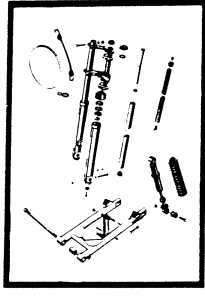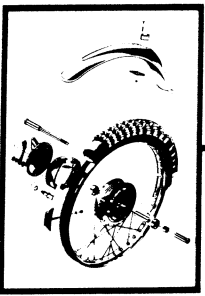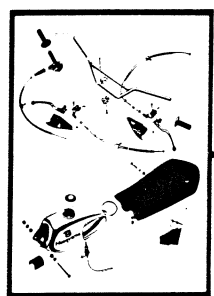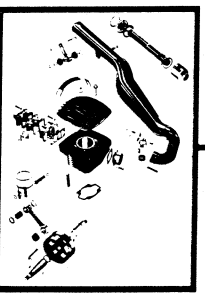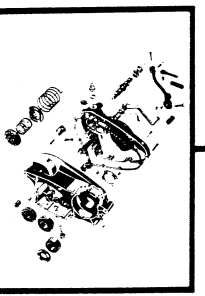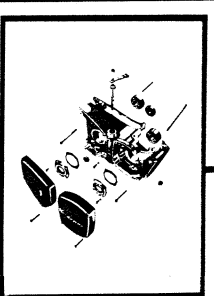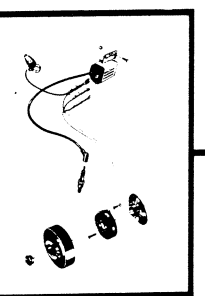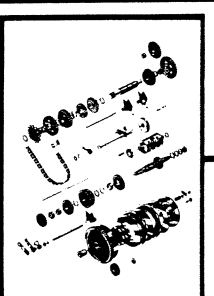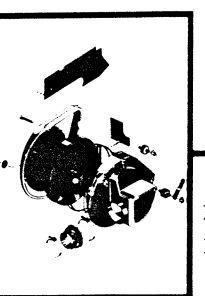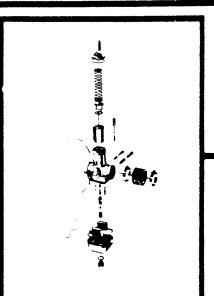		Sid. Page
		4
		6
		8
		10
		12
		14
		16
		18
		20
		22
		24
		26
	NYA TILLBEHÖR NEW ACCESSORIES	27

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skruvar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	Length
z = Antal kuggar	Number of cogs
N = Ny reservdel	New spare part

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

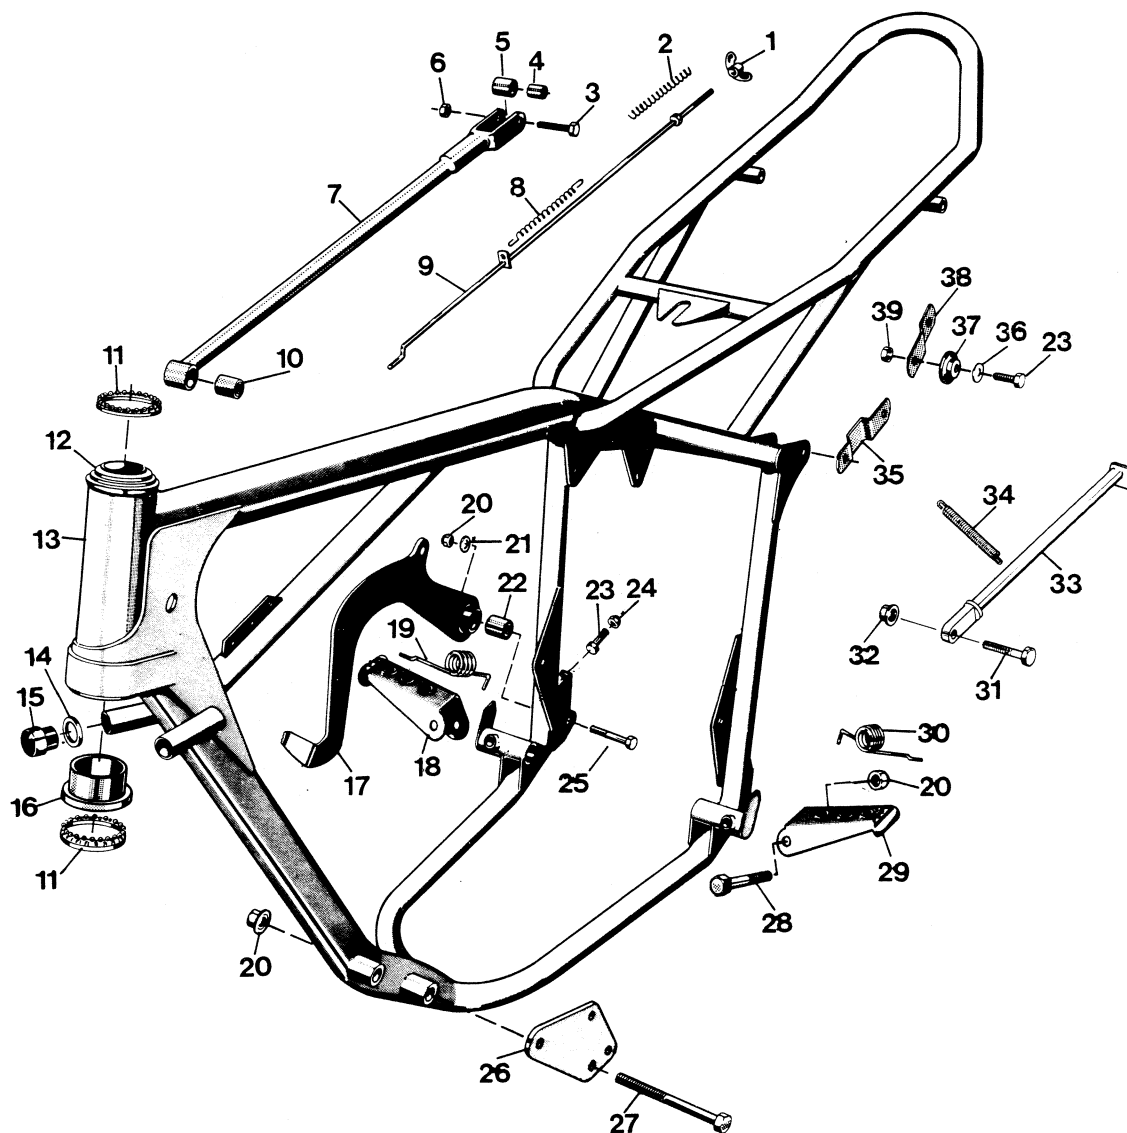


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
2	15 15 112-01	1	Fjäder Spring
3	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
4	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
5	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
7	15 15 193-01	1	Bromslänk Brake link
8	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
9	15 15 416-01	1	Bromsstång Brake rod
10	15 15 414-01	1	Bussning Bushing
11	15 12 263-01	2	Kulring Ball ring
12	15 12 227-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
13	15 10 553-01	1	Ram Frame
14	28 01 634-11	2	Bricka Washer
15	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
16	15 12 233-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
17	15 15 433-01	1	Bromspedal Brake pedal
18	15 13 051-01	1	Fotstöd höger Footrest right
19	15 13 047-01	1	Fjäder höger Spring right
20	25 82 118-14	7	Mutter M8 Nut
21	28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
22	15 15 431-01	1	Bussning Bushing
23	20 06 371-12	1	Skruv M6 x 22 Screw
24	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
25	20 06 461-14	1	Skruv M8 x 50 Screw
26	15 10 588-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
27	20 06 472-14	4	Skruv M8 x 105 Screw
28	20 06 462-12	2	Skruv M8 x 55 Screw
29	15 13 053-01	1	Fotstöd vänster Footrest left
30	15 13 048-01	1	Fjäder vänster Spring left
31	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
32	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
33	15 10 604-01	1	Parkeringsstöd Parking rest

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
35	15 19 344-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
36	20 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
37	15 19 342-01	4	Gummibussning Rubber bushing
38	15 19 343-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
39	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork


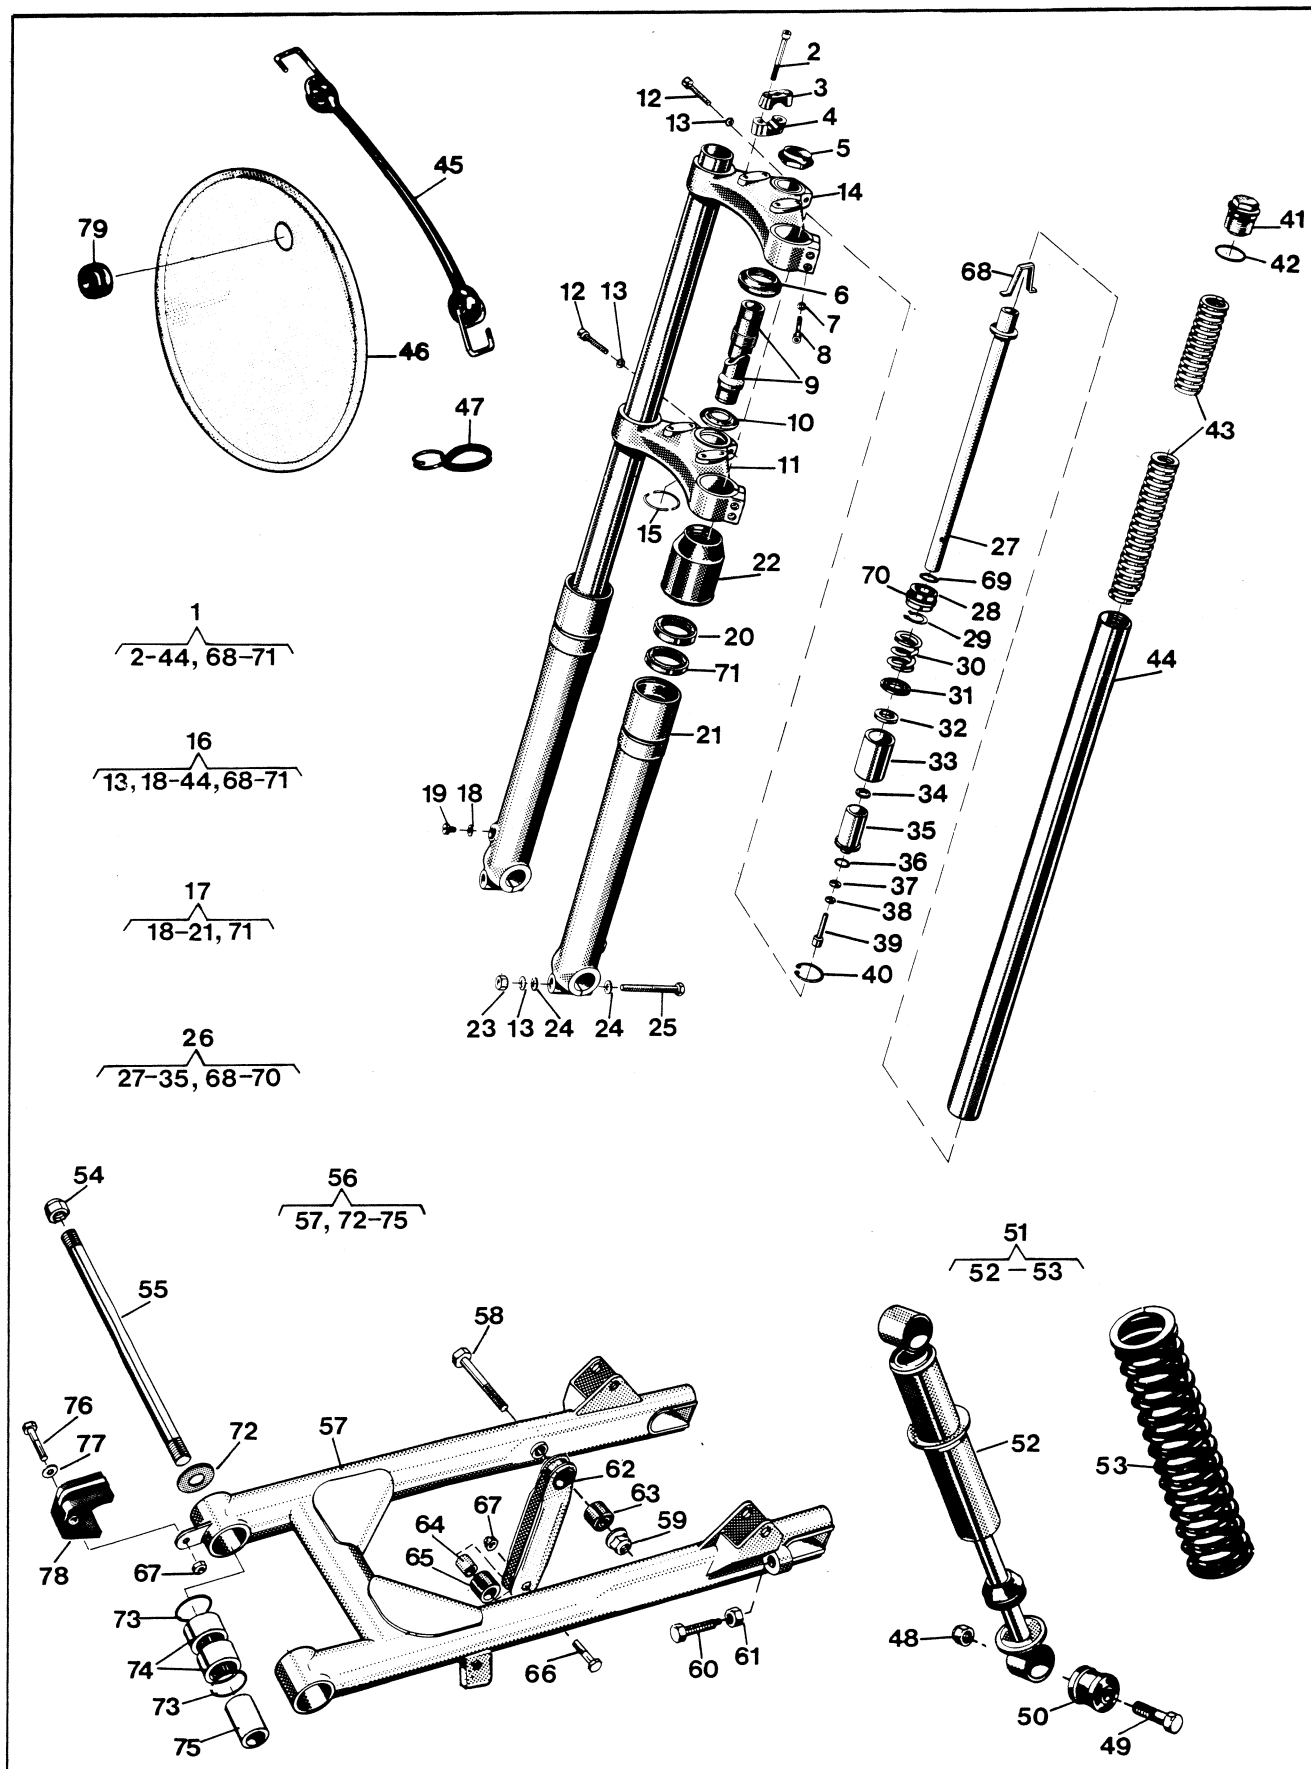


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 12 262-01	1	Framgaffel kpl Front fork cpl
2	20 24 461-42	4	Skruv M8 x 50 Screw
3	15 12 242-01	2	Styrhållare övre Handlebar ret. upper
4	15 12 243-01	2	Styrhållare undre Handlebar ret. lower
5	15 12 220-01	1	Toppmutter Top nut
6	15 12 234-01	1	Lagerskål övre Bearing
7	28 04 328-01	8	Bricka FBB 6,1 Washer
8	20 24 374-12	8	Skruv M6 x 30 Screw
N 9	15 12 275-01	1	Gaffelrör Fork tube
10	15 12 226-01	1	Lagerkona nedre Bearing cone lower
11	15 12 256-01	1	Gaffelkona undre Fork crown lower
12	20 24 455-12	2	Skruv M8 x 30 Screw
13	28 04 352-01	4	Bricka FBB 8.2 Washer
14	15 12 244-01	1	Gaffelkrona övre Fork crown upper
15	15 12 213-01	2	Låsring Circlip
N 16	15 12 296-01	1	Gaffelben vä kpl Fork leg left cpl
N 16	15 12 276-01	1	Gaffelben hö kpl Fork leg right cpl
N 17	15 12 297-01	1	Gaffelben nedre vä kpl Fork leg lower left
N 17	15 12 277-01	1	Gaffelben nedre hö kpl Fork leg lower right
18	15 12 186-01	2	Packning Gasket
19	20 62 360-11	2	Skruv M6 x 6 Screw
N 20	15 12 279-01	2	Tätning övre Seal
N 22	15 12 288-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
23	25 08 318-12	2	Mutter M8 Nut
24	28 16 231-01	4	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
25	20 06 462-12	2	Skruv M8 x 55 Screw
N 26	15 12 281-01	2	Dämpspindel kpl Damping spindle cpl
N 28	15 12 283-01	2	Kolv Piston
29	15 12 194-01	2	Låsring Circlip
30	15 12 193-01	2	Returfjäder Return spring
31	15 12 195-01	2	Ventilbricka Valve washer
32	15 12 196-01	2	Ventilring Valve ring
33	15 12 247-01	2	Ventilcylinder Valve cylinder
34	15 12 199-01	2	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	15 12 197-01	2	Ventil Valve
36	15 12 209-01	2	Tätning Seal
37	15 12 208-01	2	Bricka Washer
38	28 04 352-01	2	Bricka FBB 8.2 Washer
39	20 24 453-12	2	Skruv M8 x 25 Screw
40	15 12 200-01	2	Låsring Circlip
41	15 12 245-01	2	Toppskruv Top screw
42	15 12 206-01	2	Tätning Seal
N 43	15 12 287-01	2	Fjäder Spring
44	15 12 201-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
45	15 19 362-01	1	Hållare Holder
N 46	15 19 398-01	1	Numerplåt vit, framre Number plate white, front
-	15 19 001-01	2	Numerplåt vit, bakre Number plate white, back
47	15 19 360-01	2	Wire guide Wire guide
48	25 80 171-01	4	Mutter M10 Nut
49	20 06 500-12	4	Skruv M10 x 45 Screw
50	15 19 829-01	4	Bussning Bushing
51	15 10 570-01	2	Stötdämpare Suspension unit
52	15 10 583-01	2	Stötdämpare Suspension unit
53	15 19 823-01	2	Fjäder 113 lb in. Spring
54	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
55	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
N 56	15 10 609-01	1	Bakgaffel kpl. Rear fork compl.
58	20 24 466-44	1	Skruv M8 x 75 Screw
59	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
60	15 10 573-01	2	Skruv Screw
61	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
62	15 15 409-01	1	Kedjestyrrare Chain guide
63	15 15 414-01	1	Bussning Bushing
64	15 15 413-01	1	Hylsa Sleeve
65	15 15 412-01	1	Rulle Roller
66	20 06 376-12	1	Skruv M6 x 35 Screw
67	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut

Framgaffel - Bakgaffel Front fork - Rear fork

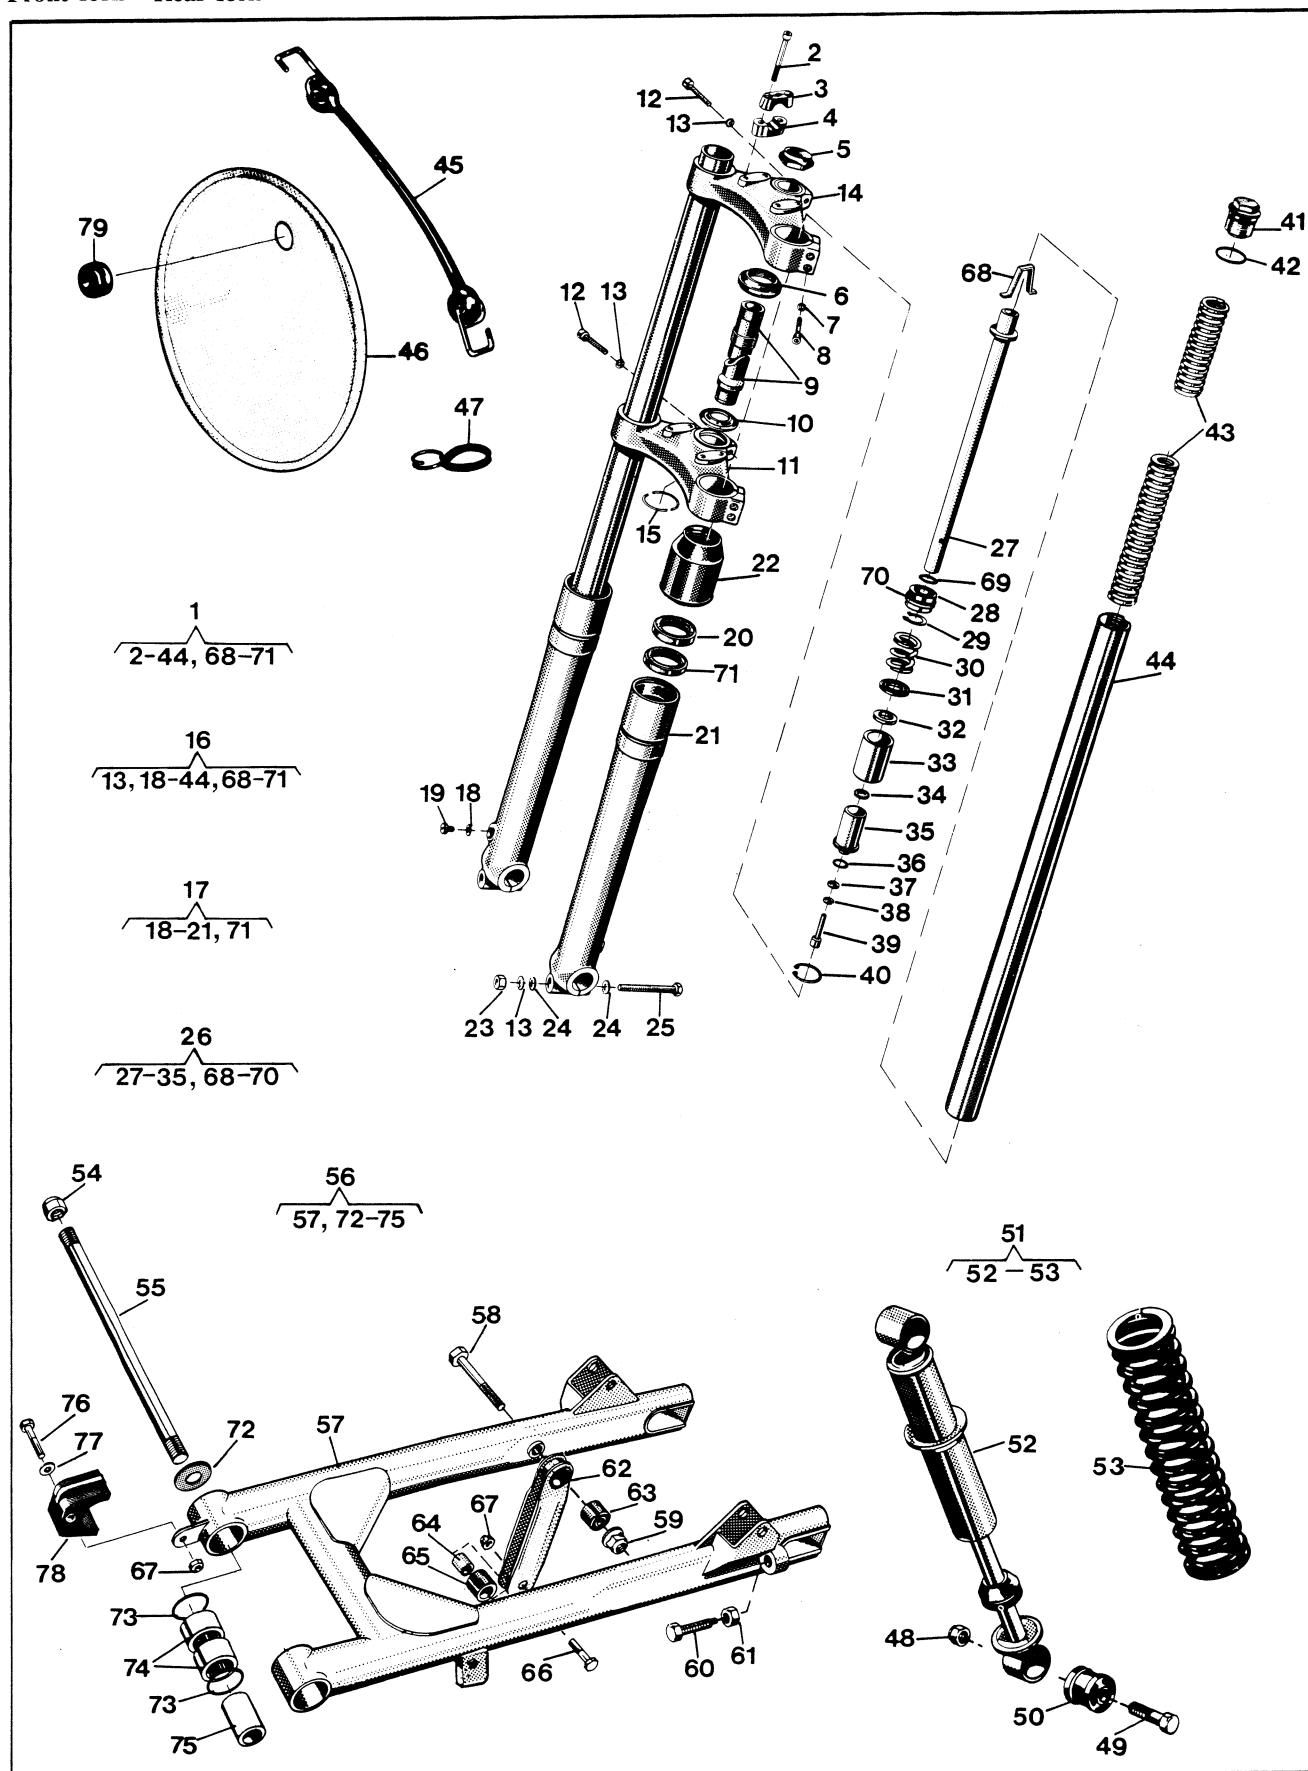

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

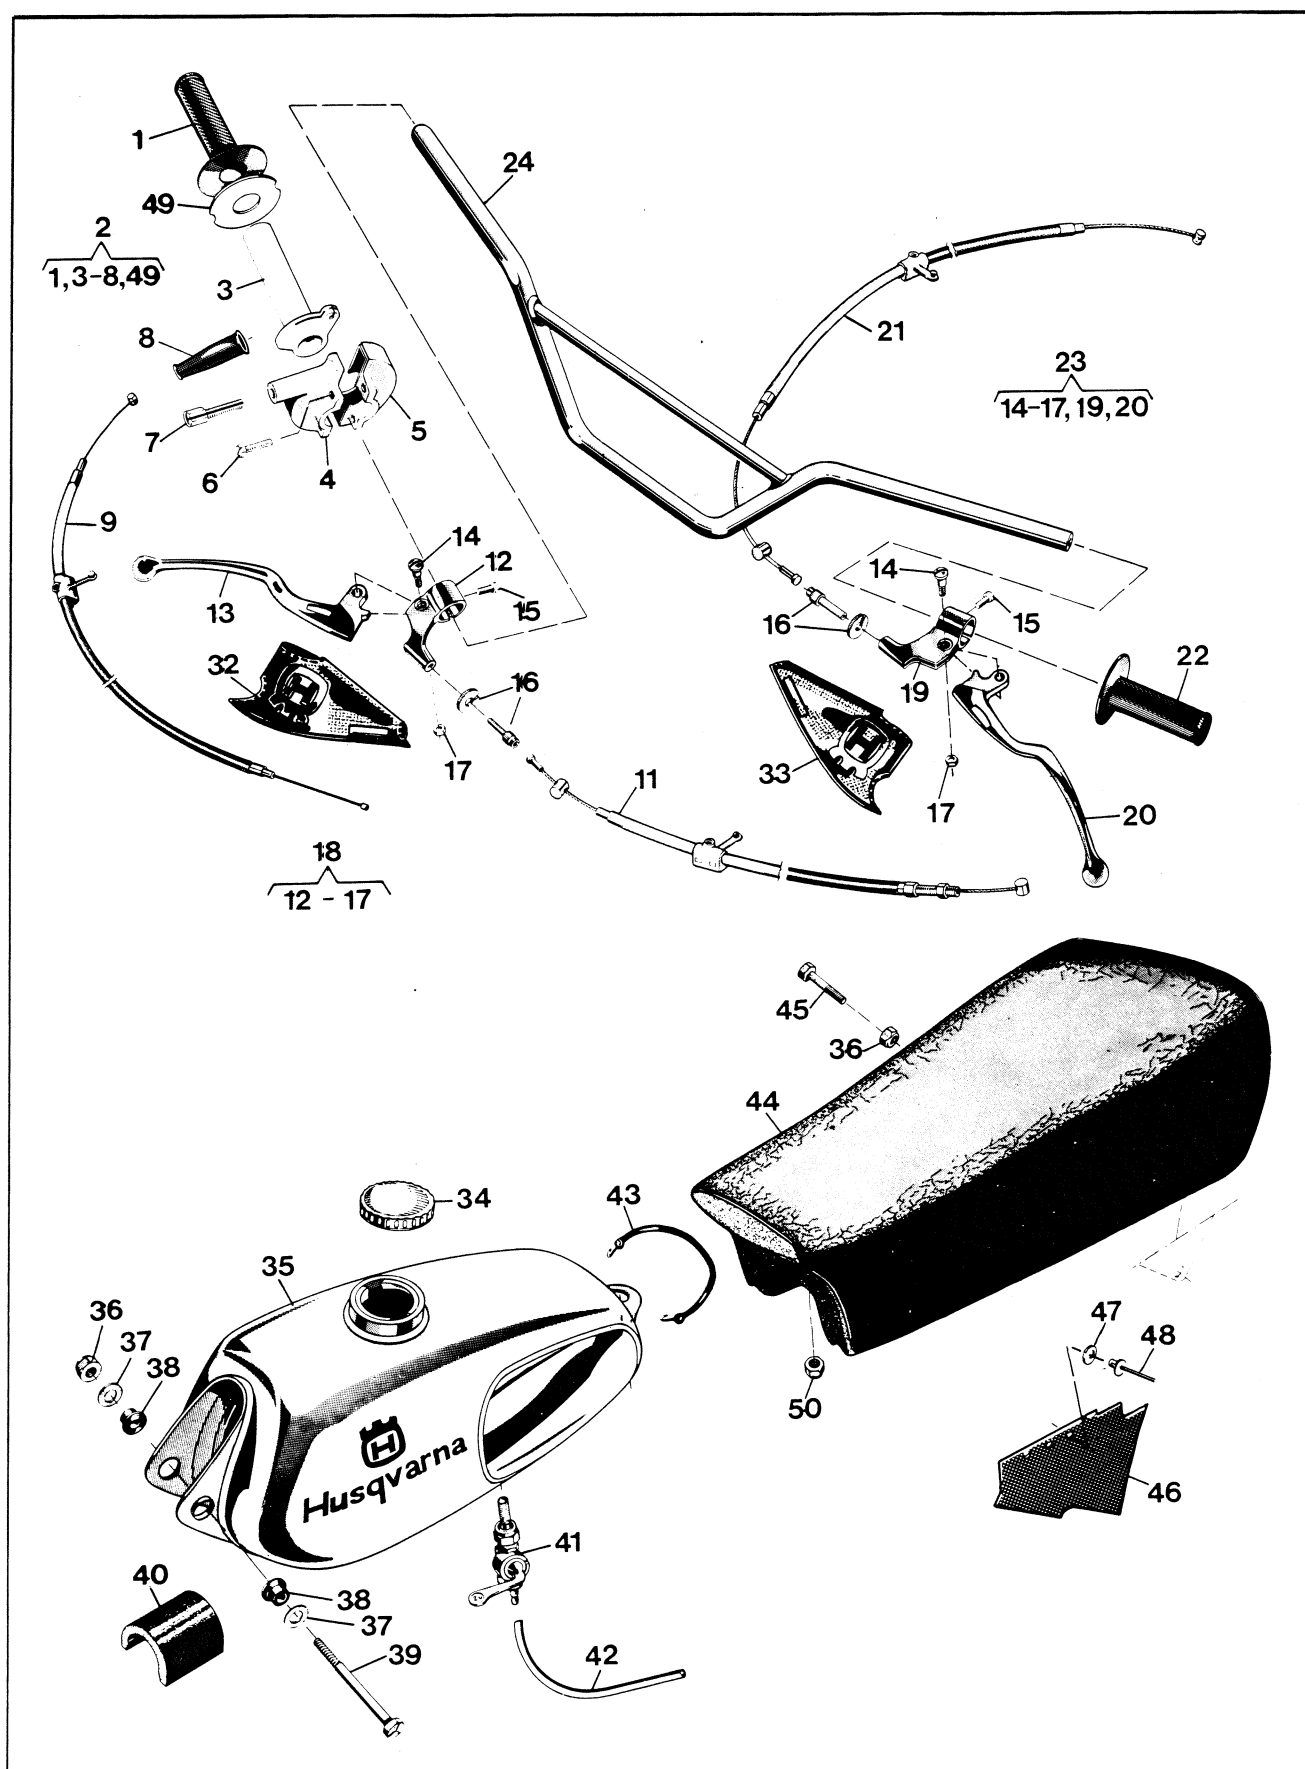


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
N	2 15 15 268-01	1	Gashandtag kpl. Throttle handle compl.
N	6 15 15 274-01	2	Skruv Screw
N	7 15 15 272-01	1	Stoppskruv Stopscrew
	8 15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protecting sleeve
N	9 15 15 275-01	1	Gaswire Throttle wire
N	11 15 15 019-01	1	Bromswire Brake wire
	14 12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
	15 22 86 595-01	2	Skruv Screw
	16 12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
	17 25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
	18 15 15 310-01	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.
N	21 15 15 308-01	1	Frikopplingswire Declutching wire
	22 15 13 035-01	1	Gummihandtag Rubber handle
	23 15 15 314-01	1	Kopplingshandtag kpl. Declutching handle compl.
	24 15 13 083-01	1	Styrstång Handle bar
	32 15 13 055-01	1	Handtagsskydd hö Handle protector right
	33 15 13 056-01	1	Handtagsskydd vä Handle protector left
	34 15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
	35 15 14 055-03	1	Bränsletank Fuel tank <i>yellow</i>
	36 25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
	37 28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	38 15 14 032-01	2	Gummiбussning Rubber bushing
	39 20 06 469-11	1	Skruv M8 x 90 Screw
	40 15 14 041-01	1	Stöd Support
	41 15 14 056-01	1	Bränslekrän Fuel cock
	42 15 14 057-01	-	Bränsleslang/m 6 x 10 Fuel hose
	43 15 19 362-01	1	Tankhållare Tankholder
	44 15 13 533-01	1	Sadel Saddle
	45 20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
	46 15 13 537-01	1	Stänkskydd Splash guard
	47 28 01 230-11	3	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
	48 51 20 300-01	3	Nit 4 x 12 Rivet

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	49 15 15 276-01	1	Mellanbricka Washer
	50 25 46 118-14	1	Låsmutter M8 Nut
	15 13 535-01	1	SEAT COVER

**Framhjul
Front wheel**

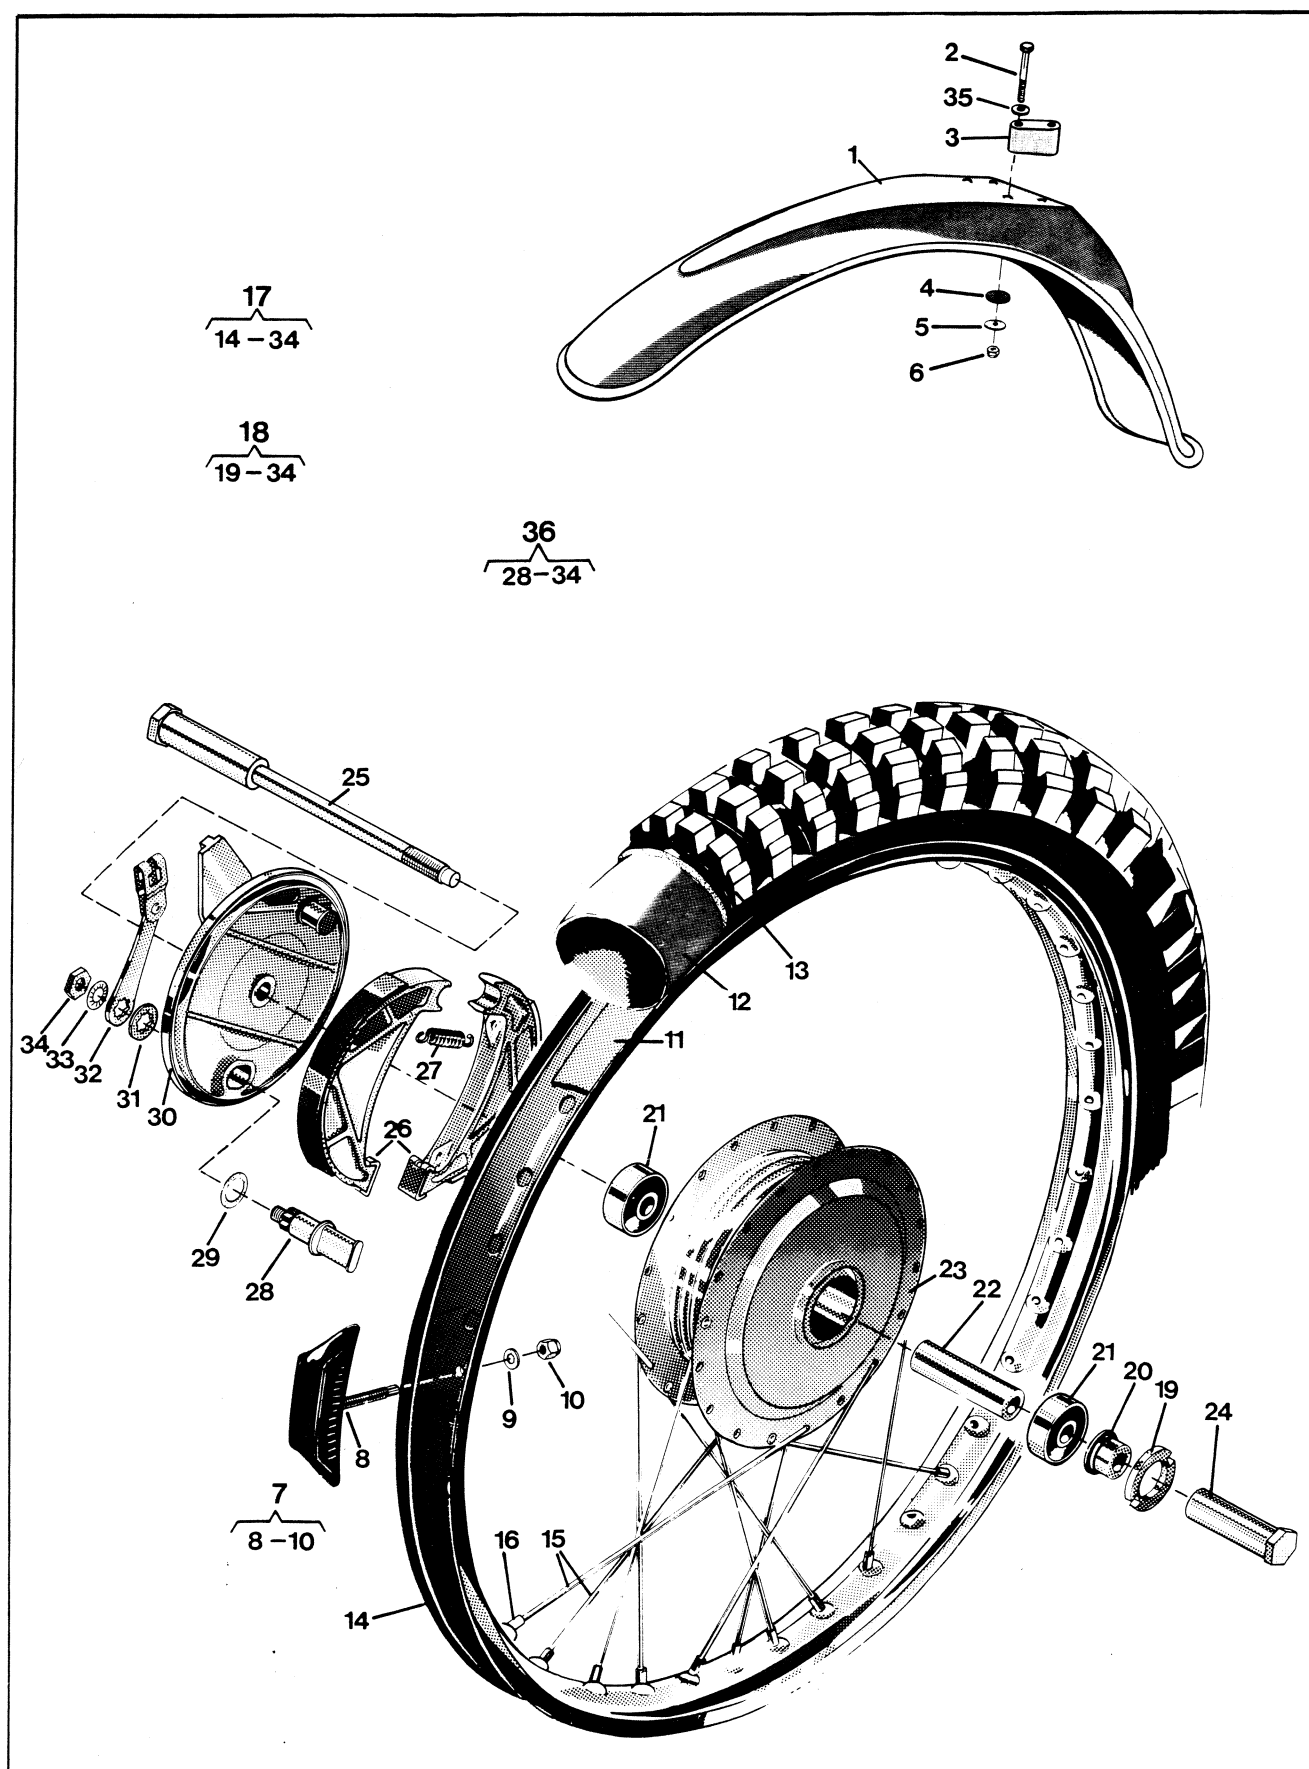


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 18 041-02	1	Framskärm Front mudguard
2	20 06 382-12	4	Skruv M6 x 60 Screw
3	15 18 028-01	2	Stöd Support
4	15 18 121-01	4	Gummibricka Rubber washer
5	28 16 222-01	4	Bricka 6,4 x 16 x 1,5 Washer
6	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
7	15 16 144-01	1	Däcklås WM1 Tyre lock
9	28 16 231-01	1	Bricka 8.4 x 16 x 1.5 Washer
10	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
11	15 16 029-01	1	Fälgband 21" Rim band
12	15 16 028-01	1	Innerslang 3.00 x 21" Inner tube
13	15 16 124-01	1	Däck 3.00 x 21" 2 ply Tyre
14	15 16 143-01	1	Fälg WM1 Rim
15	15 16 049-05	36	Eker L=227 Spoke
-	15 19 817-01	-	Ekersats fram Spoke unit front
16	15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
17	15 16 188-01	1	Framhjul kpl exkl. gummi Front wheel cpl excl. rubber
18	15 16 187-01	1	Framnav kpl Ø 140 Front hub cpl
19	15 16 165-01	1	Medbringare Pawl
20	15 16 166-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
21	29 31 180-38	2	Kullager SKF 6301-RS1 Ball bearing
22	15 16 164-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	15 16 048-01	1	Axelmutter Nut
25	15 16 077-01	1	Axel Shaft
26	15 16 193-01	2	Bromsback Brake shoe
27	15 16 632-01	2	Returfjäder Return spring
28	15 16 192-01	1	Bromsexcenter Brake cam
29	15 16 736-01	1	Bricka Washer
30	15 16 191-01	1	Bromssköld Brake plate
31	15 16 096-01	1	Bricka Washer
32	15 16 173-01	1	Bromshävarm Brake lever
33	28 47 202-01	1	Bricka L1 10,5 x 18 Washer
34	25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut
35	28 16 201-01	4	Bricka BRB 6,4 x 12 x 1,5 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	15 16 191-01	1	Bromssköld kpl. Brake plate compl.
	15 16 022-01		NIPPLE KIT (36)

Bakhjul Rear wheel

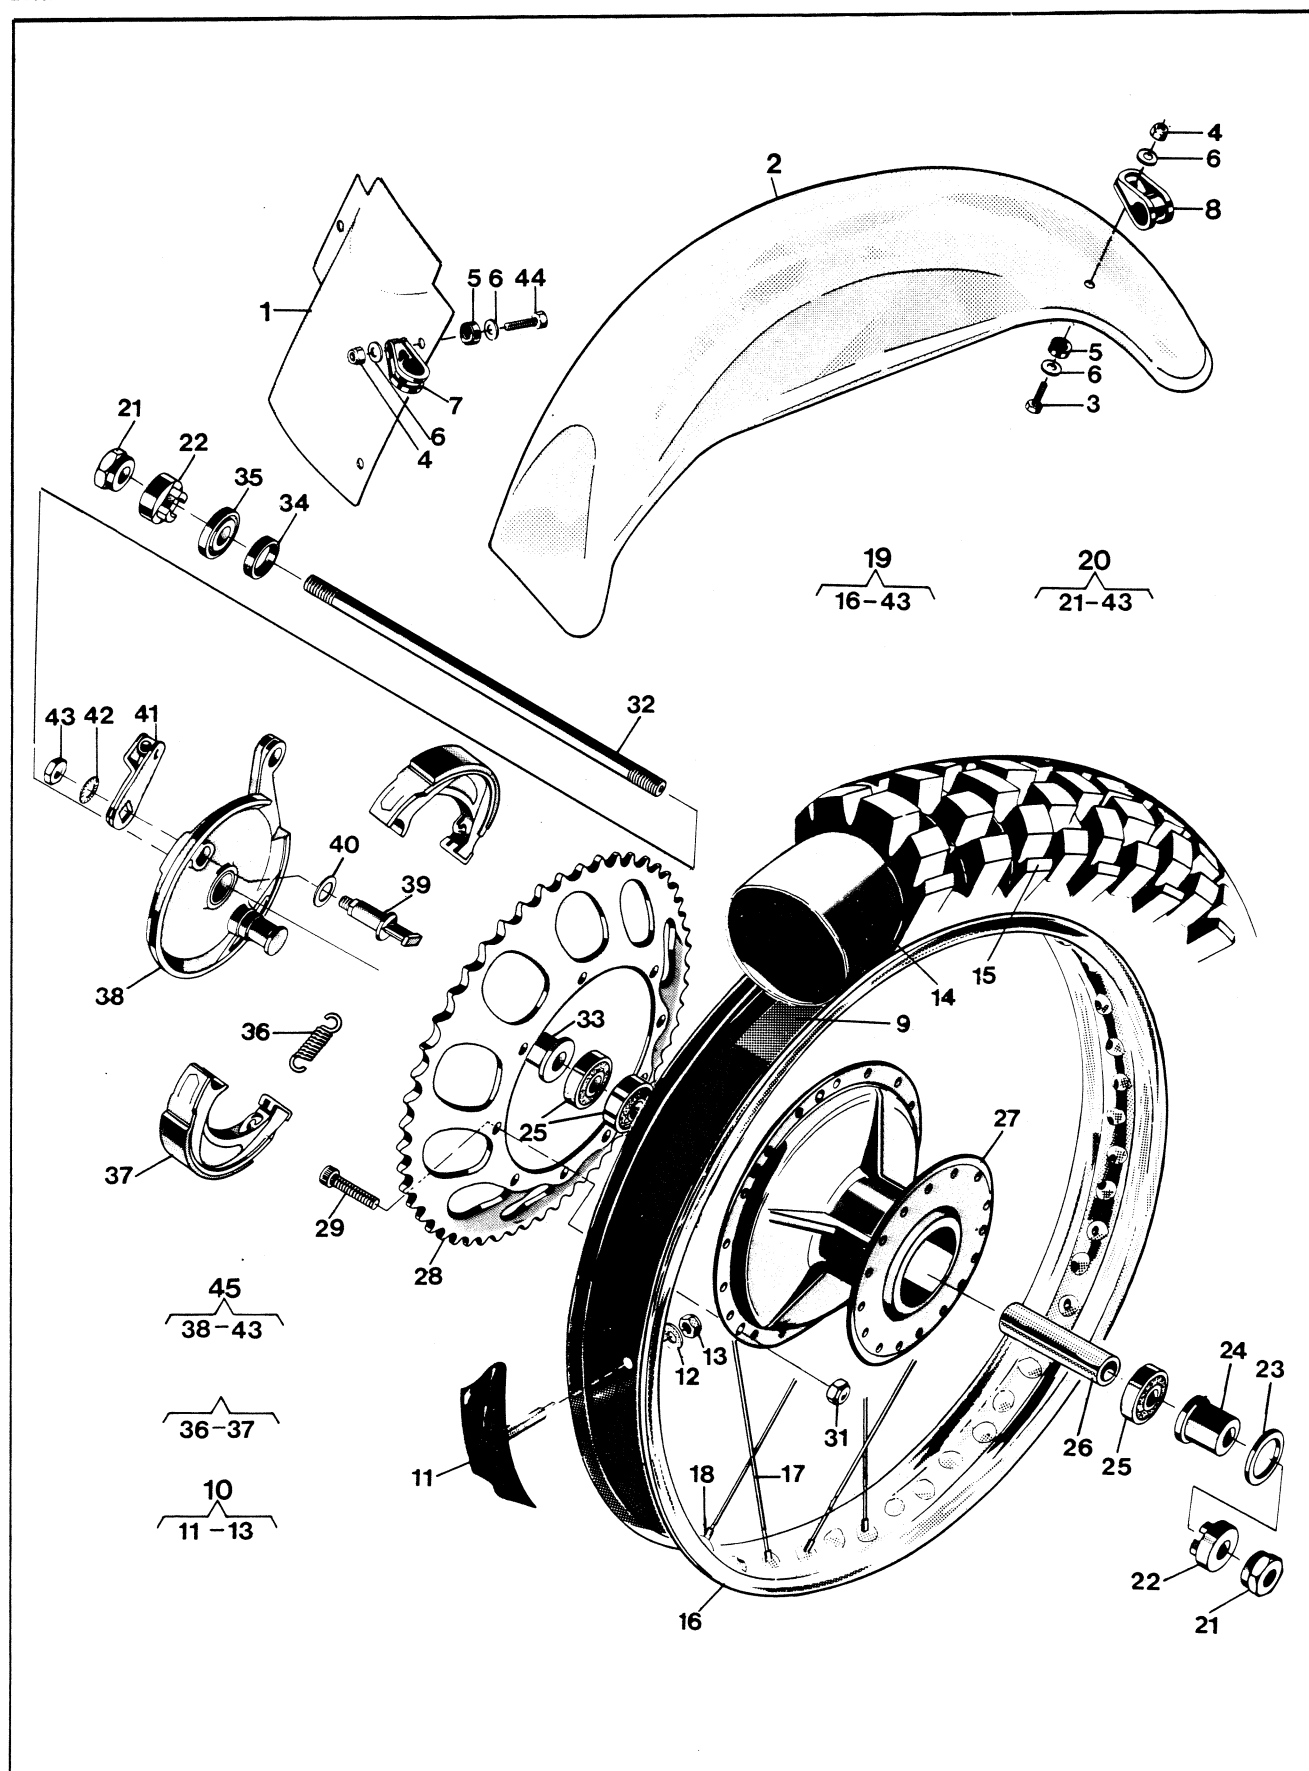


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 18 143-01	1	Stänkskydd Splash guard
N 2	15 18 145-01	1	Bakskärm Rear mudguard
3	20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw
4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
6	28 16 211-01	14	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 679-01	1	Däck 4,00 x 18 2ply Tyre
N 16	15 16 714-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-16	27	Eker L=194 Spoke
17	15 16 049-19	9	Eker L=197 Spoke
N -	15 19 860-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
18	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
N 19	15 16 738-01	1	Bakhjul kpl.exkl.gummi Rear wheel compl.excl.rubber
N 20	15 16 731-01	1	Baknav kpl. Rear hub compl.
21	12 16 545-01	2	Mutter Nut
22	15 16 711-01	2	Tärning Plunger
N 23	29 64 470-11	1	Tättring Seal
N 24	15 16 734-01	1	Distanshylsa med fläns Distance sleeve with flange
25	29 31 180-38	3	Kullager SKF 6301 RS1 Bearing
N 26	15 16 698-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
N 28	15 16 709-01	1	Kedjedrev z=53 Sprocket
29	20 06 459-12	9	Skruv M8 x 40 Screw
31	25 80 153-01	9	Mutter M8 Nut
N 32	15 16 737-01	1	Axel Shaft
N 33	15 16 715-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
34	12 16 549-01	1	Tättring Seal

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 35	15 16 740-01	1	Tätningshållare Seal case
36	15 16 632-01	2	Fjäder Spring
37	15 16 193-01	2	Bromsback Brake shoe
N 38	15 16 701-01	1	Bromssköld Brake plate
39	15 16 / 92 01	1	Excenter Eccenter
40	15 16 736-01	1	Bricka Washer
N 41	15 16 735-01	1	Hävarm Lever
42	28 47 202-01	1	Bricka LI 10,5 x 18 Washer
43	25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut
44	20 06 372-11	3	Skruv M6 x 25 Screw

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube

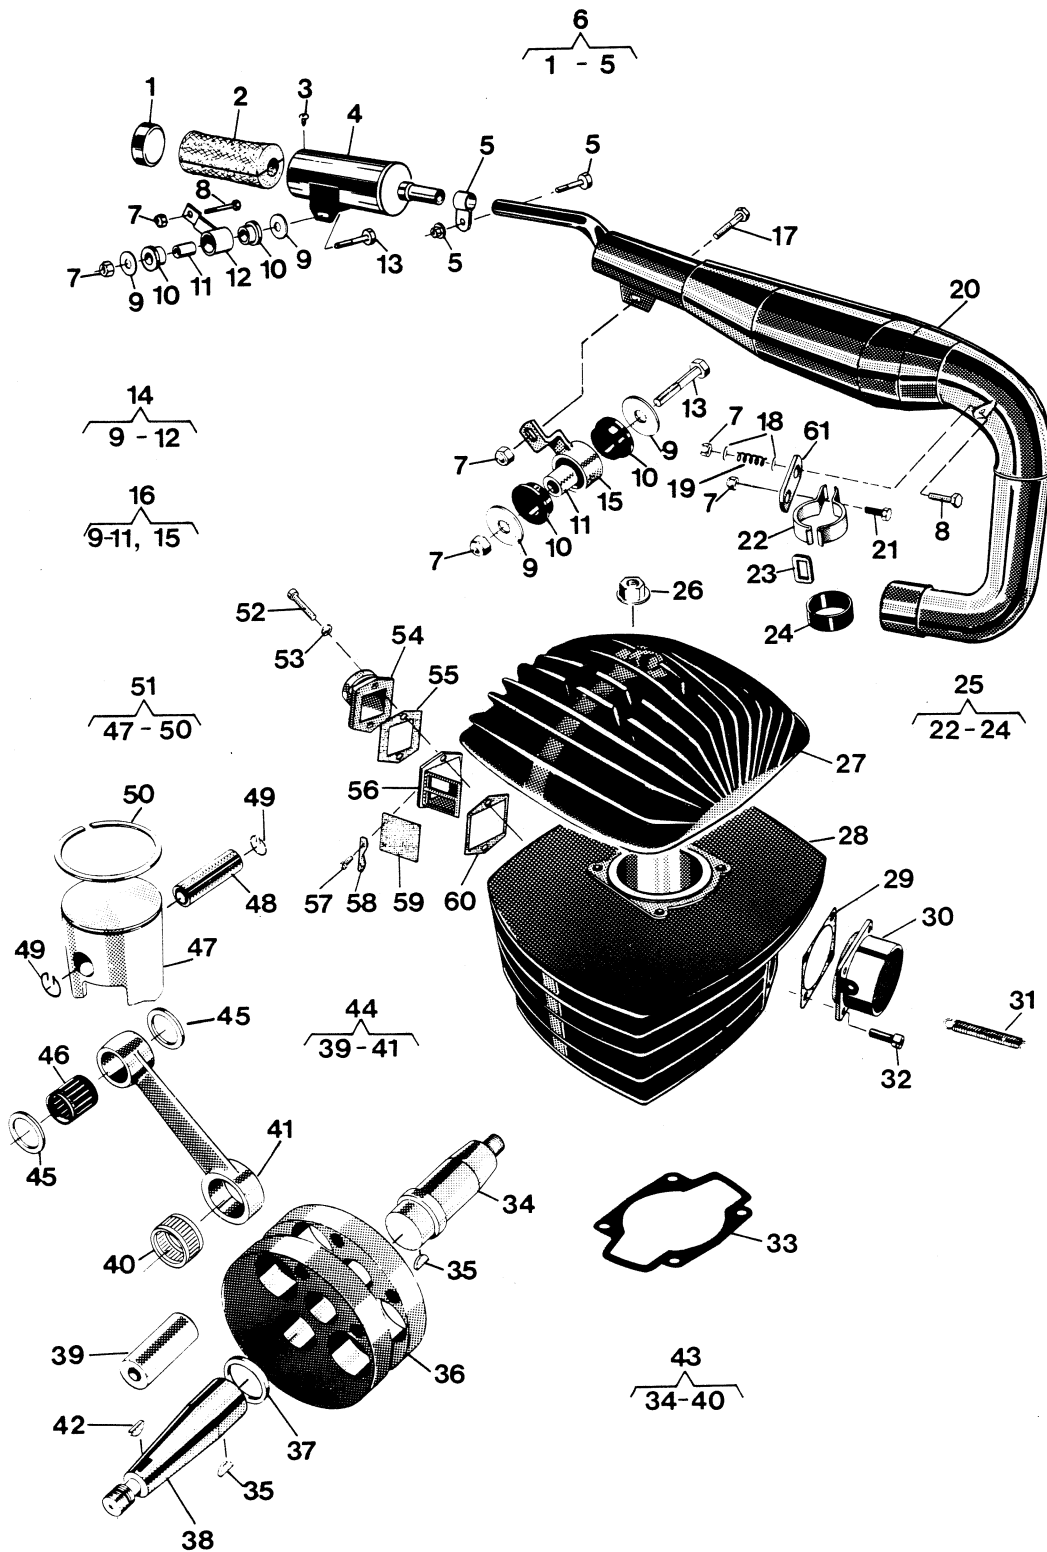


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 14 888-01	1	Bakstycke Cover
N 2	15 14 889-01	2	Absorbent Absorber
3	23 40 400-12	2	Skruv RXK - B10 x 8 Screw
N 5	15 14 890-01	1	Slangklämma
N 6	15 14 881-01	1	Ljuddämpare kpl. Silenser compl.
7	25 80 153-01	6	Låsmutter M8 Nut
8	20 06 459-12	2	Skruv M6 x 40 Screw
9	15 14 661-01	4	Bricka Washer
10	15 14 662-01	4	Gummielement Rubber element
11	15 14 663-01	2	Hylsa Sleeve
13	20 06 460-12	1	Skruv M8 x 45 Screw
14	15 14 780-01	1	Fäste kpl. Attachment compl.
16	15 14 813-01	1	Fäste kpl. Attachment compl.
17	20 06 452-11	1	Skruv M8 x 22 Screw
18	28 16 231-01	2	Bricka BRB 8,4 x 16 Washer
19	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
20	15 14 808-01	1	Avgasrör Exhaust pipe
21	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
23	15 14 668-01	1	Ögla Loop
24	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protection
25	15 19 813-01	1	Fäste kpl. Attachment compl.
26	25 46 118-14	4	Mutter M10 Nut
N 27	16 11 567-01	1	Cylinderlock Cylinder head
N 28	16 11 563-01	1	Cylinder Cylinder
29	16 11 512-01	1	Packning Gasket
30	16 11 511-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
31	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
32	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
N 33	16 11 568-01	1	Packning Gasket
34	16 10 654-01	1	Vevaxel vänster Crankshaft left
35	29 00 560-01	2	Woodruffkil WK 3 x 16 Woodruff key
37	16 10 676-01	1	Distansring Distance ring
38	16 10 653-01	1	Vevaxel höger Crankshaft right

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
40	16 11 533-01	1	Nållager Needle bearing
42	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
43	16 10 381-01	1	Vevaxel kpl. Crankshaft compl.
44	16 10 383-01	1	Vevstaksrenov. sts. Overhaul kit conn rod
45	16 10 674-01	2	Distansring Distance ring
46	16 11 534-01	1	Nållager Needle bearing
49	16 10 673-01	2	Låsring Circlip
50	16 11 518-01	1	Kolvring (cyl Ø Piston ring
50	16 11 518-02	-	Kolvring (cyl Ø Piston ring
50	16 11 518-03	-	Kolvring (cyl Ø Piston ring
51	16 11 517-01	1	Kolv kpl. (cyl Ø 54,44) Piston compl.
51	16 11 517-02	-	Kolv kpl. (cyl Ø 55,19) Piston compl.
51	16 11 517-03	-	Kolv kpl. (cyl Ø 55,44) Piston compl.
52	20 24 372-12	2	Skruv M6 x 25 Screw
53	28 88 180-01	2	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
54	16 11 507-01	1	Anslutningsrör Connection tube
55	16 11 513-01	1	Packning Gasket
56	16 10 357-01	1	Ventilhållare Valve holder
57	22 96 285-11	4	Skruv M4 x 6 Screw
58	16 10 377-01	2	Ventilstöd Valve support
59	16 10 359-01	2	Ventil Valve
60	16 11 514-01	1	Packning Gasket
61	15 14 849-01	1	Länk Link
-	1619 801-01	-	REED VALVE GASKET SET

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

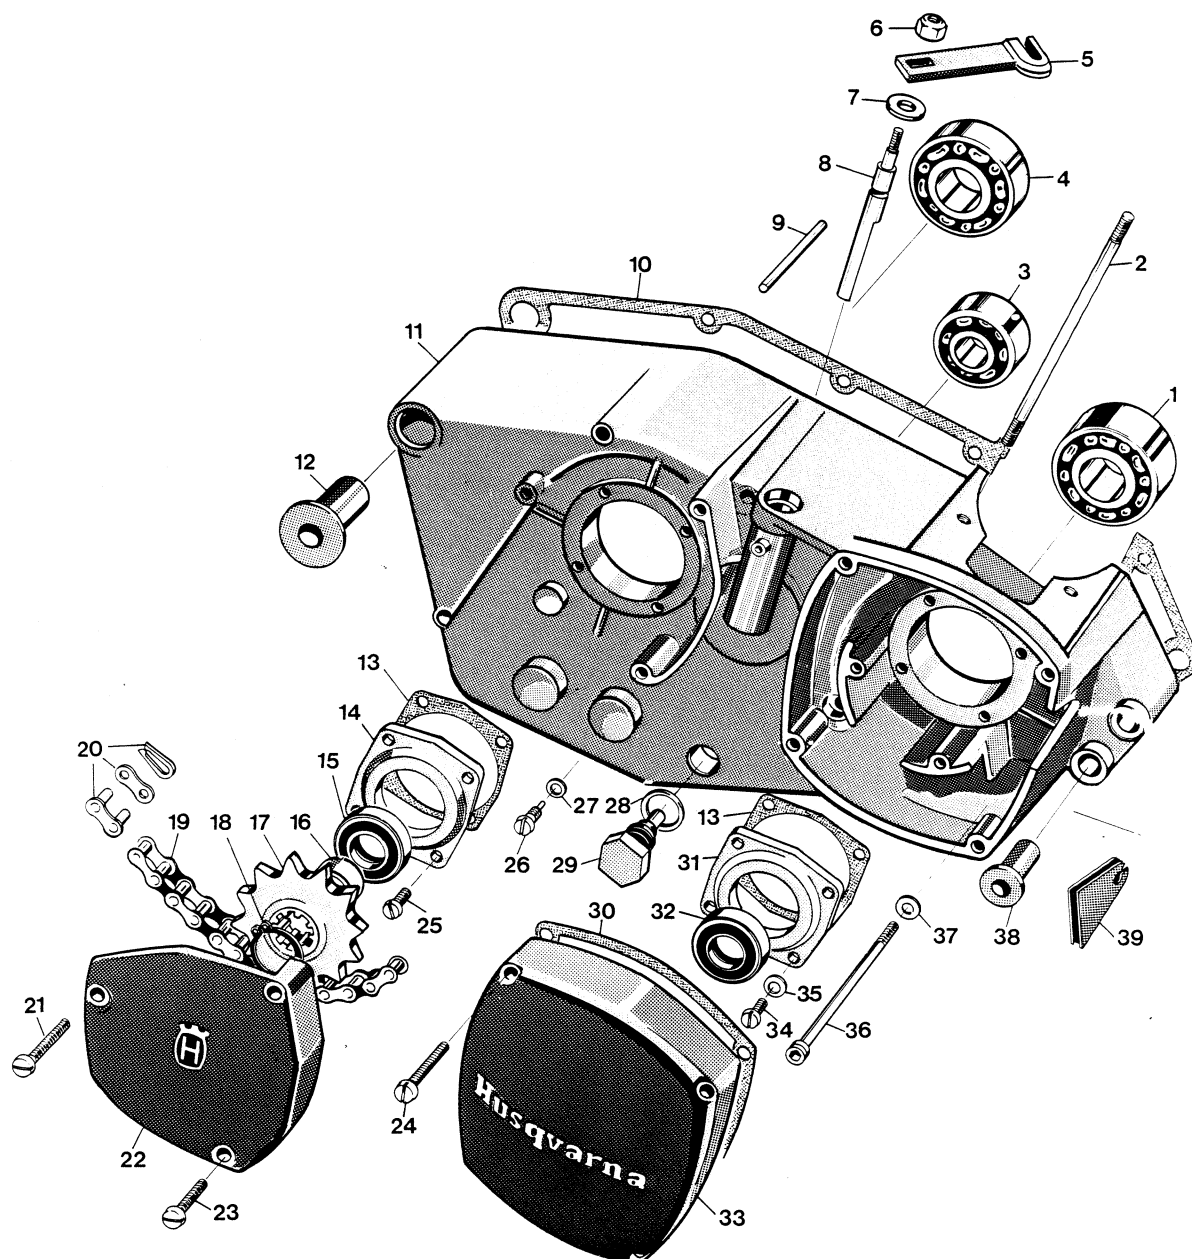


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	29 32 520-21	1	Kullager SKF-3204/C3 Ball bearing
2	16 11 546-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud
3	29 31 180-04	1	Kullager SKF 6301/C3 Ball bearing
4	29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing
5	16 11 171-01	1	Håvarm Lever
6	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
7	29 65 175-01	1	Tättring Seal
N 8	16 10 774-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft
9	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 x 55 Dowel pin
N 10	16 11 562-01	1	Packning Gasket
N 11	16 11 572-01	1	Vevhus kpl. Crankcase compl.
12	16 11 516-01	1	Flänsbussning Flange sleeve
13	12 25 360-01	2	Packning Gasket
14	16 10 938-01	1	Fläns Flange
15	29 65 444-01	1	Tättring Seal
16	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
17	16 12 471-04	1	Kedjedrev, z=13 Sprocket
18	28 20 020-01	1	Spårring SgA 20 Circlip
19	15 19 016-07	1	Drivkedja 5/8" x 1/4" Chain
20	15 19 017-01	1	Kedjelås 5/8" x 1/4" Master link
21	20 62 380-11	1	Skruv M6 x 50 Screw
N 22	16 11 560-01	1	Kåpa, kedjedrev Sprocket cover
23	20 62 376-11	2	Skruv M6 x 35 Screw
24	20 62 378-11	4	Skruv M6 x 40 Screw
25	20 63 327-02	4	Skruv FS 5 x 12 Screw
26	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
27	28 16 190-01	1	Bricka BRB 5,3 x 12 Washer
28	12 25 025-01	1	Packning Gasket
29	12 25 641-01	1	Magnetplugg Magneto plug
30	16 11 623-01	1	Packning Gasket
31	16 10 679-01	1	Fläns Flange
32	16 10 681-01	1	Tättring Seal
33	16 10 647-01	1	Magnetkåpa Magneto cover

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
35	28 88 170-01	4	Fjäderbricka Washer
36	20 24 385-12	9	Skruv M6 x 75 Screw
37	28 16 201-01	9	Bricka BRB 6,4 x 12 Washer
38	16 10 777-01	2	Flänsbussning Flange sleeve
39	16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet

Vexhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

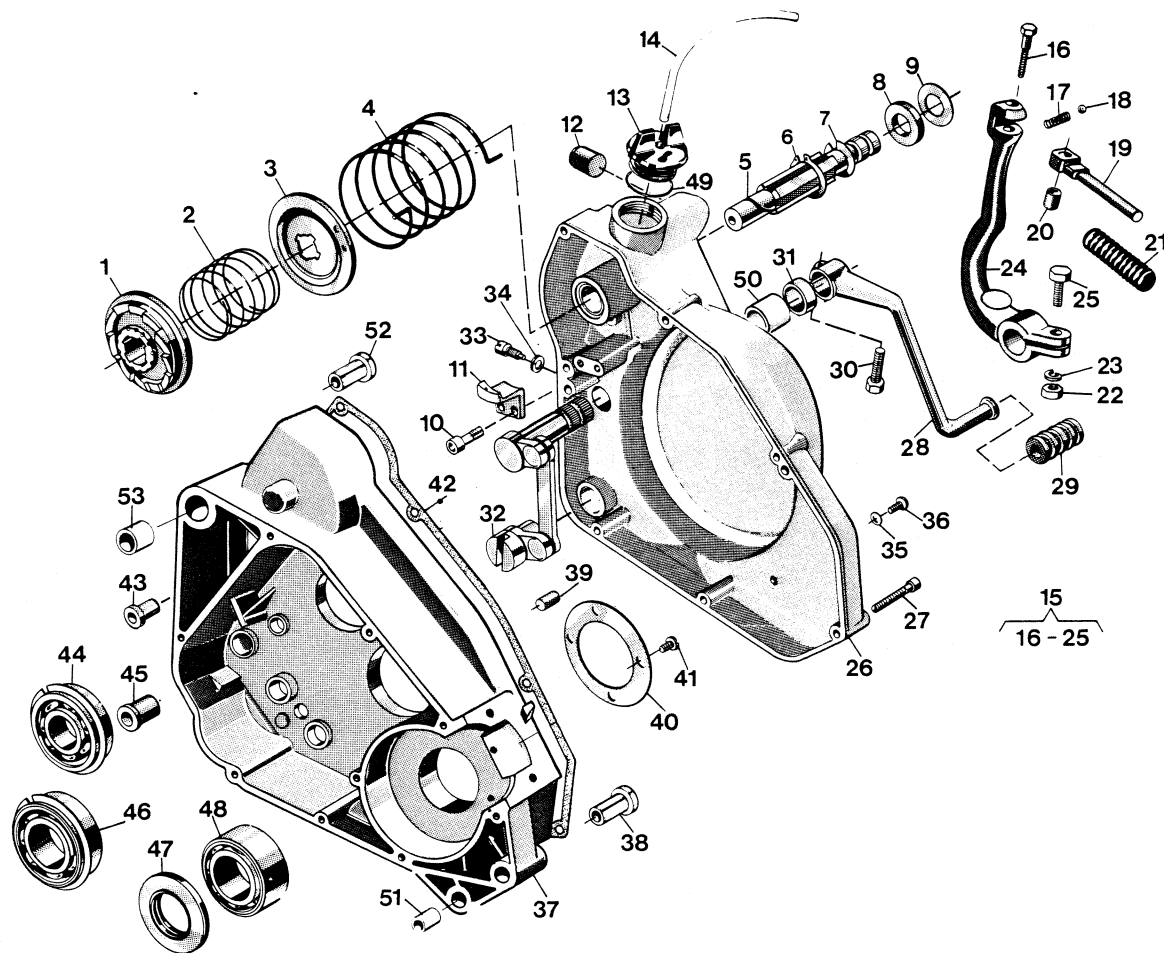


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
10	20 26 370-44	2	Skruv Screw
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
13	16 10 786-01	1	Lock Cap
14	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose/m
15	16 12 589-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal cpl
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
26	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
27	20 62 376-11	7	Skruv M6 x 35 Screw
28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw
31	29 65 289-07	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal
32	16 11 535-01	1	Växelmekanism kpl Gear links cpl
33	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
34	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer
35	16 10 823-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
N 37	16 11 572-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
38	16 10 777-01	2	Flänsbussning d=8 mm Flange sleeve
39	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
N 40	16 11 566-01	1	Stödbricka Support washer
41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
42	16 10 792-01	1	Packning Gasket
43	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6303 NR/C3 Ball bearing
45	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
46	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
47	29 65 443-14	1	Tätning 25 x 47 x 7 Seal
48	29 32 520-21	1	Kullager SKF 3204/C3 Ballbearing
49	50 12 782-01	1	Packning Gasket
50	16 11 474-01	1	Bussning Bushing
51	16 10 776-01	1	Styrhylsa Steering sleeve
52	16 11 516-01	1	Flänsbussning Flange sleeve
53	16 11 527-01	1	Styrhylsa Steering sleeve

Växellåda - Transmission - Koppling Gearbox - Transmission - Clutch


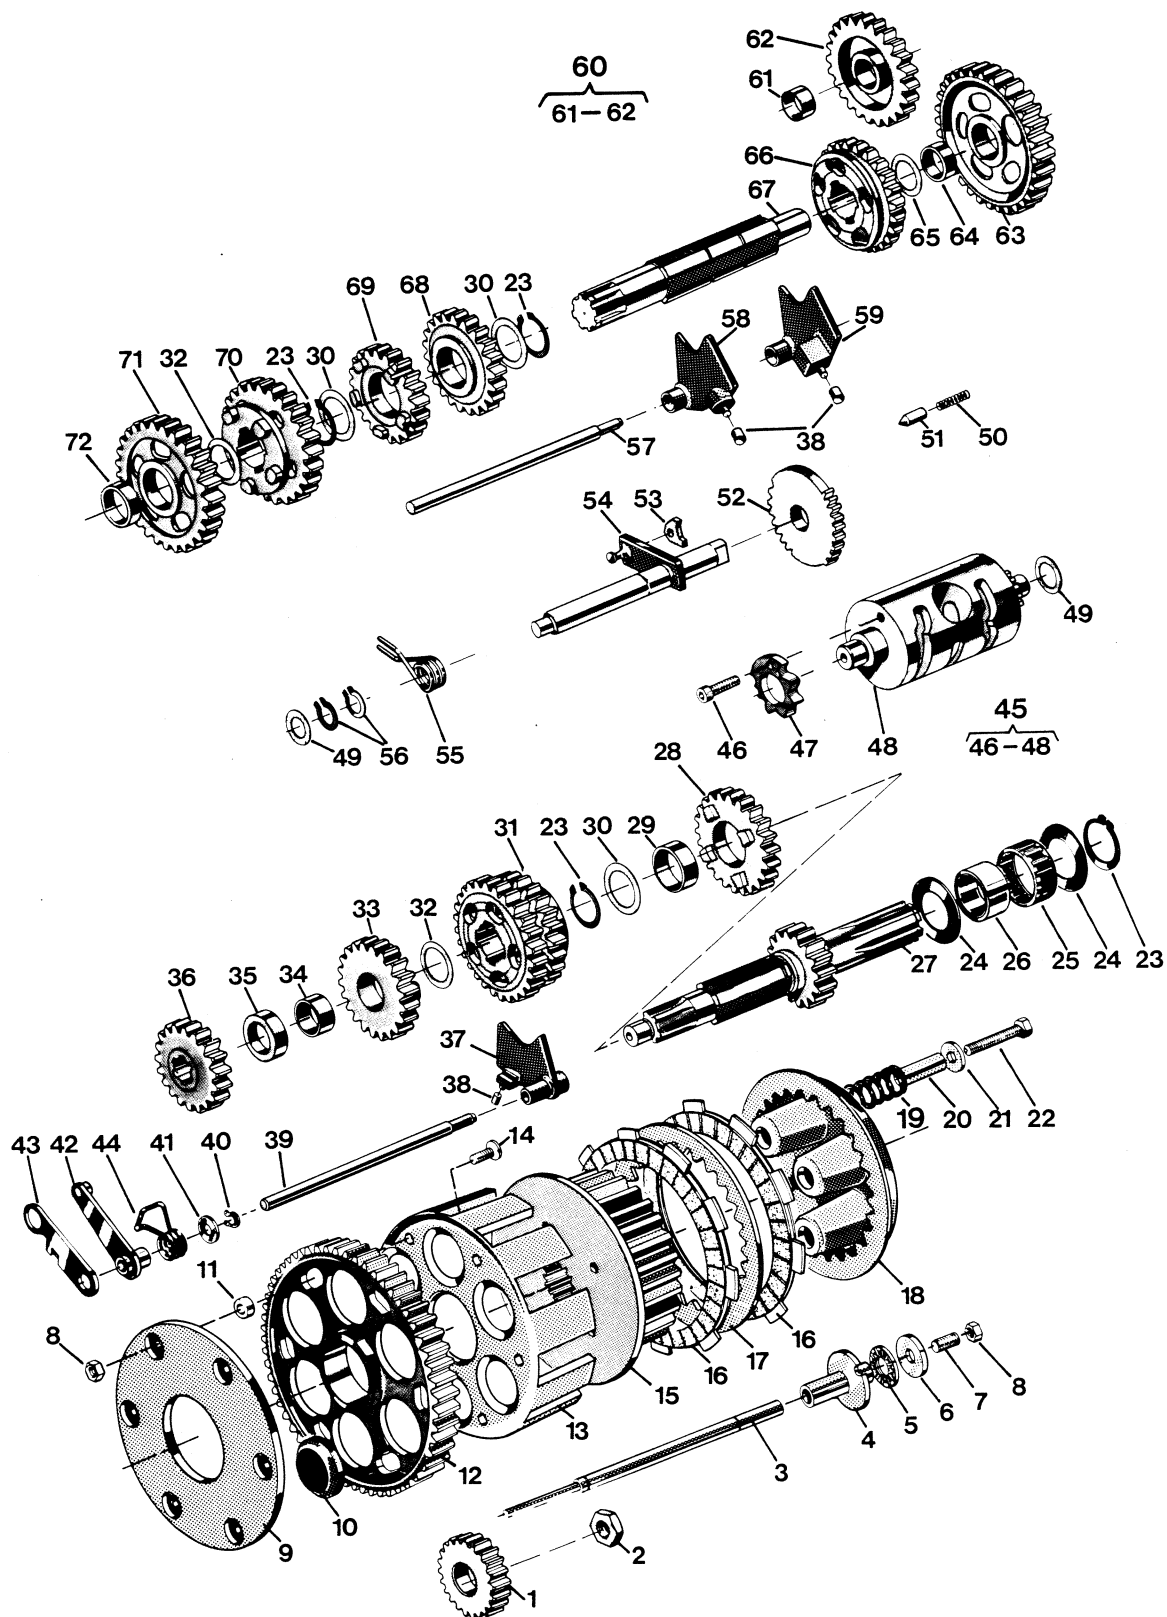


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	16 11 174-01	1	Drivhjul z=18 Driving gear
N	2	16 11 175-01	1	Mutter Nut
	3	16 11 160-01	1	Tryckstång Push rod
	4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve
	5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing
	6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer
	7	20 85 370-02	1	Skruv TSS 6 x 20 Screw
	8	25 09 316-02	7	Mutter M6 Nut
	9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate
	10	16 11 152-01	6	Dämpement Damping element
	11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring
	12	16 11 148-01	1	Kugghjul z=70 Cog wheel
	13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring
	14	22 02 620-02	6	Skruv FS 6 x 16 Screw
	15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub
	16	16 11 157-01	6	Lamell m. belägg Disc w. lining
	17	16 11 158-01	5	Lamell Disc
	18	16 11 168-01	1	Tryckskena Pressure plate
	19	16 11 177-01	5	Fjäder Spring
	20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve
	21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 x 16 x 1,5 Washer
	22	20 06 378-57	5	Skruv M6 x 40 Screw
	23	28 20 025-01	4	Spårring SgA25 Circlip
	24	16 11 155-01	2	Bricka Washer
	25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing
	26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring
	27	16 12 477-01	1	Huvudaxel z=15 Clutch shaft
	28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gear wheel 4th
	29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve
	30	16 12 421-01	3	Bricka Washer
	31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,28 Gear wheel 5th, 6th
	32	16 12 842-01	2	Bricka Washer
	33	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z=21 Gear wheel 3rd
	34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer
	36	16 12 596-01	1	Kugghjul 2:an z=18 Gear wheel 2nd
	37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gear striker
	38	16 12 424-01	3	Ledrulle Guide roller
	39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
	40	28 20 010-01	1	Spårring SgA10 Circlip
	41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
	42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
	43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
	44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
	45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller cpl
	46	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
	47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
	49	29 95 175-01	2	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
	50	16 12 593-01	1	Fjäder Spring
	51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
	52	16 12 870-01	1	Stegmatore Stepfeeder
	53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
N	54	16 12 600-01	1	Växlingsaxel Gear shaft
	55	16 12 594-01	1	Fjäder Spring
	56	28 20 015-01	2	Spårring SgA15 Circlip
	57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
	58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gear striker
	59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gear striker
	60	16 12 482-01	1	Kugghjul start z= 23 Gear wheel start
	61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
	63	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z=31 Gear wheel 1st
	64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
	65	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
	66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gear wheel 4th
	67	16 12 470-01	1	Hjälpaxel Sprocket shaft
	68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=21 Gear wheel 5th
	69	16 12 411-01	1	Kugghjul 6:an z=19 Gear wheel
	70	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z=26 Gear wheel 3rd
	71	16 12 597-01	1	Kugghjul 2:an z=28 Gear wheel 2nd
	72	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve

Svänghjulsmagnet
Flywheel magneto

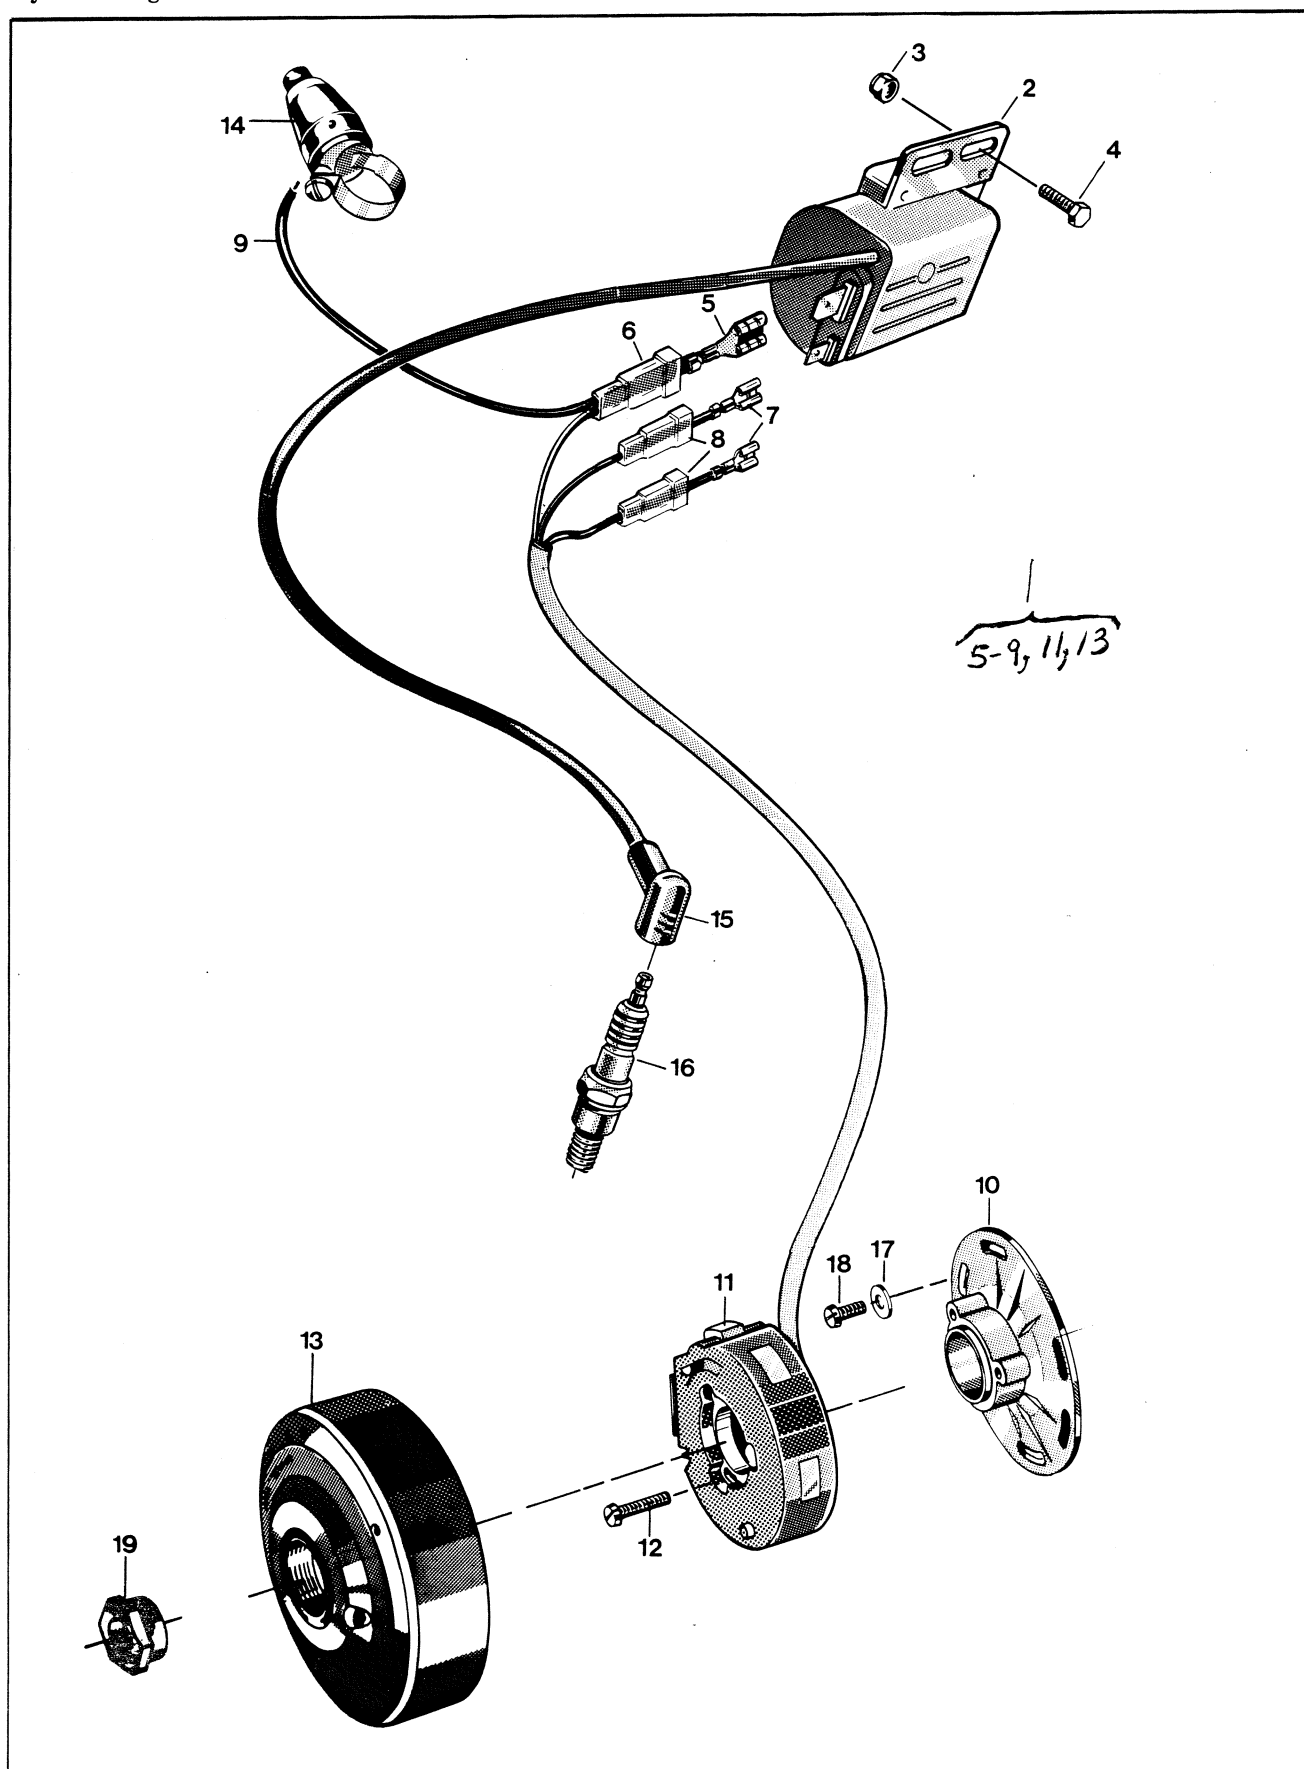

**Förgasare
Carburettor**

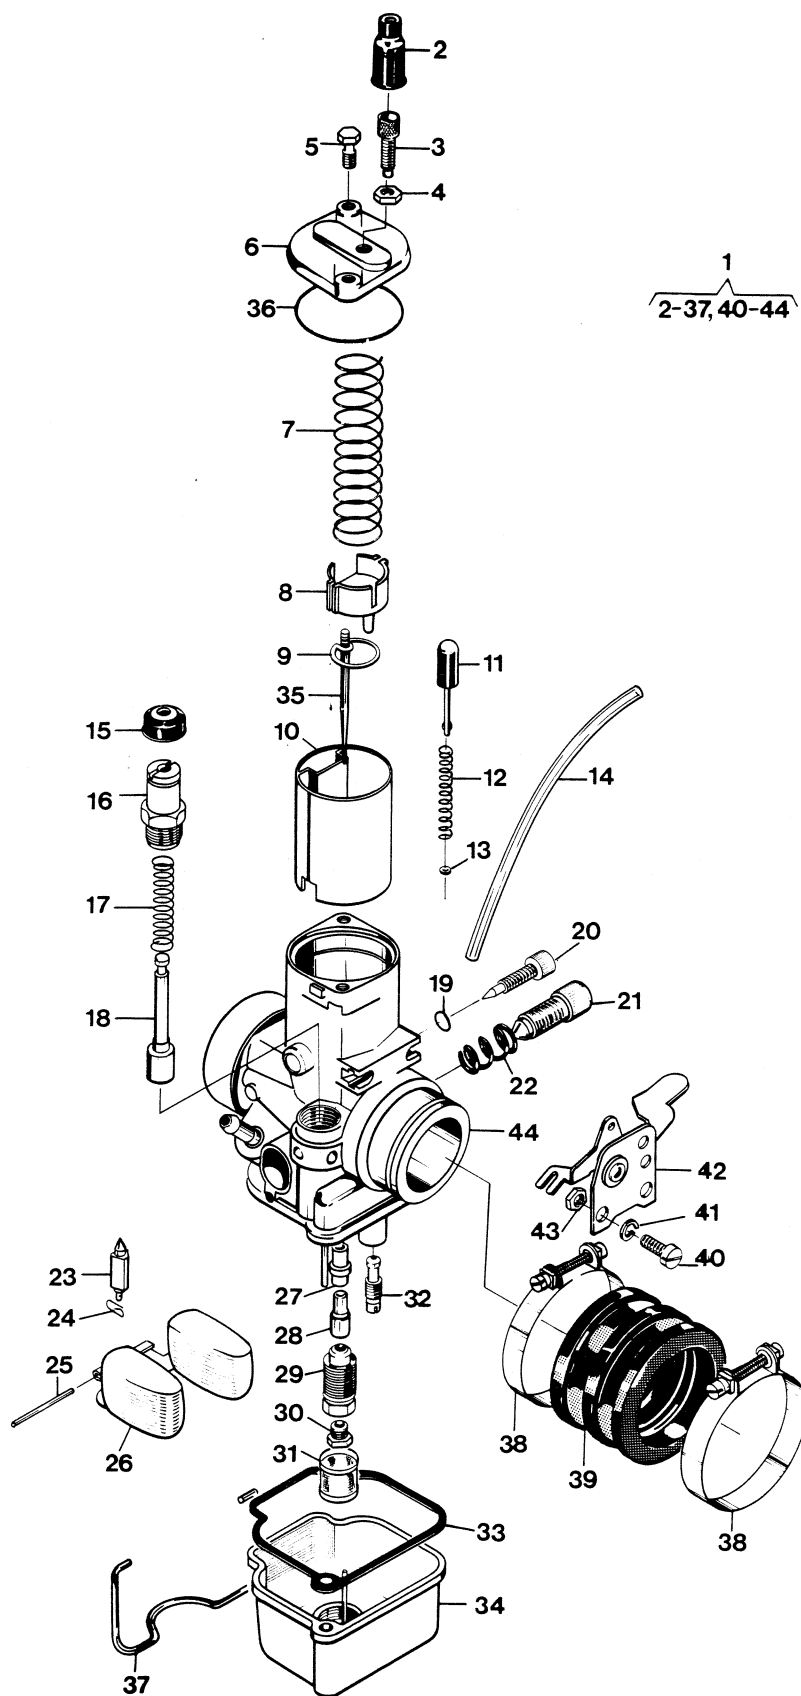


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	16 13 442-01	1	Förgasare kpl. Carburettor compl.
	2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
	3	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
	4	16 13 908-01	1	Mutter Nut
	5	16 13 126-01	2	Skruv Screw
	6	16 13 247-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
	7	16 13 246-01	1	Trottelfjäder Throttle spring
	8	16 13 237-01	1	Wirelås Wire lock
	9	16 13 244-01	1	Hållare Needle holder
N	10	16 13 484-01	1	Trottel Throttle
N	11	16 13 449-01	1	Flödareknapp Tickler button
N	12	16 13 451-01	1	Fjäder Spring
N	13	16 13 450-01	1	Bricka Washer
	14	11 28 072-20	1	Slang/m 8 x 4 Hose/m
N	15	16 13 464-01	1	Gummiskydd Rubber cap.
N	16	16 13 459-01	1	Starthylsa Start sleeve
N	17	16 13 458-01	1	Fjäder Spring
N	18	16 13 457-01	1	Kolv Piston
N	19	16 13 465-01	1	O-ring Rubber ring
N	20	16 13 453-01	1	Luftskruv Air screw
	21	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
	22	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
	23	16 13 417-01	1	Nål Needle
	24	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
	25	16 13 993-01	1	Stift Peg
	26	16 13 991-01	1	Flottör Float
	27	16 13 215-01	1	Spridare Atomizer
	28	16 13 238-01	1	Nålmunstycke 2,76 Needle jet.
	29	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
	30	16 13 235-01	1	Huvudmunstycke 160 Main jet.
	31	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
	32	16 13 505-01	1	Tomgångsmunstycke 35 Idling jet
	33	16 13 989-01	1	Packning Gasket

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	34	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
	35	16 13 243-01	1	Nål Needle
	36	16 13 248-01	1	O-ring Rubber ring
	37	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop
	38	16 13 227-01	2	Klamma Clamp
	39	16 13 226-01	1	Muff Muff
	40	20 62 325-11	2	Skruv Screw
	41	28 04 301-01	2	Bricka Washer
N	42	16 13 483-01	1	Choke reglage Choke lever
N	43	16 13 463-01	2	Mutter Nut

**Luftfilter
Air filter**

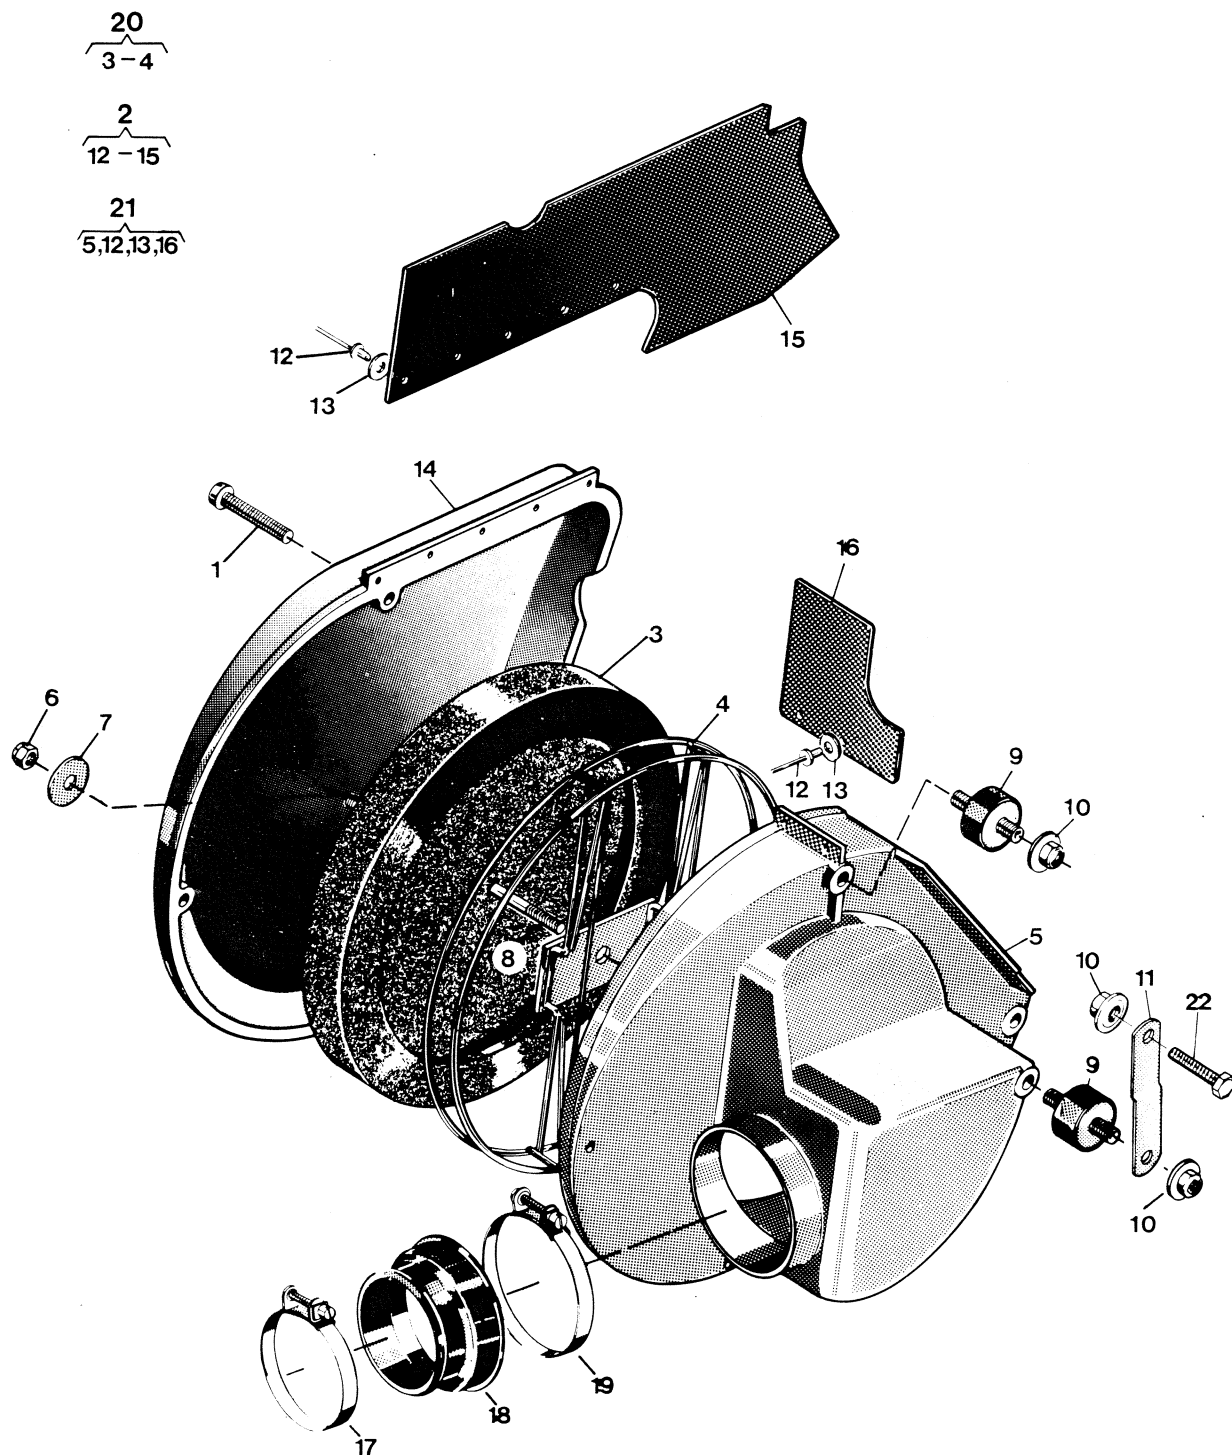


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 62 378-11	4	Skruv M6 x 40 Screw
2	16 13 334-01	1	Lock kpl. Cover compl.
3	16 13 269-01	1	Luftfilter Air filter
-	15 19 824-01	-	Olja luftfilter 0,5 l Air filter oil
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
7	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
8	20 41 432-11	1	Pinnskruv M6 x 120 Stud
9	15 14 590-01	3	Vibrationsdämpare Vibration damper
10	25 82 118-14	4	Mutter M8 Nut
11	16 13 281-01	1	Fäste Attachment
12	51 20 300-01	7	Nit 4 x 12 Rivet
13	28 01 230-11	7	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
15	16 13 332-01	1	Stänkskydd Splash guard
16	16 13 331-01	1	Stänkskydd Splash guard
17	16 13 227-01	1	Klammer Clamp
18	16 13 328-01	1	Anslutning Connection
19	16 13 275-01	1	Klammer Clamp
20	16 13 268-01	1	Luftfilter komplett Air filter compl.
21	16 13 356-01	1	Luftfilterbehållare kpl. Air filter holder compl.
22	20 06 460-12	1	Skruv M8 x 45 Screw

Nya tillbehör 125 CR
New accessories 125 CR

Det. nr Part number	Benämning Description
16 13 485-01	Nålmunst. Bing Ø 32 2,70 Needle jet
16 19 803-01	Packningssats Gasket set
15 19 851-01	Avdragare vevhus Puller crankcase
16 19 801-01	Reed Valve Gasket Set
	VERKTYG NALLAGER, BAKGAFFEL
15 19 861-01 INCLUDES	TOOLS NEEDLE BEARING, REAR FORK
/	Dyna Support
/	Utpressningsdorn Drift. Press-out
/	Inpressningsdorn Drift. Press-in
/	Styrhylsa Steering sleeve

250

MOTO CROSS

Gäller fr.o.m. ram nr
Valid from frame No


ML — 16000

Gäller fr.o.m. motor nr
Valid from engine No








2059 — 0101

"1977"

Reservdelar Spare parts 250 moto cross

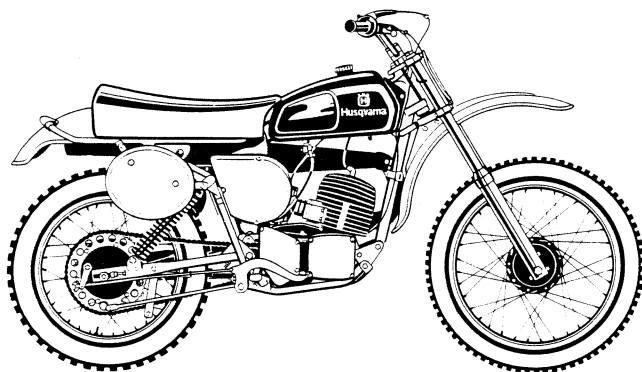

 **Husqvarna**

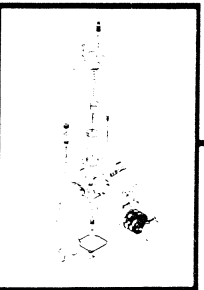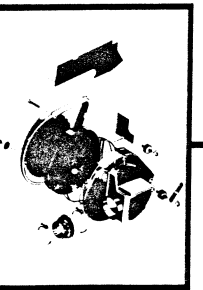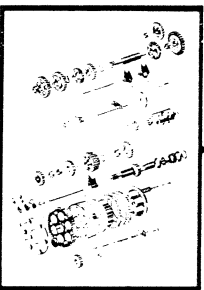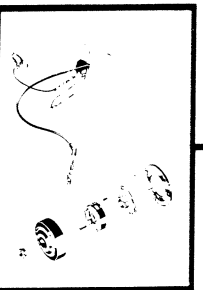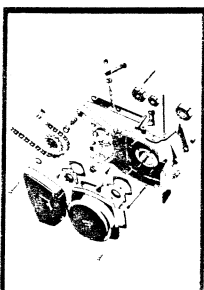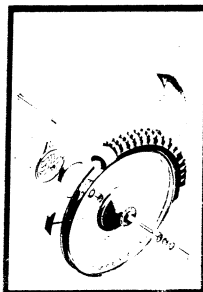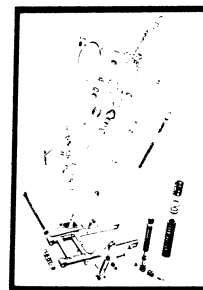

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skruvar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre $\varnothing$ x yttre $\varnothing$ x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner $\varnothing$ x exterior $\varnothing$ x thickness

Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
Types: Spring washer open

FA = Fjäderbricka
Spring washer

LI = Låsbricka innertandad
Lock washer, inside indent

Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description

Tätningar:	Inre $\varnothing$ x yttre $\varnothing$ x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner $\varnothing$ x exterior $\varnothing$ x thickness

L = Längd
Length

z = Antal kuggar
Number of cogs

N = Ny reservdel
New spare part

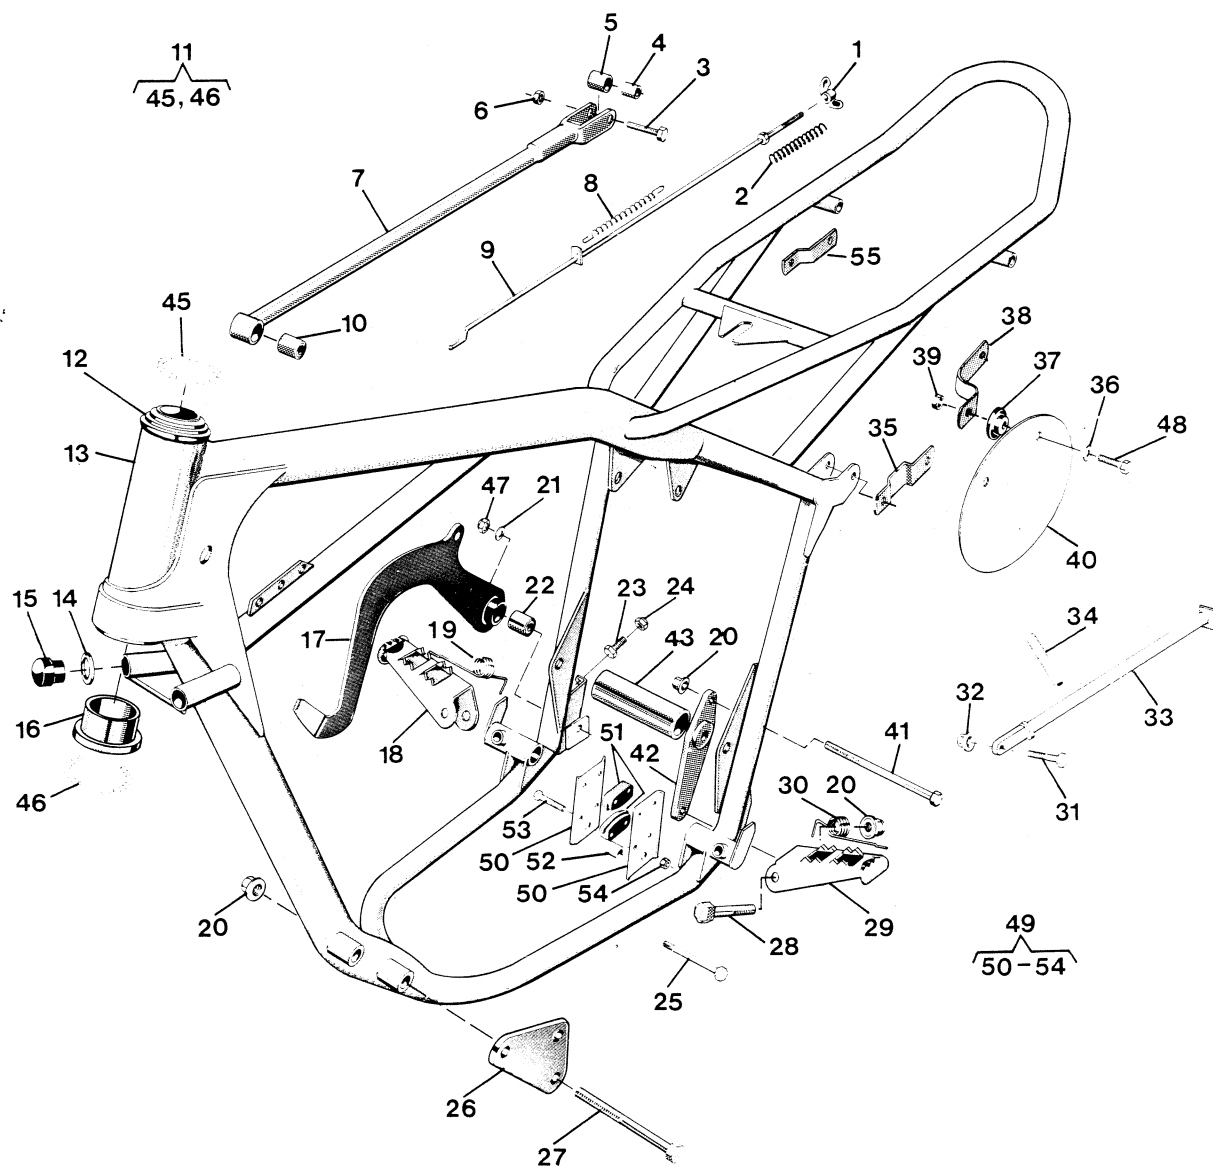


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
2	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
3	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
4	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
5	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
N 7	15 15 421-01	1	Bromslänk Brake link
8	15 15 112-01	1	Fjäder Spring
N 9	15 15 419-01	1	Bromsstång Brake rod
10	15 15 414-01	1	Bussning Bushing
N 11	15 19 866-01	50	Stålkulor sats Steel balls kit
12	15 12 227-01	1	Styrlagerskål övre Bearing shell upper
N 13	15 10 660-01	1	Ram Frame
14	28 01 634-11	2	Bricka Washer
15	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
16	15 12 233-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
17	15 15 433-01	1	Bromspedal Brake pedal
18	15 13 051-01	1	Fotstöd höger Footrest right
19	15 13 047-01	1	Fjäder höger Spring right
20	25 82 118-14	7	Mutter M8 Nut
21	28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
22	15 15 431-01	1	Bussning Bushing
23	20 06 372-11	1	Skruv M6 x 25 Screw
24	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
25	20 06 467-12	1	Skruv M8 x 80 Screw
26	15 10 622-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
27	20 06 472-14	3	Skruv M8 x 105 Screw
28	20 06 462-12	2	Skruv M8 x 55 Screw
29	15 13 053-01	1	Fotstöd vänster Footrest left
30	15 13 048-01	1	Fjäder vänster Spring left
31	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
32	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
33	15 10 604-01	1	Parkeringsstöd Parking rest
34	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
35	15 19 344-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
36	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
37	15 19 342-01	4	Bussning Bushing
N 38	15 19 419-01	1	Nummerplåtfäste Number plate att.
39	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
40	15 19 001-01	2	Nummerplåt vit Number plate white
41	20 06 477-14	2	Skruv M8 x 130 Screw
N 42	15 10 665-01	1	Motorfästplåt, höger kpl. Engine clamp plate, right compl.
N 42	15 10 702-01	1	Motorfästplåt, vänster kpl. Engine clamp plate, left, compl.
43	15 10 559-01	1	Distans Distance
N 45	—————	23	Stålkulor Steel balls
N 46	—————	23	Stålkulor Steel balls
47	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
48	20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw
N 49	15 15 192-01	1	Kedjespännare kpl Chain tensioner compl.
N 51	15 15 190-01	2	Släpa Rubber element
N 52	15 15 413-01	1	Distanshylsa Distance steeve
N 53	20 62 335-11	4	Skruv M5 x 30 Screw
N 54	25 80 132-01	4	Mutter M5 Nut
55	15 19 343-01	1	Nummerplåtfäste Number plate att.

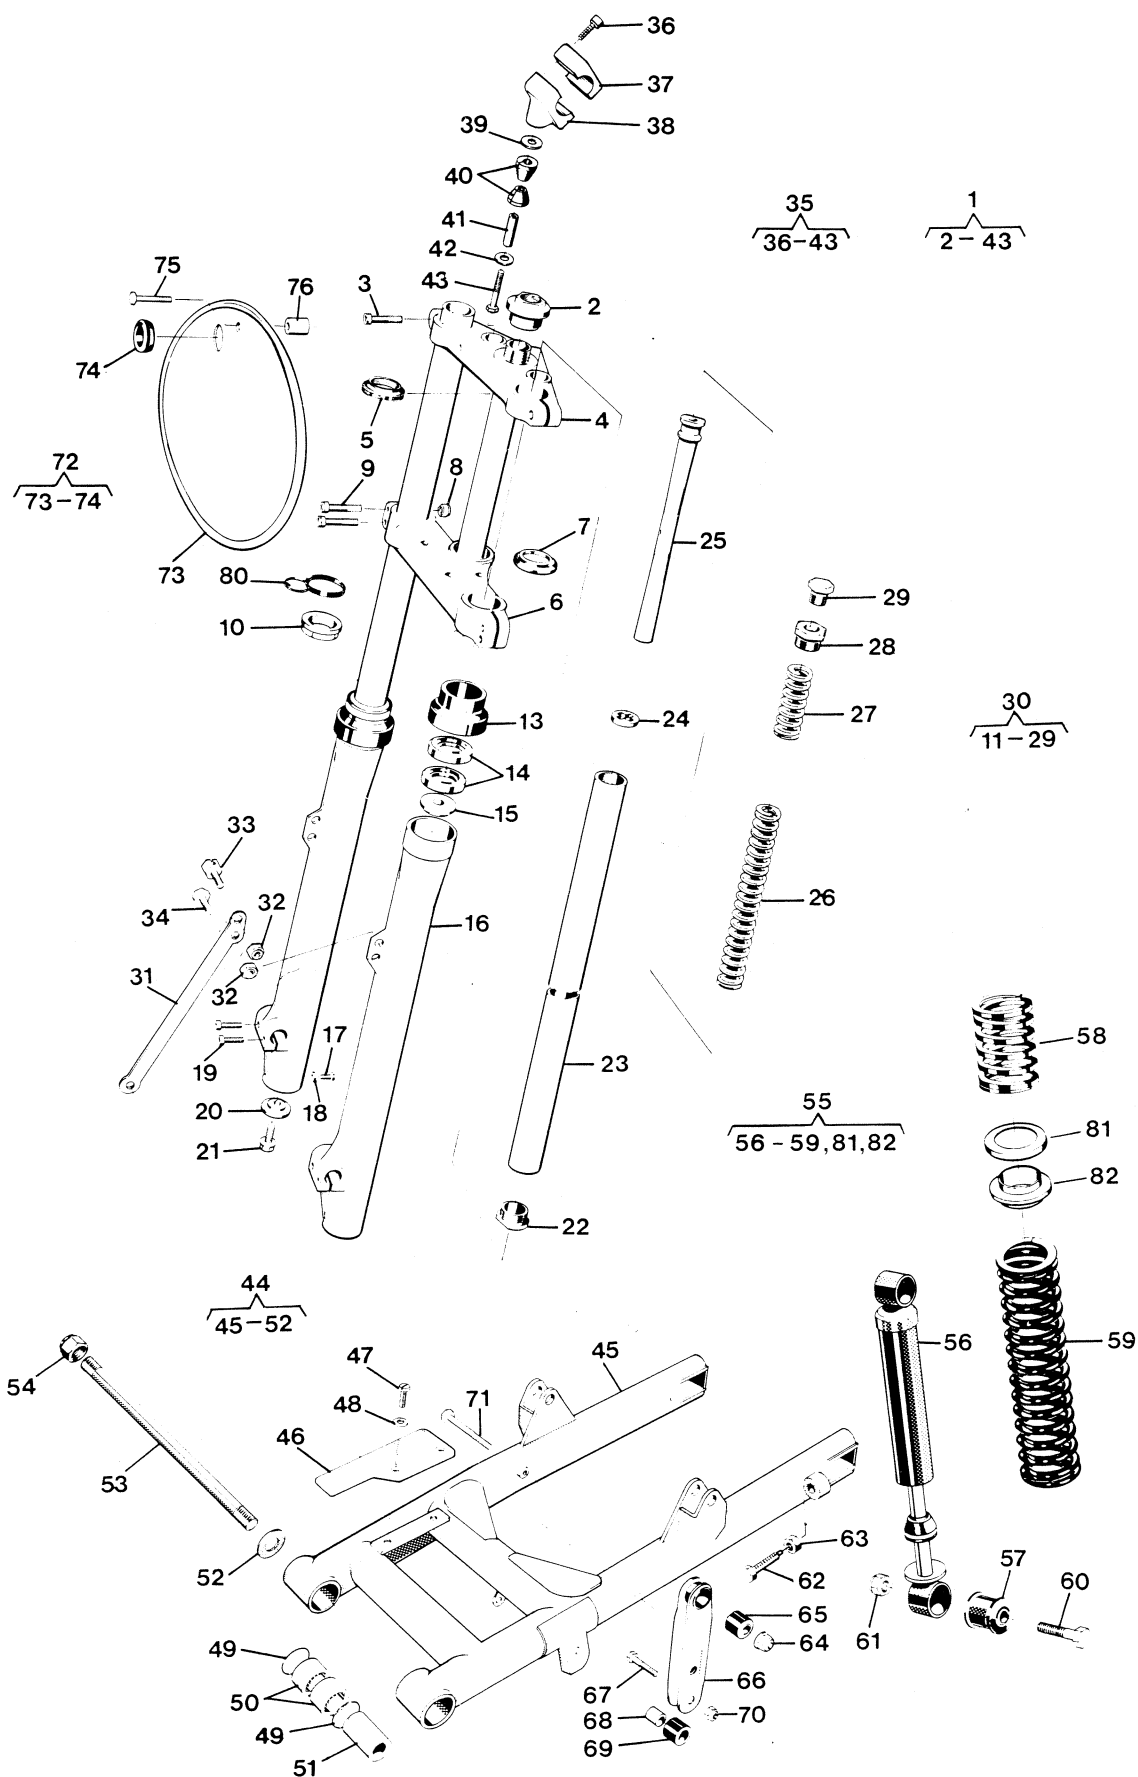


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 12 300-01	1	Framgaffel kpl Front fork compl.	43	20 06 503-12	2	Skruv M10 x 60 Screw
N 2	15 12 314-01	1	Mutter Nut	N 44	15 10 669-01	1	Bakgaffel kpl Rear fork compl.
3	20 24 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw	N 46	15 10 668-01	1	Slitskydd Wear cover
N 4	15 12 313-01	1	Gaffelkrona övre Fork crown upper	47	20 62 366-11	2	Skruv M6 x 12 Screw
5	15 12 234-01	1	Styrlagerskål övre Bearing shell upper	48	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 Washer
N 6	15 12 308-01	1	Gaffelkrona kpl Forkcrown compl.	49	29 71 200-03	4	O-ring O-ring
7	15 12 226-01	1	Styrlagerskål undre Bearing shell lower	50	15 10 607-01	4	Nållager Needle bearing
8	25 08 318-12	4	Mutter M8 Nut	51	15 10 608-01	2	Distans Distance
9	2024 460-12	4	Skruv M8 x 45 Screw	52	15 10 621-01	2	Axialbricka Washer
10	15 12 152-01	1	Mutter Nut	53	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
				54	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
N 13	15 12 353-01	2	Hållare Holder	N 55	15 10 618-01	2	Stötdämpare kpl Suspension unit compl.
14	29 65 650-01	4	Tätning 35 x 47 x 7 Seal	N 56	15 10 599-01	2	Stötdämpare Damper
15	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper	N 57	15 10 639-01	4	Gummibussning Rubber bushing
N 16	15 12 302-01	2	Gaffelben nedre Fork leg. lower	58	15 10 646-01	2	Fjäder kort Spring short
17	20 62 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw	N 59	15 10 645-01	2	Fjäder lång Spring long
18	16 10 823-01	2	Packning Gasket	60	20 06 459-12	4	Skruv M8 x 40 Screw
19	20 24 372-12	4	Skruv M6 x 25 Screw	61	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
20	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower	62	15 10 573-01	2	Skruv Screw
21	20 06 497-12	2	Skruv M8 x 35 Screw	63	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
22	15 12 269-01	2	Bottenventil Valve body	64	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
N 23	15 12 305-01	2	Gaffelben övre Fork leg. upper	65	15 15 414-01	2	Bussning Bushing
24	15 12 258-01	2	Tätningbricka Washer	66	15 15 409-01	1	Kedjestyra Chain guide
N 25	15 12 303-01	2	Dämpspindel kpl Damping spindle compl.	67	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
N 26	15 12 307-01	2	Fjäder lång Spring long	68	15 15 413-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
N 27	15 12 306-01	2	Fjäder kort Spring short	69	15 15 412-01	2	Rulle Roller
28	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw	70	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
29	15 12 173-01	2	Propp Plug	71	20 24 466-44	1	Skruv M8 x 75 Screw
N 30	15 12 301-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl.	N 72	15 19 407-01	1	Nummerplåt kpl Number plate compl.
N 31	15 16 744-01	1	Bromsstag Brake rod	74	15 19 399-01	1	Wire genomföring Wire guide
32	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut	75	20 06 376-12	1	Skruv M6 x 35 Screw
N 33	15 12 315-01	1	Wirefäste Wire attachment	N 76	15 19 410-01	1	Distans Distance
34	20 06 449-11		Skruv M8 x 16 Screw	80	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
N 35	15 12 317-01	2	Styrhållare kpl Handlebar ret. compl.	81	15 10 678-01	2	Stålbricka Steelwasher
36	20 24 374-12	8	Skruv M6 x 30 Screw	82	15 10 643-01	2	Plastbricka Plastic washer
39	28 16 261-01	2	Bricka 10,5 x 22 Washer				
N 40	15 13 060-01	4	Dämpbussning Rubber element				
41	15 12 316-01	2	Distans Distance				
42	28 01 838-01	2	Bricka 10,2 x 26 Washer				

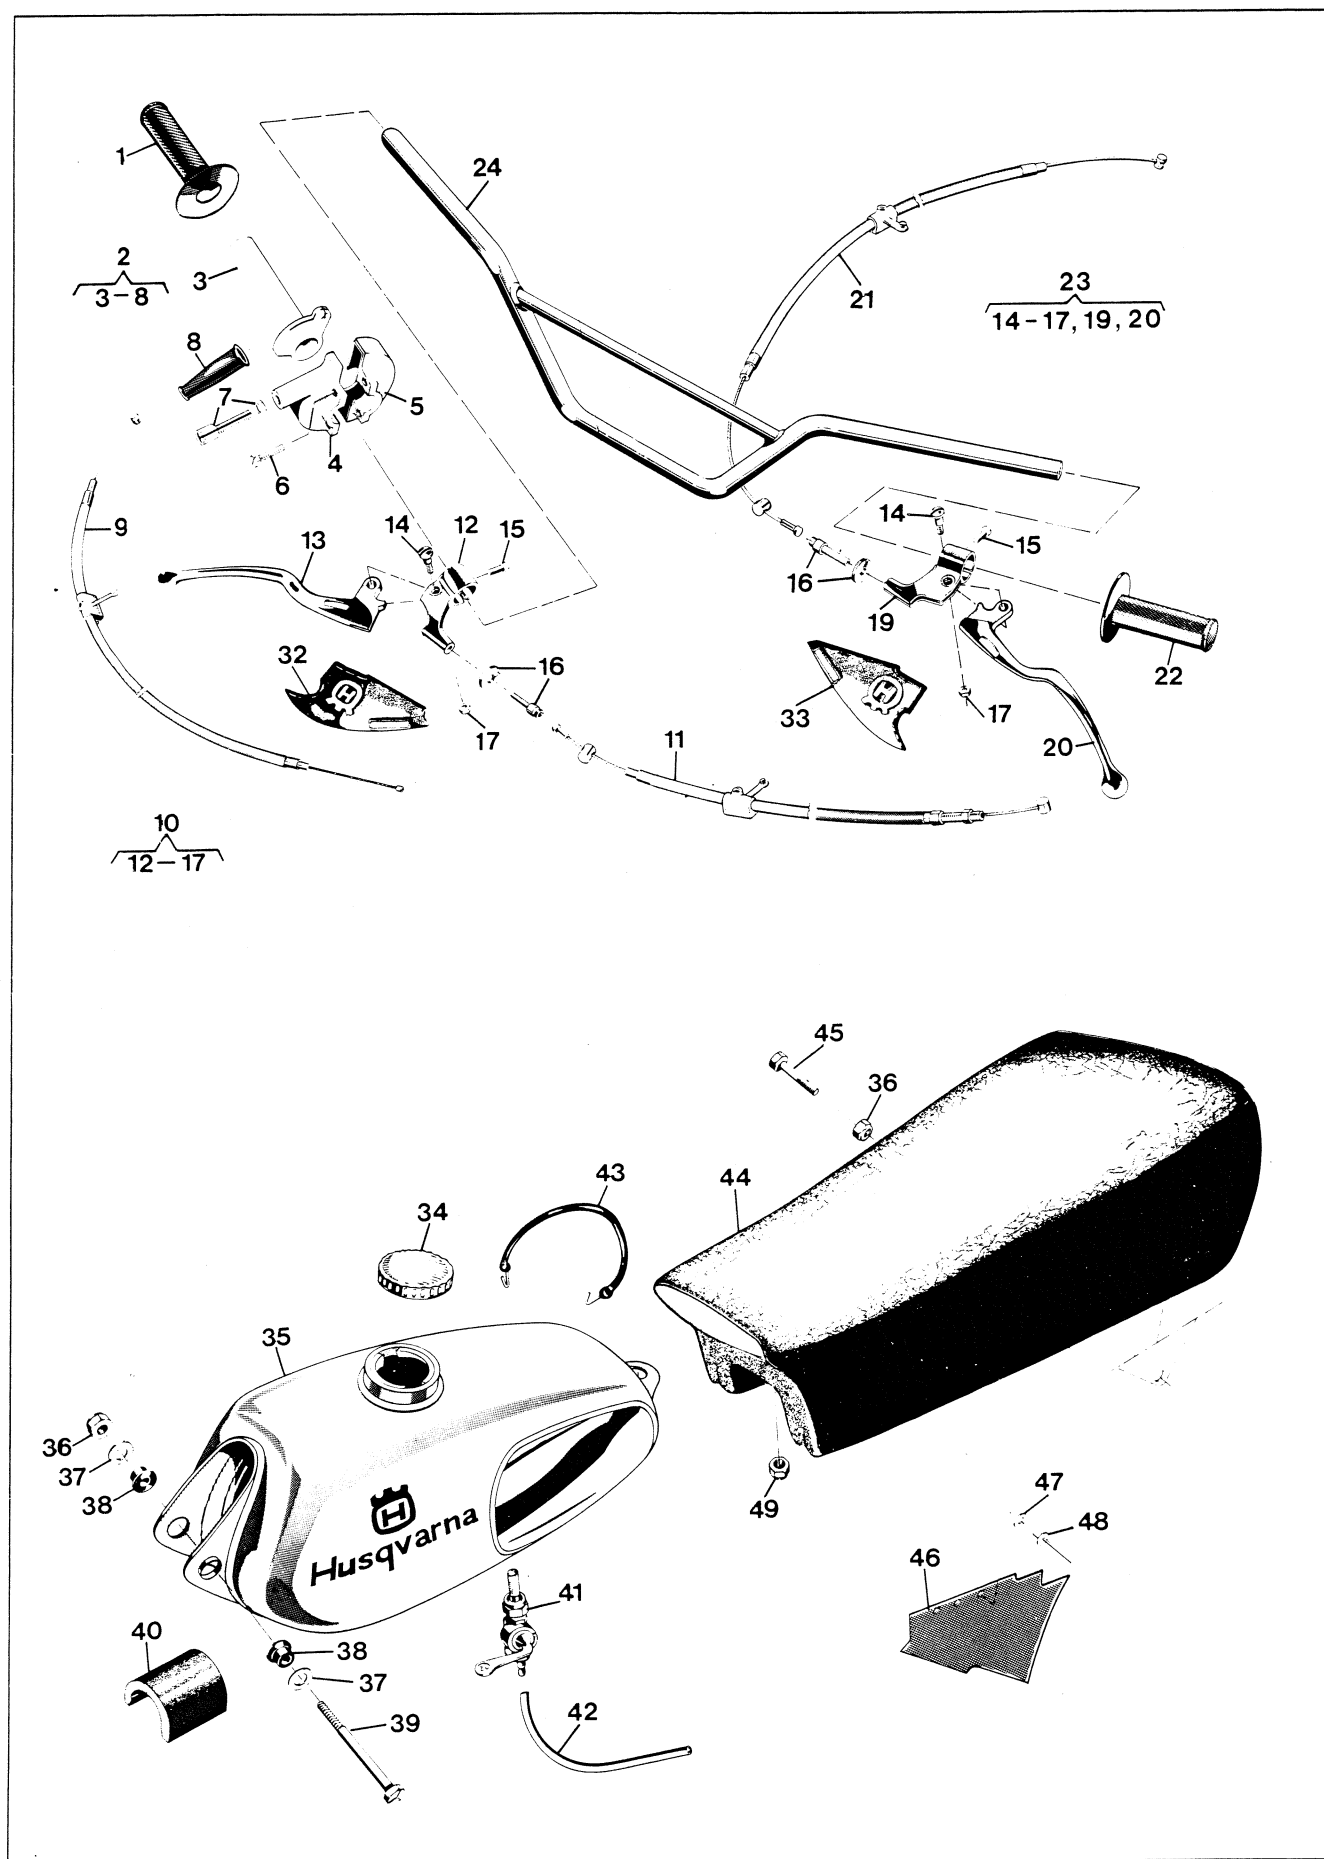


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 266-01	1	Gummihandtag Rubber handle
2	15 15 258-01	1	Gashandtag Throttle handle
6	20 62 329-12	2	Skruv M5 x 16 Screw
7	15 15 261-01	1	Justernippel Nipple
8	15 15 262-01	1	Skyddshylsa Protecting sleeve
9	15 15 264-01	1	Gaswire Throttle wire
10	15 15 310-01	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.
N 11	15 15 022-01	1	Bromswire Brake wire
14	12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
15	22 86 595-01	2	Skruv Screw
16	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
17	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
21	15 15 308-02	1	Frikopplingswire Declutching wire
22	15 15 265-01	1	Gummihandtag Rubber handle
23	15 15 314-01	1	Kopplingshandtag kpl. Declutching handle compl.
N 24	15 13 033-01	1	Styrstång Handle bar
32	15 13 055-01	1	Handtagsskydd höger Handle protector right
33	15 13 056-01	1	Handtagsskydd vänster Handle protector left
34	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
35	15 14 055-01	1	Bränsletank Fuel tank
36	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
37	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
38	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
39	20 06 469-11	1	Skruv M8 x 90 Screw
40	15 14 041-01	1	Stöd Support
41	15 14 056-01	1	Bränslekran Fuel cock
42	15 14 057-01	-	Bränsleslang /m 6 x 10 Fuel hose
43	15 19 362-01	1	Tankhållare Tankholder
44	15 13 533-01	1	Sadel Saddle
45	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
46	15 13 537-01	1	Stänkskydd Splash guard
47	28 01 230-11	3	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
48	51 20 300-01	3	Nit 4 x 12 Rivet
49	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
	15 13 535-01	1	SEAT COVER

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
--------------	------------------------	-------------	--------------------------

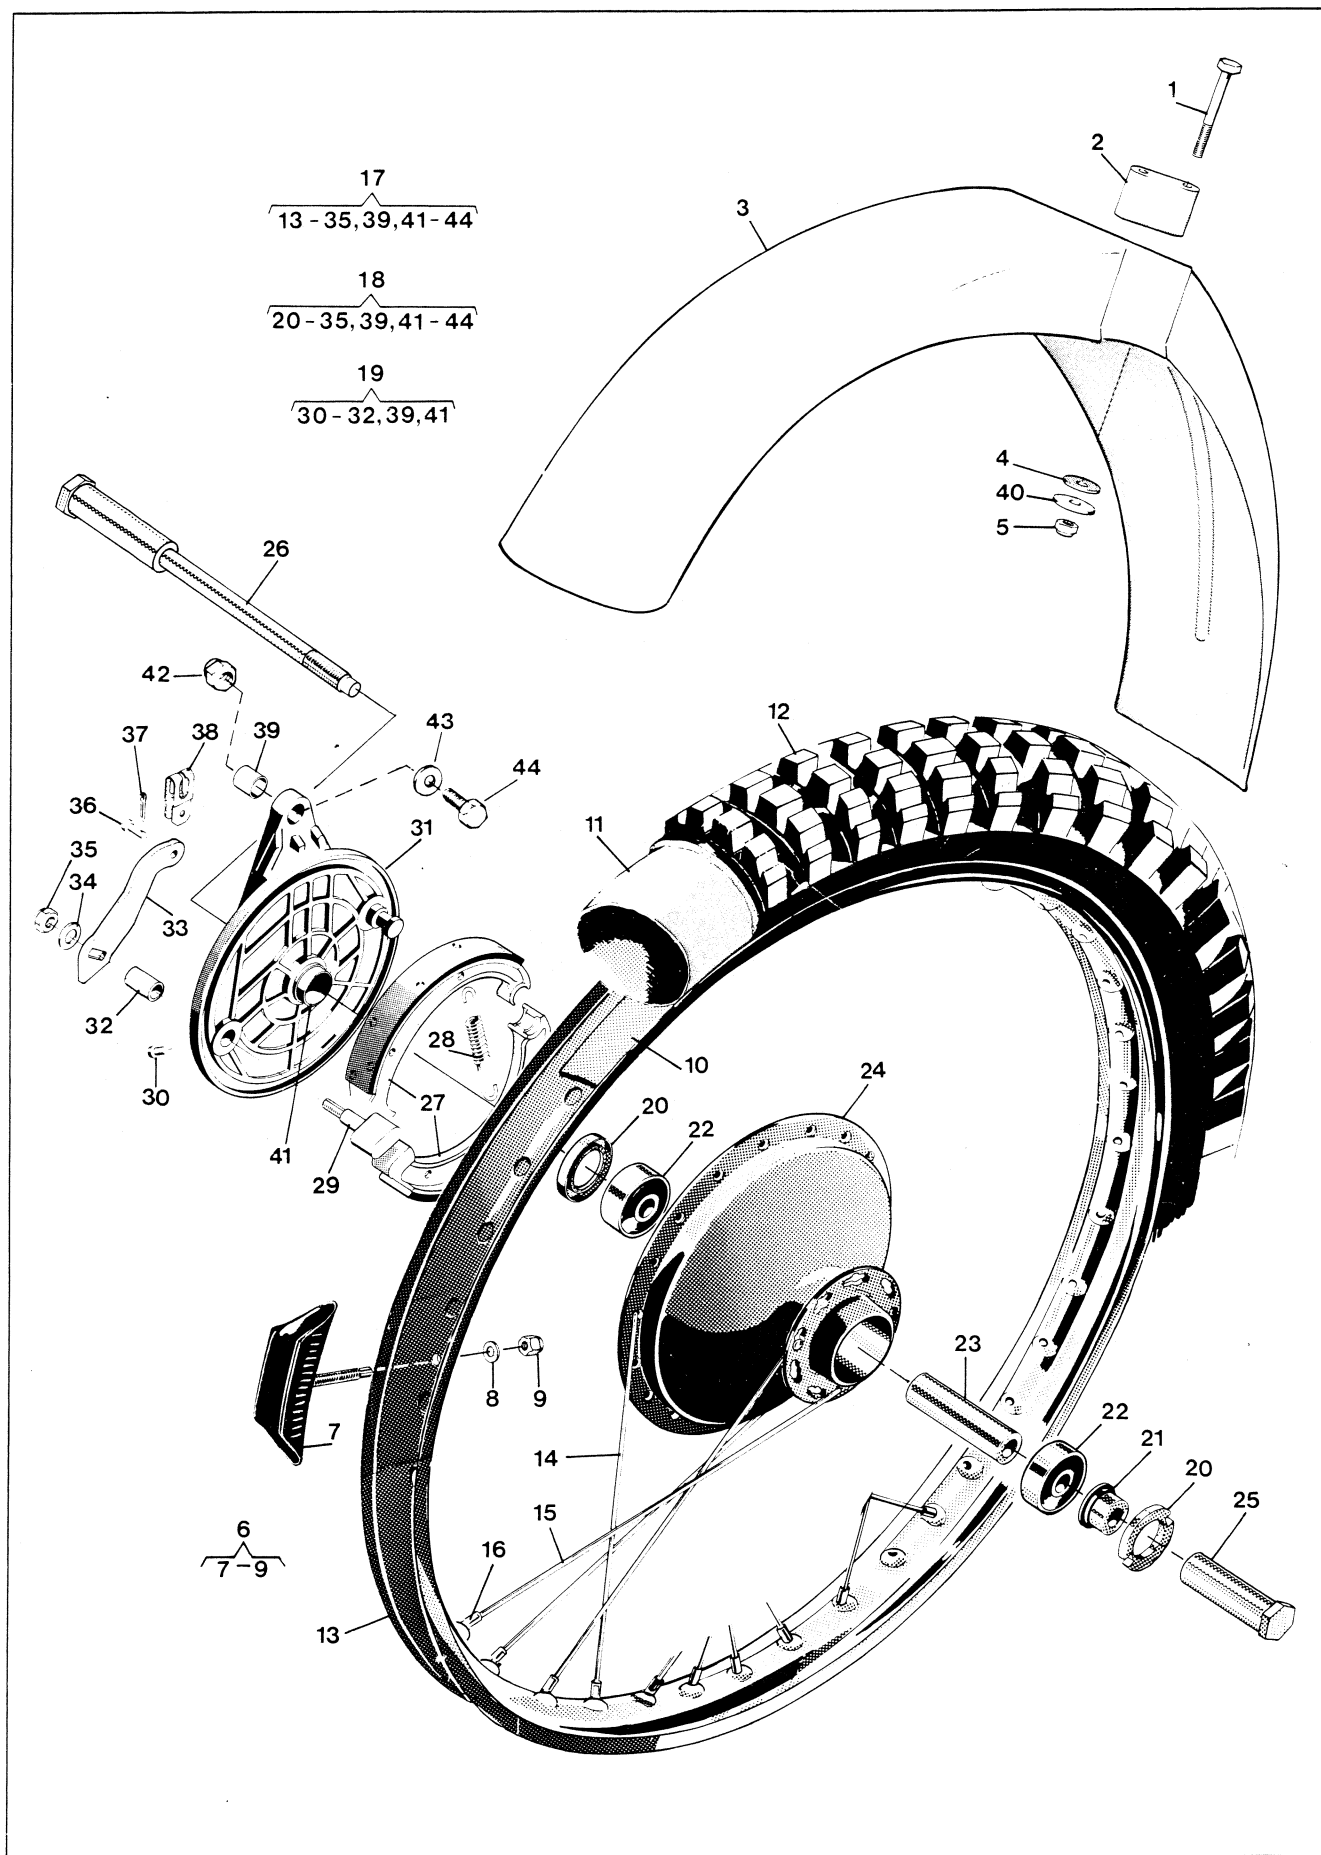


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 06 383-12	4	Skruv M6 x 65 Screw	N 39	15 16 746-01	1	Bussning Sleeve
2	15 18 028-01	2	Stöd Support	40	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
3	15 18 041-02	1	Framskärm Front mudguard	N 41	15 16 745-01	1	Hylsa Sleeve
4	15 18 121-01	4	Gummibricka Rubber washer	42	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
5	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut	43	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 Washer
6	15 16 144-01	1	Däcklås WM1 Tyre lock	44	20 06 453-12	1	Skruv M8 x 25 Screw
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer				
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut				
10	15 16 029-01	1	Fälgband 21'' Rim band				
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21'' Inner tube				
12	15 16 124-01	1	Däck 3,00 x 21 Tyre				
13	15 16 142-01	1	Fälg WM1 Rim				
14	15 16 049-05	18	Eker L=227 Spoke				
15	15 16 049-06	18	Eker L=244 Spoke				
-	15 16 087-01	-	Ekersats Spoke unit				
N 16	15 16 202-01	36	Nippel M4 Nipple				
N 17	15 16 198-01	1	Framhjul kpl. exkl. gummi Front wheel compl. excl. rubber				
N 18	15 16 199-01	1	Framnav kpl. Front hub compl.				
N 19	15 16 743-01	1	Bromssköld kpl. Brake plate compl.				
20	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal				
21	15 16 536-01	1	Distansring Distance ring				
22	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing				
23	15 16 109-01	1	Distanshylsa Distance sleeve				
25	15 16 084-01	1	Axelmutter Nut				
26	15 16 082-01	1	Axel Shaft				
27	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe				
28	15 16 547-01	2	Returfjäder Return spring				
29	15 16 548-01	1	Excenter Brake cam				
30	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw				
32	15 16 667-01	1	Bussning Bushing				
N 33	15 16 747-01	1	Hävarm Lever				
34	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer				
35	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut				
36	12 25 258-01	1	Bult Bolt				
37	28 35 217-01	1	Saxpinne 2 x 12 Split pin				
38	12 15 194-01	1	Bygel Strop				

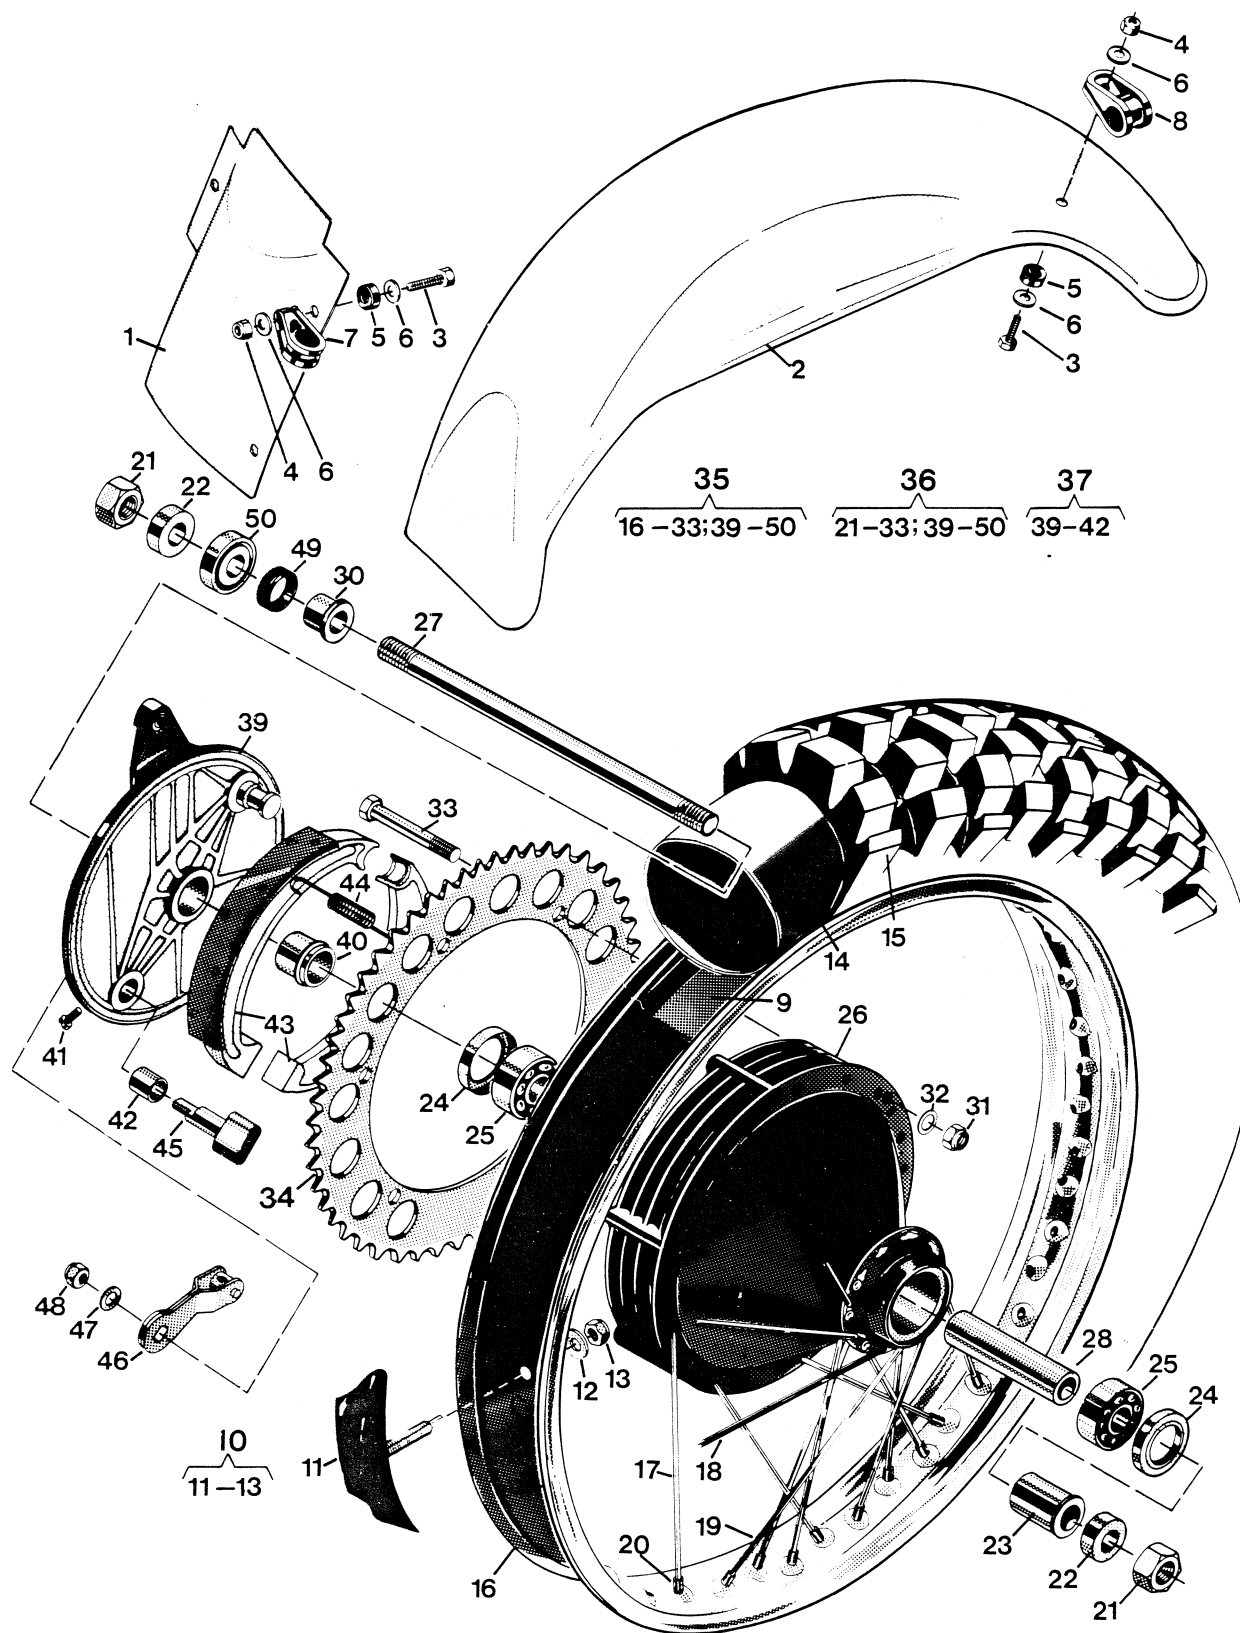


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 143-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 145-01	1	Bakskärm Rear mudguard
3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
6	28 16 211-01	14	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 679-01	1	Däck 4,00 x 18 Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-01	12	Eker L=189 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
N 20	15 16 202-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 726-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 728-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
30	15 16 725-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
34	15 16 606-02	1	Kedjekrans z=53 Sprocket
35	15 19 850-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel cpl excl rubber
36	15 19 849-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub cpl excl. sprocket
37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
43	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 723-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 727-01	1	Tätningshållare Seal case

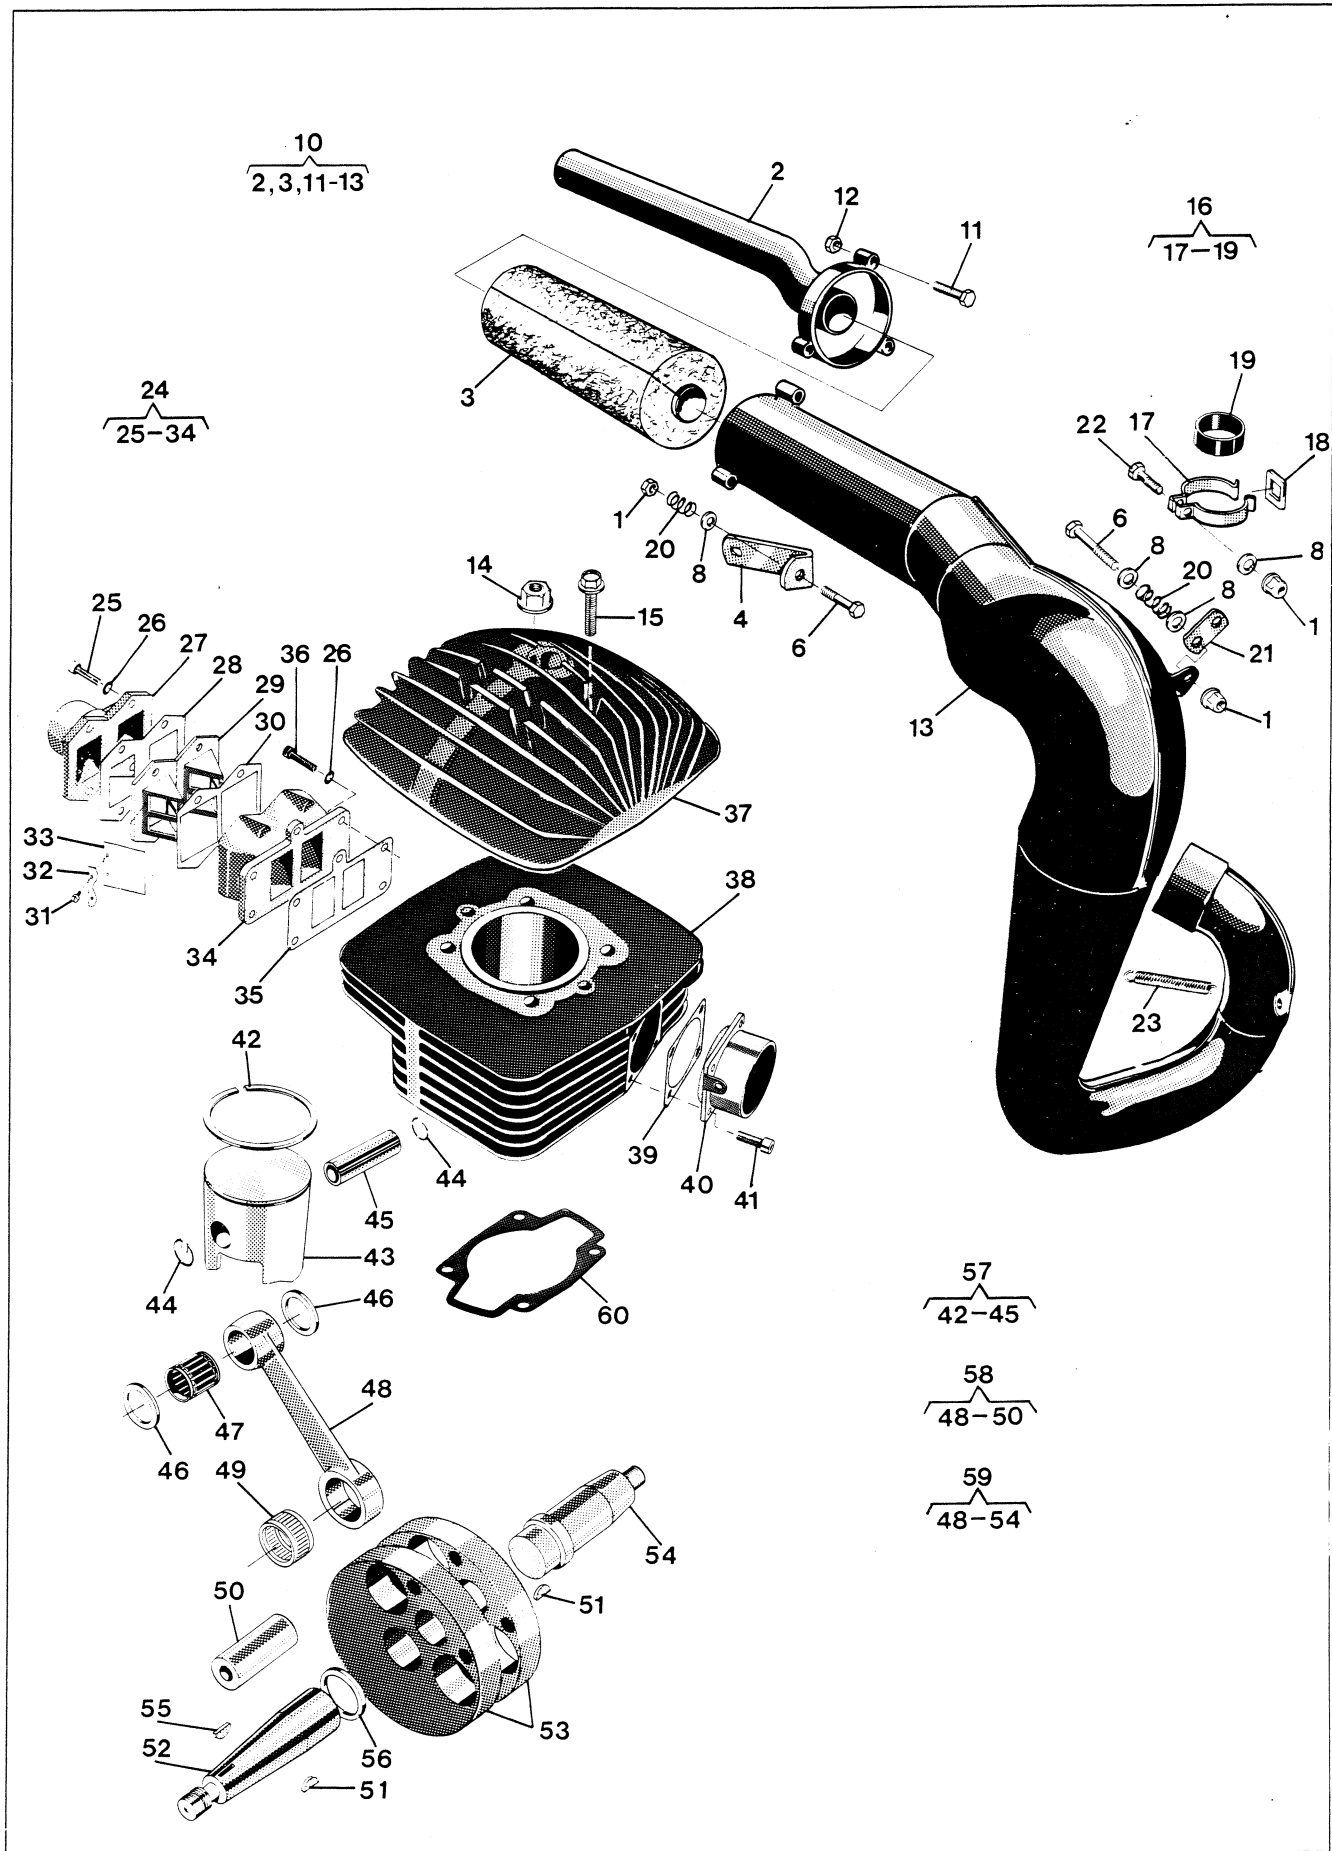


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	
	1	25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut	41	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
N	2	15 14 877-01	1	Avgaspip Exhaust end	42	16 10 831-01	1	Kolring (cyl Ø Piston ring
N	3	15 14 880-01	1	Absorbent Absorber	42	16 10 831-02	-	Kolring (cyl Ø Piston ring
N	4	15 14 894-01	1	Länk Link	42	16 10 831-03	-	Kolring (cyl Ø Piston ring
	6	20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw	42	16 10 831-04	-	Kolring (cyl Ø Piston ring
	8	28 16 231-01	3	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer	44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
				46	16 10 971-01	2	Distansring Distance ring	
N	10	15 14 862-01	1	Avgasrör kpl. Exhaust pipe compl.	47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
	11	20 24 378-12	3	Skruv M6 x 40 Screw	49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
	12	25 80 142-01	3	Mutter M6 Nut	51	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
	14	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut	52	16 10 851-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
	15	20 18 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw	54	16 11 543-01	1	Vevaxel vänster Crank shaft left
	16	15 19 813-01	1	Fäste kpl. Attachment compl.	55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
	18	15 14 668-01	1	Ögla Loop	56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
	19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector	57	16 10 376-01	1	Kolv kpl. (cyl Ø 69,43) Piston compl.
	20	15 14 038-01	2	Fjäder Spring	57	16 10 376-02	-	Kolv kpl. (cyl Ø 69,43) Piston compl.
N	21	15 14 893-01	1	Länk Link	57	16 10 376-03	-	Kolv kpl (cyl Ø 69,43) Piston compl.
	22	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw	57	16 10 376-04	-	Kolv kpl (cyl Ø 70,14) Piston compl.
	23	15 15 112-01	2	Fjäder Spring	58	16 10 773-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
	24	16 11 595-01	1	Ventilhus kpl. Valve housing compl.	59	16 11 550-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl.
	25	20 24 374-55	4	Skruv M6 x 30 Screw	60	16 10 386-01	1	Packning Gasket.
	26	28 88 180-01	13	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer				
	27	16 11 570-01	1	Anslutningsrör Connection tube				
	28	16 10 396-01	1	Packning Gasket				
	29	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder				
	30	16 10 362-01	1	Packning Gasket				
	31	22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw				
	32	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support				
	33	16 10 359-01	4	Ventil Valve				
	34	16 11 569-01	1	Ventilhus Valve housing				
	35	16 10 361-01	1	Packning Gasket				
	36	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw				
	37	16 11 448-01	1	Cylinderlock Cylinder head				
	38	16 10 354-01	1	Cylinder Cylinder				
	39	16 10 894-01	1	Packning Gasket				
	40	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold				

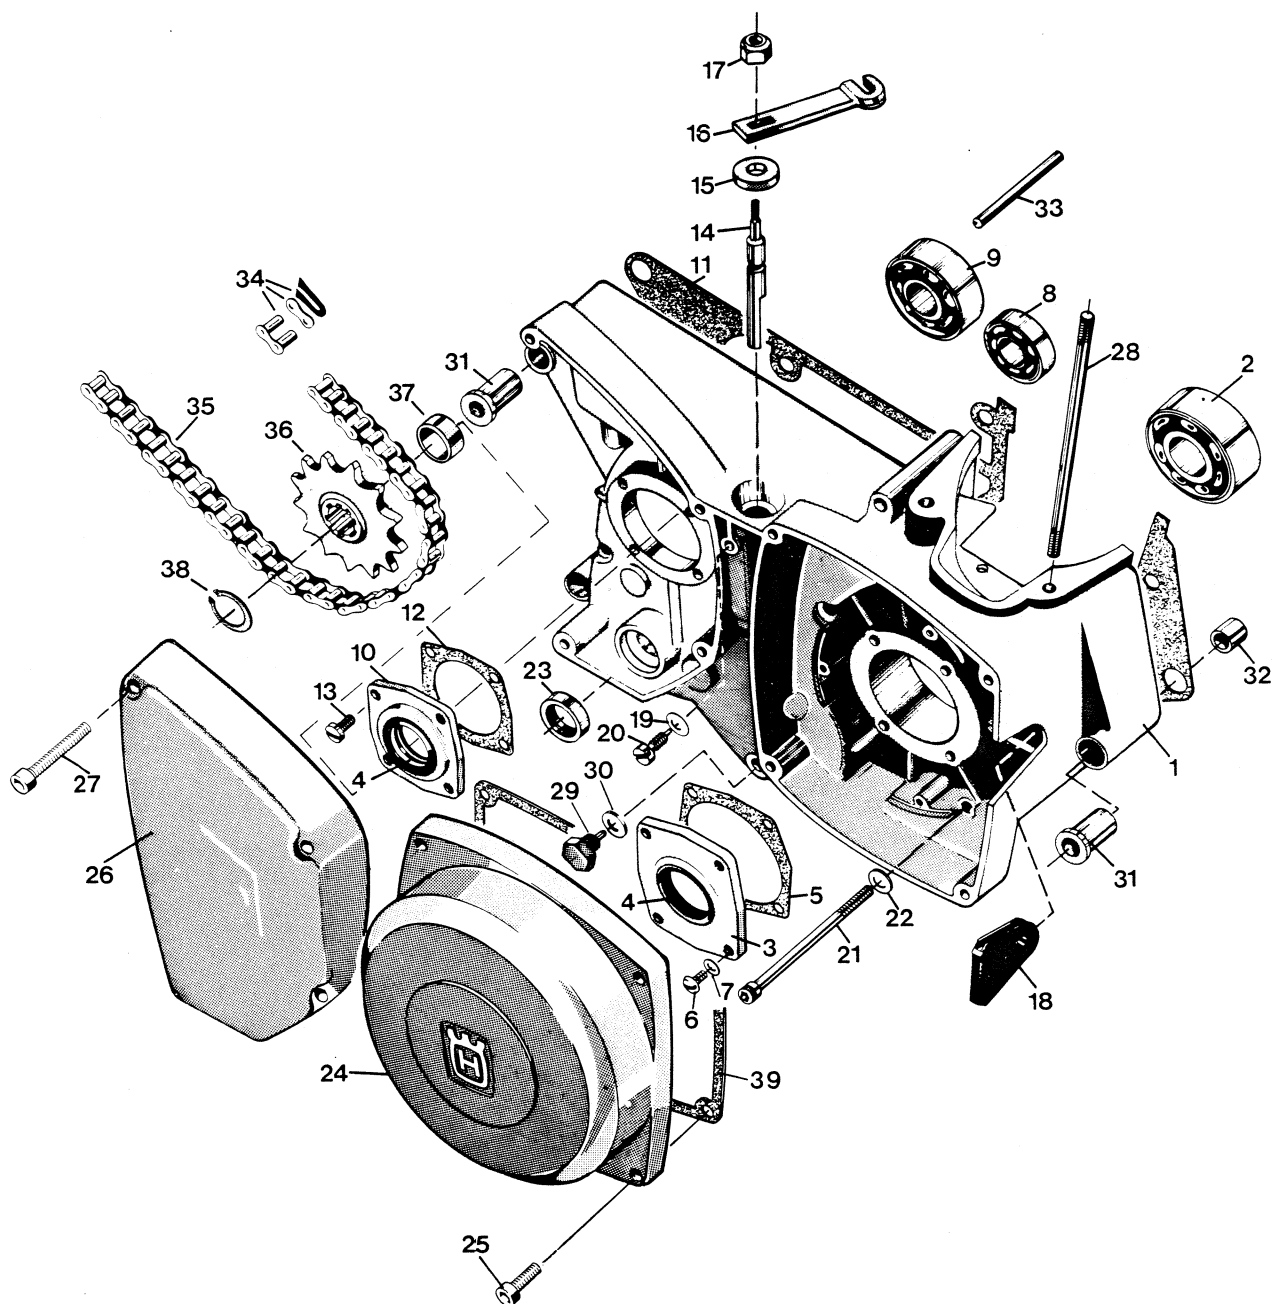


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 582-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves, pair	37	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
2	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing	38	28 20 020-01	1	Spärring SqA20 Circlip
3	16 10 810-01	1	Fläns Flange	39	16 11 621-01	1	Packning Gasket
4	29 65 444-01	2	Tätning 25 x 35 x 6 Seal				
5	12 25 358-01	1	Packning Gasket				
6	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw				
7	28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 x 10 x 0,5 Washer				
8	29 31 180-04	1	Kullager SKF 6301/C3 Ball bearing				
9	29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing				
10	16 10 938-01	1	Fläns Flange				
N 11	16 11 581-01	1	Packning Gasket				
12	12 25 360-01	1	Packning Gasket				
13	20 63 328-52	4	Skruv M5 x 14 Screw				
14	16 10 774-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft				
15	29 65 175-01	1	Tätning 10 x 22 x 7 Seal				
16	16 11 171-01	1	Hävarm Lever				
17	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut				
18	16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet				
19	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 x 1 Washer				
20	12 25 077-01	1	Stoppskruv Stop screw				
21	20 24 385-12	8	Skruv M6 x 75 Screw				
22	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer				
23	29 65 259-07	1	Tätning 15 x 26 x 6 Seal				
N 24	16 11 571-01	1	Magnetkåpa Magneto cover				
N 25	20 24 372-12	4	Skruv M6 x 25 Screw				
26	16 11 441-01	1	Kåpa, kedjedrev Cover, sprocket				
N 27	20 24 376-12	3	Skruv M6 x 35 Screw				
28	16 11 449-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud				
N 29	16 12 537-01	1	Magnetplugg Magneto plug				
30	12 25 025-01	1	Packning Gasket				
31	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8 mm Flange sleeve				
32	16 10 776-01	2	Styrhylsa Steering sleeve				
33	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 x 55 Dowel Pin				
34	15 19 374-01	1	Kedjelås 5/8 x 1/4" Master link				
35	15 19 373-08	1	Kedja 5/8 x 1/4" Chain				
36	16 12 471-02	1	Kedjedrev z=11 Spracket				

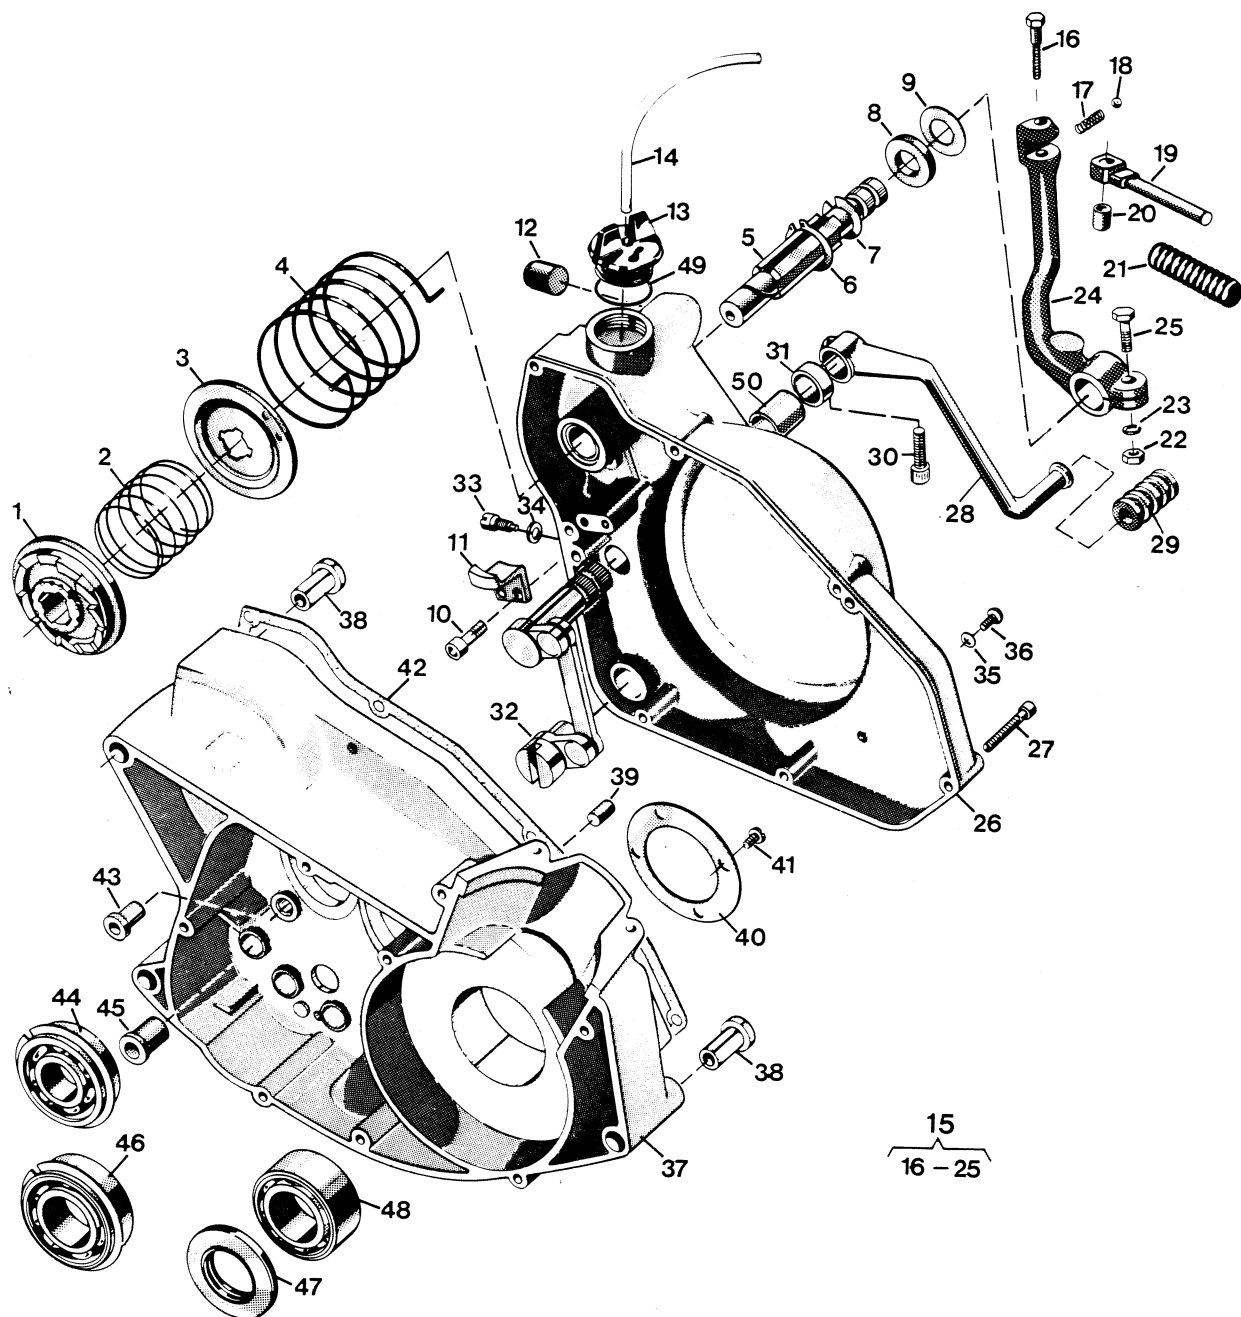


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel	37	16 11 521-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring	38	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8 mm Flange sleeve
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc	39	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring	40	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft	41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip	42	16 10 792-01	1	Packning Gasket
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip	43	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket	44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6303 NR/C3 Ball bearing
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer	45	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
10	20 26 370-44	2	Skruv Screw	46	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl	47	29 65 549-14	1	Tätning 30 x 52 x 7 Seal
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer	48	29 32 524-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ballbearing
13	16 10 786-01	1	Lock Cap	49	50 12 782-01	1	Packning Gasket
14	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose/m	50	16 11 474-01	1	Bussning Bushing
15	16 12 589-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal compl.				
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw				
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring				
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball				
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal				
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve				
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber				
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut				
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer				
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw				
26	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover				
N 27	20 24 376-12	7	Skruv M6 x 35 Screw				
28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever				
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber				
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw				
31	29 65 289-07	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal				
32	16 11 535-01	1	Växelmekanism kpl Gear links compl.				
33	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw				
34	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer				
35	16 10 823-01	1	Packning Gasket				
36	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw				

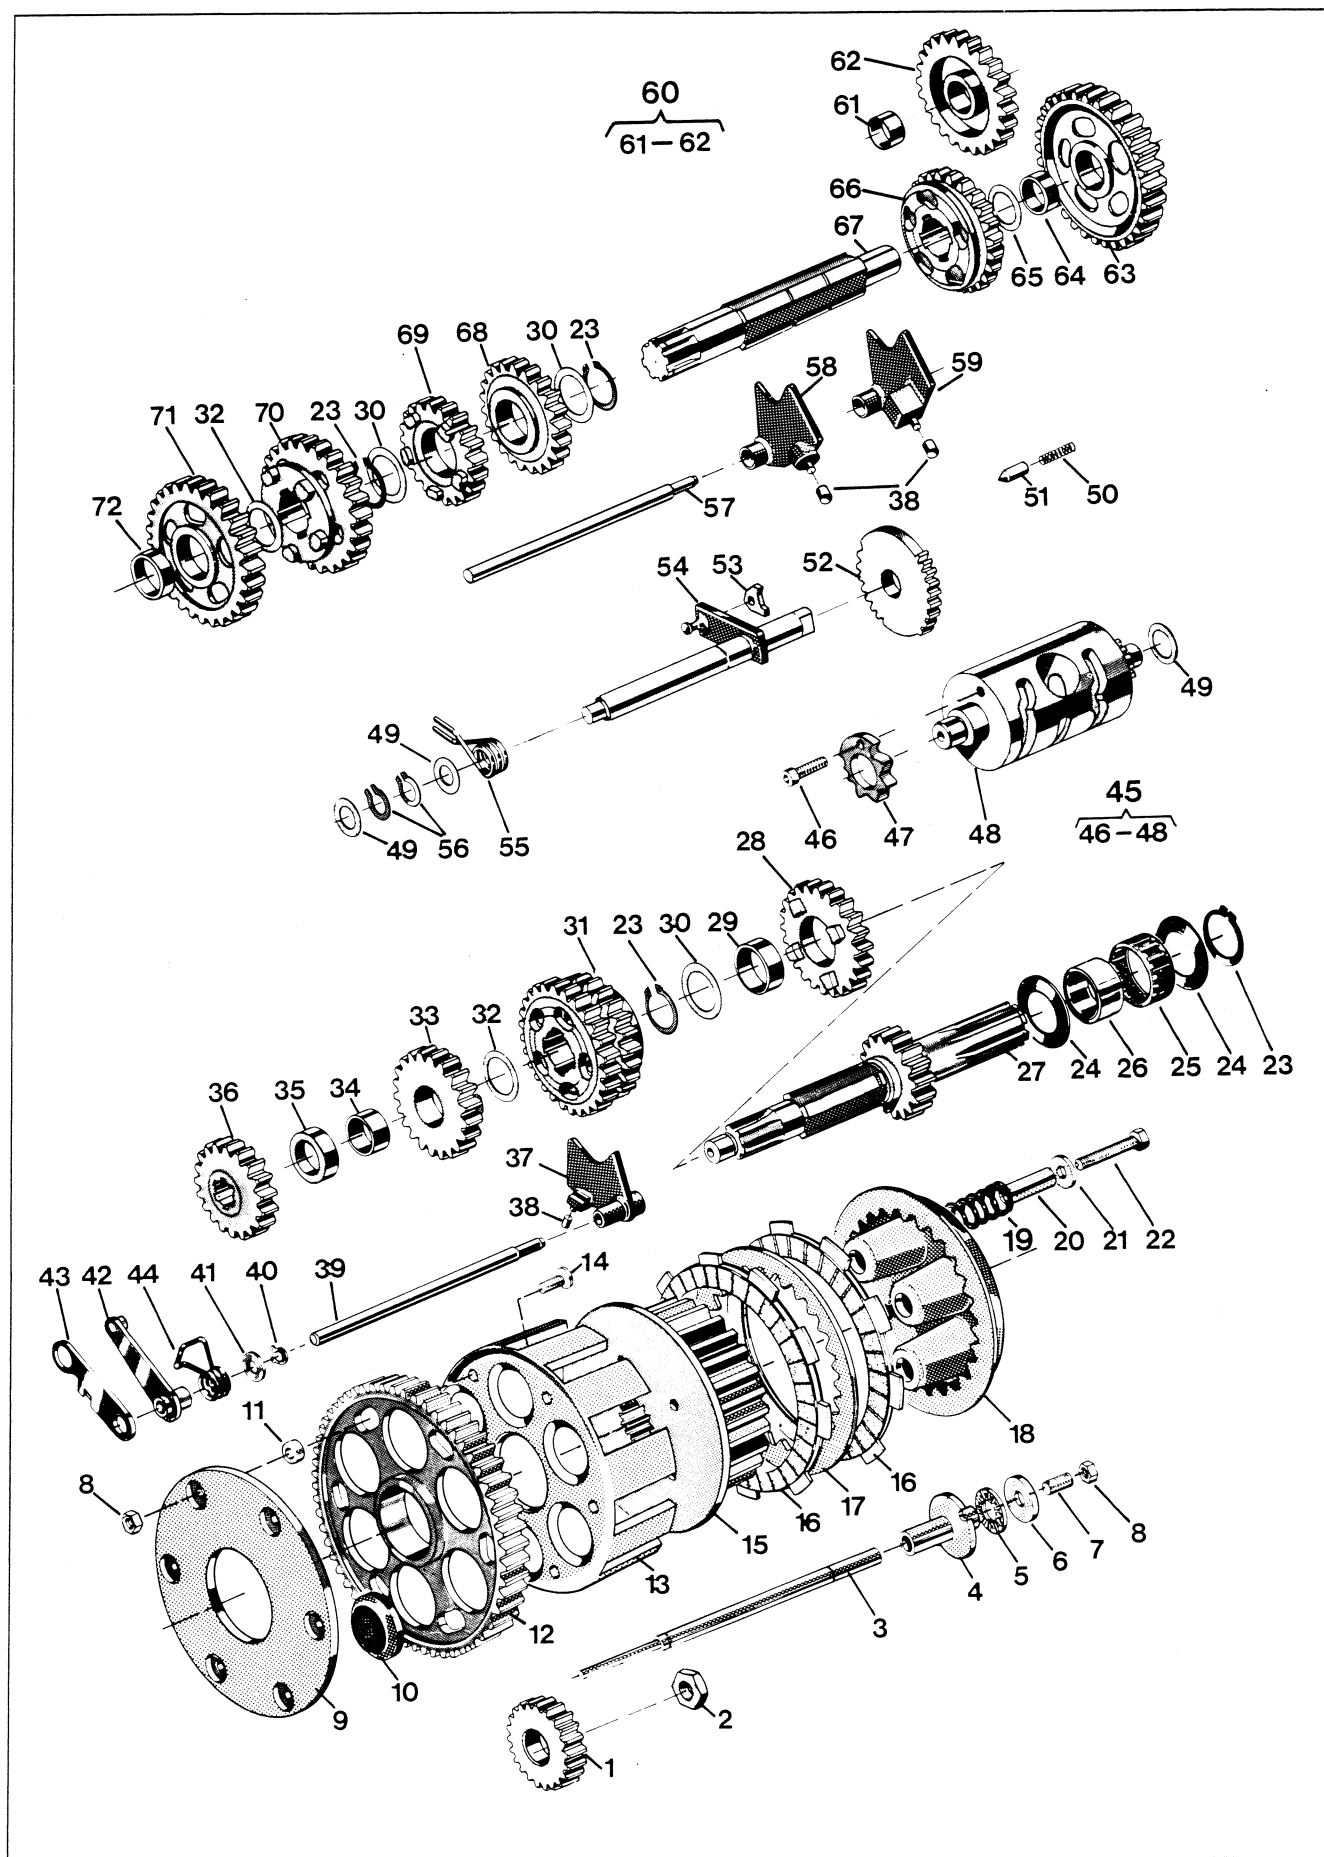


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 138-01	1	Drivhjul z=29 Driving gear	37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gear striker
2	16 11 101-01	1	Mutter Nut	38	16 12 424-01	3	Ledrulle Guide roller
3	16 11 160-01	1	Tryckstång Push rod	39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve	40	28 20 010-01	1	Spärring SgA10 Circlip
5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing	41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer	42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
N 7	22 26 370-06	1	Skruv TSS 6 x 20 -10,9 Screw	43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
8	25 09 316-02	7	Mutter M6 Nut	44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate	45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller compl.
10	16 11 152-01	6	Dämpement Damping element	46	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring	47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
12	16 11 148-01	1	Kugghjul z=70 Cog wheel	49	29 95 175-01	3	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring	50	16 12 593-01	1	Fjäder Spring
14	22 02 620-02	6	Skruv FS 6 x 16 Screw	51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub	52	16 12 870-01	1	Stegmatore Stepfeeder
16	16 11 157-01	6	Lamell m. belägg Disc w. lining	53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
17	16 11 158-01	5	Lamell Disc	54	16 12 600-01	1	Växlingsaxel Gear shaft
18	16 11 168-01	1	Tryckskena Pressure plate	55	16 12 594-01	1	Fjäder Spring
N 19	16 11 177-01	5	Fjäder Spring	56	28 20 015-01	2	Spärring SgA15 Circlip
20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve	57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 x 16 x 1,5 Washer	58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gear striker
22	20 06 378-57	5	Skruv M6 x 40 Screw	59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gear striker
23	28 20 025-01	4	Spärring SgA25 Circlip	60	16 12 482-01	1	Kugghjul start z=23 Gear wheel start
24	16 11 155-01	2	Bricka Washer	61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing	63	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z=31 Gear wheel 1st
26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring	64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
27	16 12 477-01	1	Huvudaxel z=15 Clutch shaft	65	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gear wheel 4th	66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gear wheel 4th
29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve	67	16 12 470-01	1	Hjälpxaxel Sprocket shaft
30	16 12 421-01	3	Bricka Washer	68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=22 Gear wheel 5th
31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,27 Gear wheel 5th, 6th	69	16 12 411-01	1	Kugghjul 6:an z=21 Gear wheel 6th
32	16 12 842-01	2	Bricka Washer	70	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z=26 Gear wheel 3rd
33	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z=21 Gear wheel 3rd	71	16 12 597-01	1	Kugghjul 2:an z=28 Gear wheel 2nd
34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve	72	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve
35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer				
36	16 12 596-01	1	Kugghjul 2:an z=18 Gear wheel 2nd				

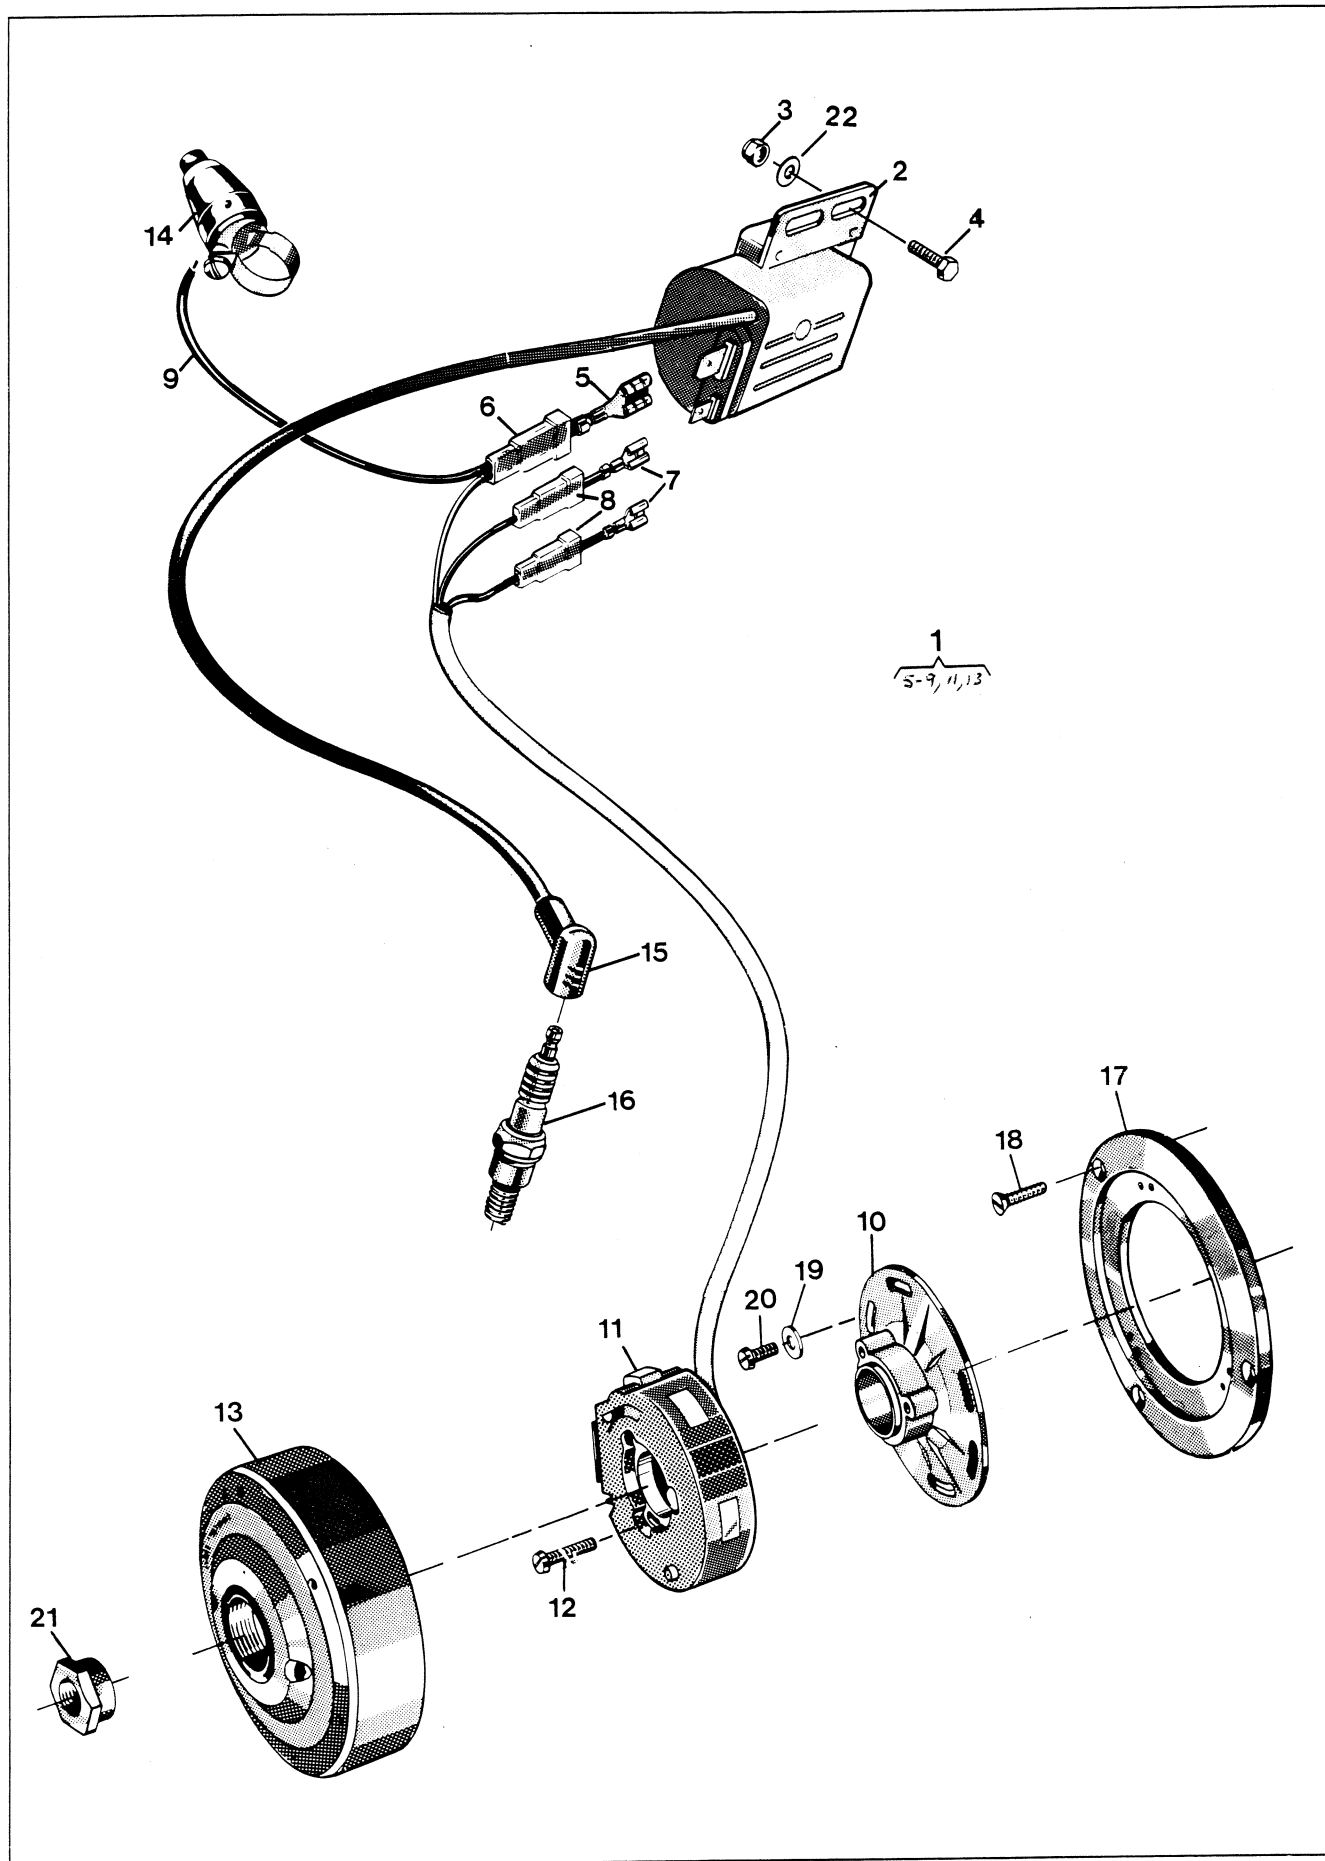




Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 491-01	1	Förgasare kpl. Carburettor compl.
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
4	16 13 908-01	1	Mutter Nut
5	16 13 126-01	2	Skruv Screw
6	16 13 466-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
7	16 13 998-01	1	Trottefjäder Throttle spring
8	16 13 260-01	1	Wirelås Wire lock
9	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
10	16 13 455-01	1	Trottel Throttle
11	16 13 449-01	1	Flödareknapp Tickler button
12	16 13 451-01	1	Fjäder Spring
13	16 13 450-01	1	Bricka Washer
14	16 13 448-20	2	Slang/m 6 x 4 Hose/m
15	16 13 464-01	1	Gummiskydd Rubber cap.
16	16 13 459-01	1	Starthylsa Start sleeve
17	16 13 458-01	1	Fjäder Spring
18	16 13 457-01	1	Kolv Piston
19	16 13 465-01	1	O-ring Rubber ring
20	16 13 453-01	1	Luftskruv Air screw
21	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
22	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
23	16 13 417-01	1	Nål Needle
24	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
25	16 13 993-01	1	Stift Peg
26	16 13 991-01	1	Flottör Float
28	16 13 475-01	1	Nålmunstycke 3,16 Needle jet.
29	16 13 452-01	1	Blandarrör Mixer tube
30	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 195 Main jet.
31	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
32	16 13 479-01	1	Tomgångsmunstycke 55 Idling jet.
33	16 13 989-01	1	Packning Gasket
34	16 13 494-01	1	Flottörhus Float chamber
35	16 13 456-01	1	Nål Needle
36	16 13 999-01	1	O-ring Rubber ring
37	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
38	16 13 147-01	2	Klamma Clamp
39	16 13 420-01	1	Muff Muff
40	20 62 325-01	2	Skruv Screw
41	28 04 301-01	2	Bricka Washer
42	16 13 460-01	1	Choke reglage Choke lever
43	16 13 463-01	2	Mutter Nut

TILLBEHÖR ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
	Huvudmunstycken Main jets
16 13 507-01	175
16 13 500-01	180
16 13 501-01	185
16 13 980-01	190
16 13 502-01	195
16 13 503-01	200
16 13 410-01	205
16 13 411-01	210
16 13 412-01	215
16 13 413-01	220
	Nålmunstycken Needle jets
16 13 473-01	3,12
N 16 13 495-01	3,13
16 13 474-01	3,14
N 16 13 496-01	3,15
16 13 475-01	3,16
N 16 13 497-01	3,17
16 13 476-01	3,18
N 16 13 498-01	3,19
16 13 477-01	3,20
	Tomgångsmunstycken Idling jets
16 13 216-01	45
16 13 478-01	50
16 13 479-01	55
16 13 480-01	60
16 13 481-01	65

20
3-4

2
12-15

21
5, 12, 13, 16

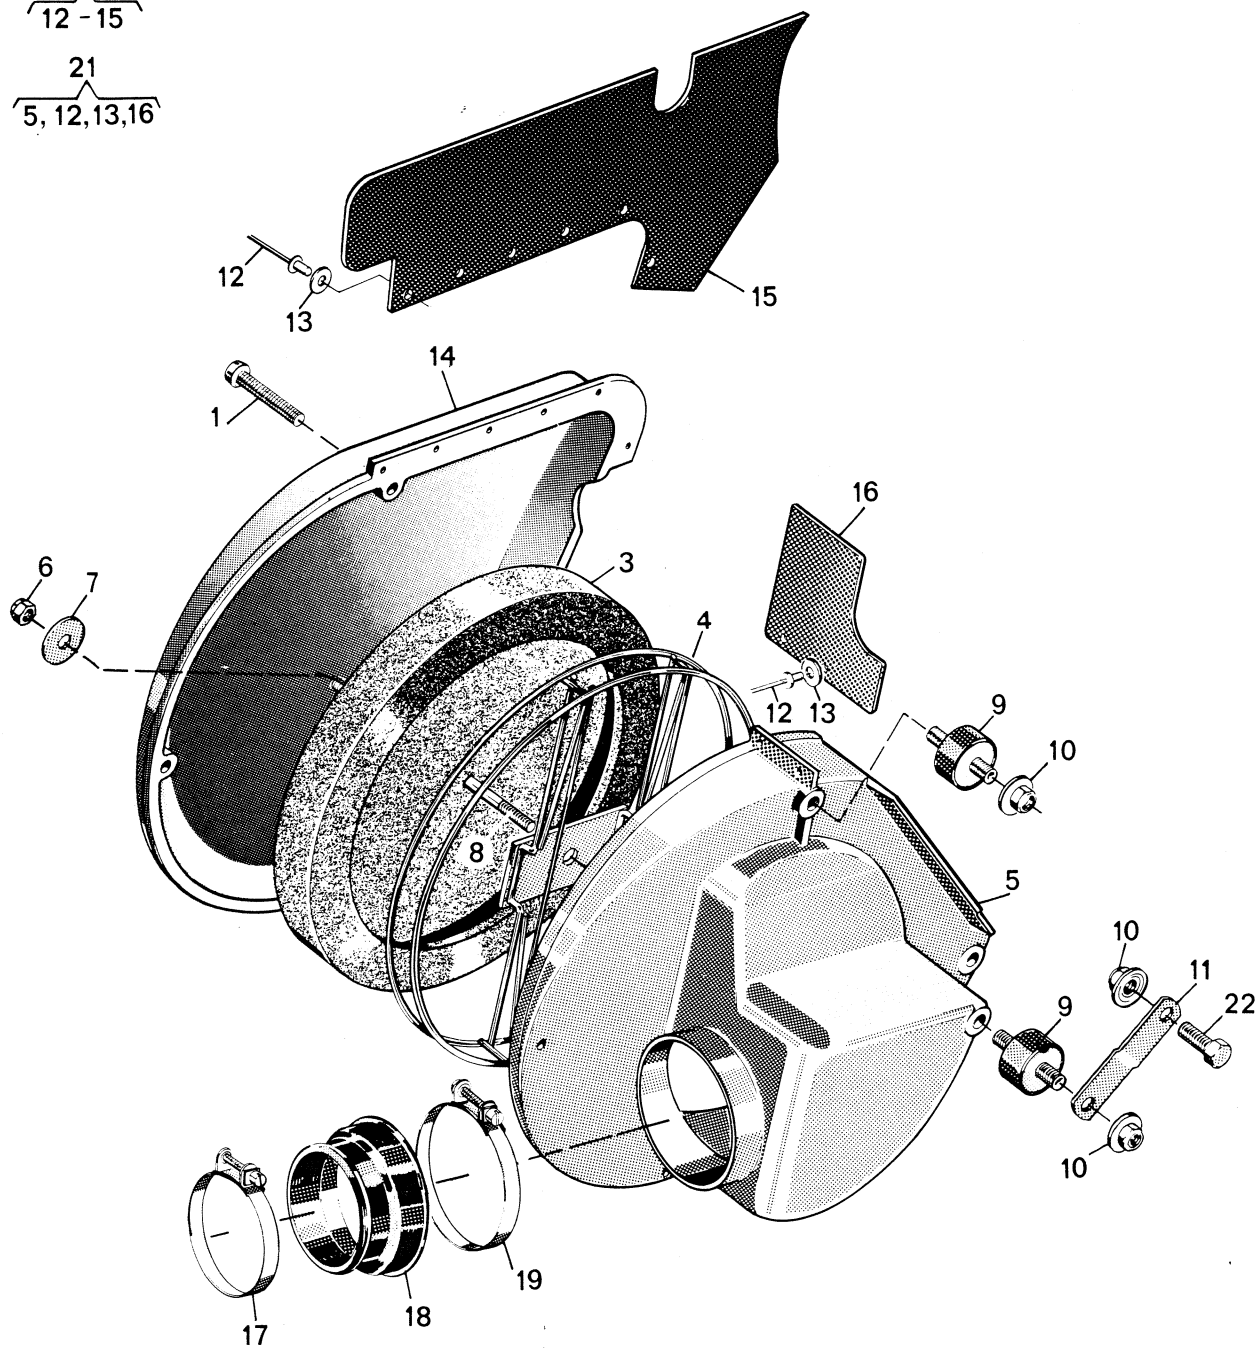


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 20 62 378-11	4	Skruv M6 x 40 Screw
N	2 16 13 493-01	1	Lock Cover
N	3 16 13 472-01	1	Luftfilter Air filter
	- 15 19 824-01	-	Olja luftfilter 0,5 l Air filter oil
	6 25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
	7 28 01 416-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
	8 20 41 432-11	1	Pinnskruv M6 x 120 Stud
	9 15 14 590-01	3	Vibrationsdämpare Vibration damper
	10 25 82 118-14	4	Mutter M8 Nut
	11 16 13 281-01	1	Fäste Attachment
	12 51 20 300-01	8	Nit 4 x 12 Rivet
	13 28 01 230-11	8	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
N	15 16 13 492-01	1	Stänkskydd Splash guard
	16 16 13 331-01	1	Stänkskydd Splash guard
	17 16 13 147-01	1	Klammer Clamp
	18 16 13 271-01	1	Anslutning Connection
	19 16 13 275-01	1	Klammer Clamp
N	20 16 13 471-01	1	Luftfilter kpl Air filter compl.
	21 16 13 356-01	1	Luftfilterbehållare kpl Air filter holder compl.
	22 20 06 453-12	1	Skruv M8 x 25 Screw

NYA TILLBEHÖR
NEW ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
15 19 866-01	Styrlagerkulor sats 50 st Steering bearing balls-kit 50 pcs
16 13 495-01	Nålmunstycke 3,13 Needle jet
16 13 496-01	Nålmunstycke 3,15 Needle jet
16 13 497-01	Nålmunstycke 3,17 Needle jet
16 13 498-01	Nålmunstycke 3,19 Needle jet

1619805-01 Gasket Set

250

CROSS

COUNTRY

Gäller fr. o. m. ram nr
Valid from frame No


ML-16000

Gäller fr. o. m. motor nr
Valid from engine No

2060-0101

"1977"


Reservdelar Spare parts 250 cross country

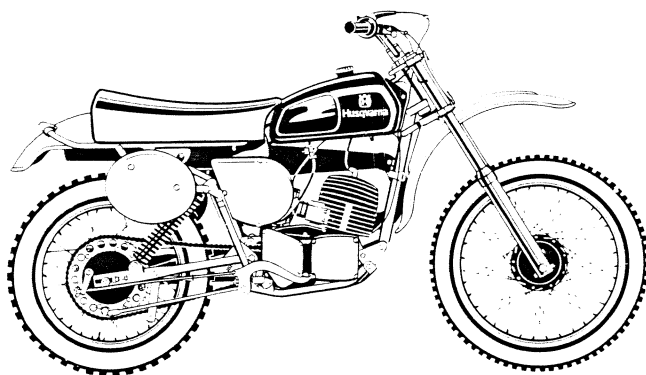

 **Husqvarna**



4

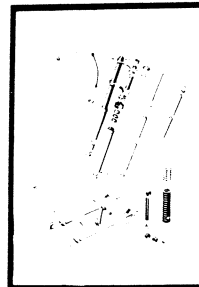

6



8




10



12




14

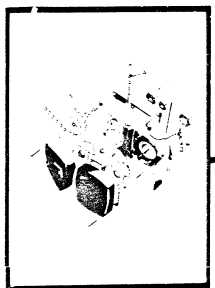


16




18

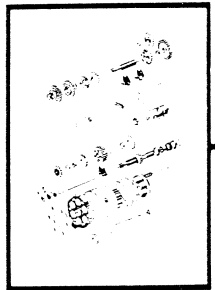

20

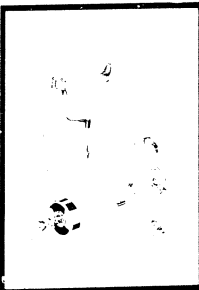

22

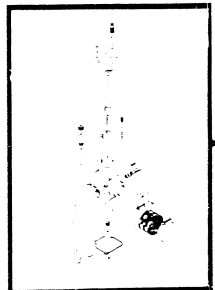

24



26

27

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka; innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

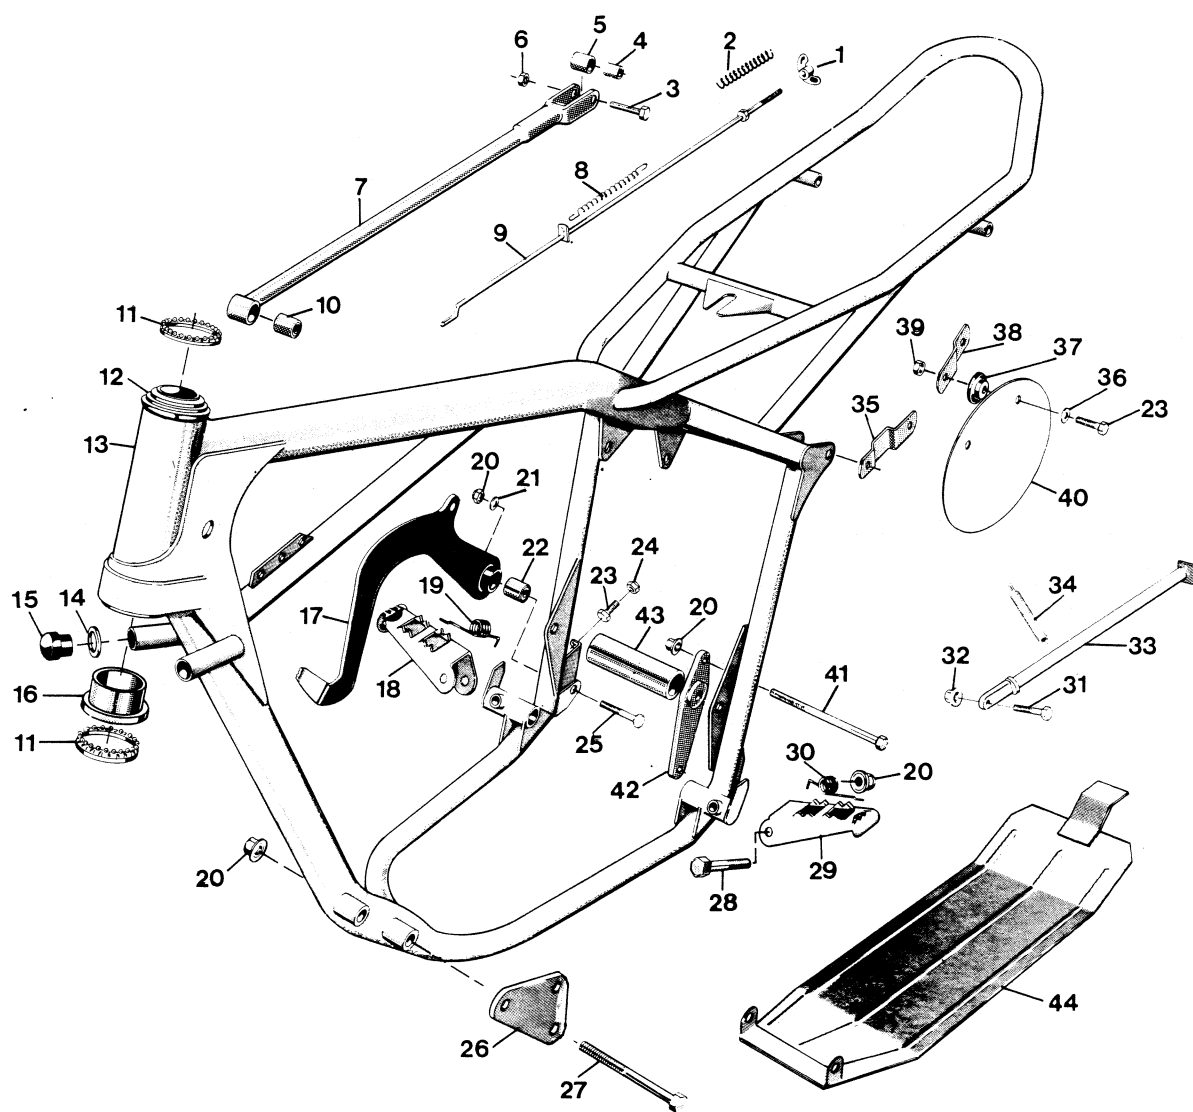


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
2	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
3	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
4	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
5	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
7	15 15 193-01	1	Bromslänk Brake link
8	15 15 112 -01	1	Fjäder Spring
9	15 15 416-01	1	Bromsstång Brake rod
10	15 15 414-01	1	Bussning Bushing
11	15 12 263-01	2	Kulring Ball ring
12	15 12 227-01	1	Styrlagerskål övre Bearing shell upper
13	15 10 553-01	1	Ram Frame
14	28 01 634-11	2	Bricka Washer
15	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
16	15 12 233-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
17	15 15 432 -01	1	Bromspedal Brake pedal
18	15 13 051-01	1	Fotstöd höger Footrest right
19	15 13 047-01	1	Fjäder höger Spring right
20	25 82 118-14	7	Mutter M8 Nut
21	28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
22	15 15 431 -01	1	Bussning Bushing
23	20 06 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw
24	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
25	20 06 461-14	1	Skruv M8 x 50 Screw
26	15 10 622 -01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
27	20 06 472-14	3	Skruv M8 x 105 Screw
28	20 06 462-12	2	Skruv M8 x 55 Screw
29	15 13 053-01	1	Fotstöd vänster Footrest left
30	15 13 048-01	1	Fjäder vänster Spring left
31	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
32	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
33	15 10 604-01	1	Parkeringsstöd Parking rest

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
35	15 19 344-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
36	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
37	15 19 342-01	4	Bussning Bushing
38	15 19 343-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
39	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
40	15 19 001-01	2	Nummerplåt vit Number plate white
41	20 06 477-14	2	Skruv M8 x 130 Screw
42	15 10 556-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
43	15 10 559-01	1	Distans Distance
N 44	15 19 394-01	1	Skyddsplåt Protector plate

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork

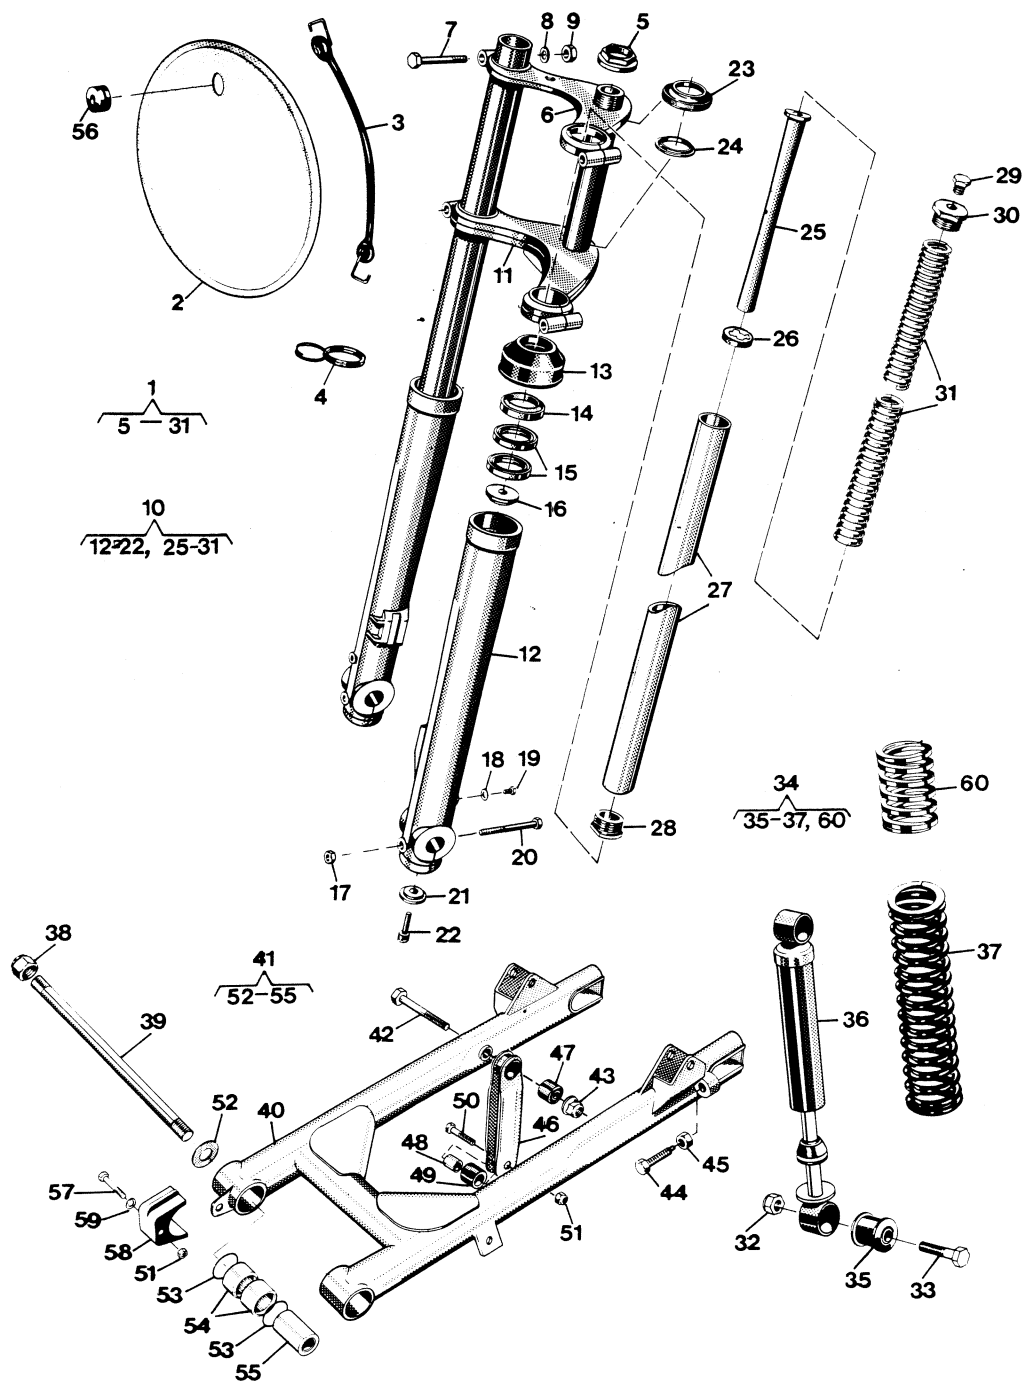


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 12 272-01	1	Framgaffel kpl. Front fork compl
2	15 19 398-01	1	Nummerplåt vit Number plate white
3	15 19 362-01	1	Hållare Holder
4	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
5	15 12 152-01	1	Mutter Nut
6	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper
7	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8"x 57 Screw
8	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer
9	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
10	15 12 273-01	2	Gaffelben kpl. Fork leg compl.
11	15 12 265-01	1	Gaffelkrona Fork crown
12	15 12 267-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
13	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
14	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper
15	29 65 650-01	4	Tätning 35 x 47 x 7 Seal
16	15 12 260-01	2	Bricka övre Washer upper
17	25 82 118-14	2	Mutter M8 Nut
18	16 10 823-01	2	Packning Gasket
19	20 62 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
20	20 06 464-12	2	Skruv M8 x 65 Screw
21	15 12 259-01	2	Bricka undre Washer lower
22	20 06 497-12	2	Skruv M10 x 35 Screw
23	15 12 234-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
24	15 12 226-01	1	Styrlagerkona Bearing cone
25	15 12 271-01	2	Dämpspindel kpl. Damping spindle compl.
26	15 12 258-01	2	Tätningbricka Washer
27	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
28	15 12 269-01	2	Ventilhus Valve body
29	15 12 173-01	2	Propp Plug
30	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
31	15 12 231-01	2	Fjäder Spring
32	25 80 153-01	4	Mutter M 8 Nut
33	20 06 459-12	4	Skruv M 8 x 40 Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 34	15 10 627-01	2	Stötdämpare kpl. Suspension unit compl.
35	15 19 829-01	4	Bussning Bushing
N 36	15 10 628-01	2	Stötdämpare Damper
N 37	15 10 648-01	2	Fjäder Spring
38	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
39	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
41	15 10 609-01	1	Bakgaffel Rear fork
42	20 24 466-44	1	Skruv M8 x 75 Screw
43	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
44	15 10 573-01	2	Skruv Screw
45	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
46	15 15 409-01	1	Kedjestyrare Chain guide
47	15 15 414-01	2	Bussning Bushing
48	15 15 413-01	2	Hylsa Sleeve
49	15 15 412-01	2	Rulle Roller
50	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
51	25 80 142-01	3	Mutter M6 Nut
52	15 10 621-01	2	Axialbricka Washer
53	29 71 200-03	4	O-ring Rubber ring
54	15 10 607-01	4	Nållager Needle bearing
55	15 10 608-01	2	Distans Distance
56	15 19 399-01	1	Wire genomföring Wire guide
57	20 06 376-11	1	Skruv M6 x 35 Screw
58	15 10 620-01	1	Kedjestoppare Chain stopper
59	28 16 211-01	1	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
N 60	15 10 646-01	2	Fjäder Spring

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

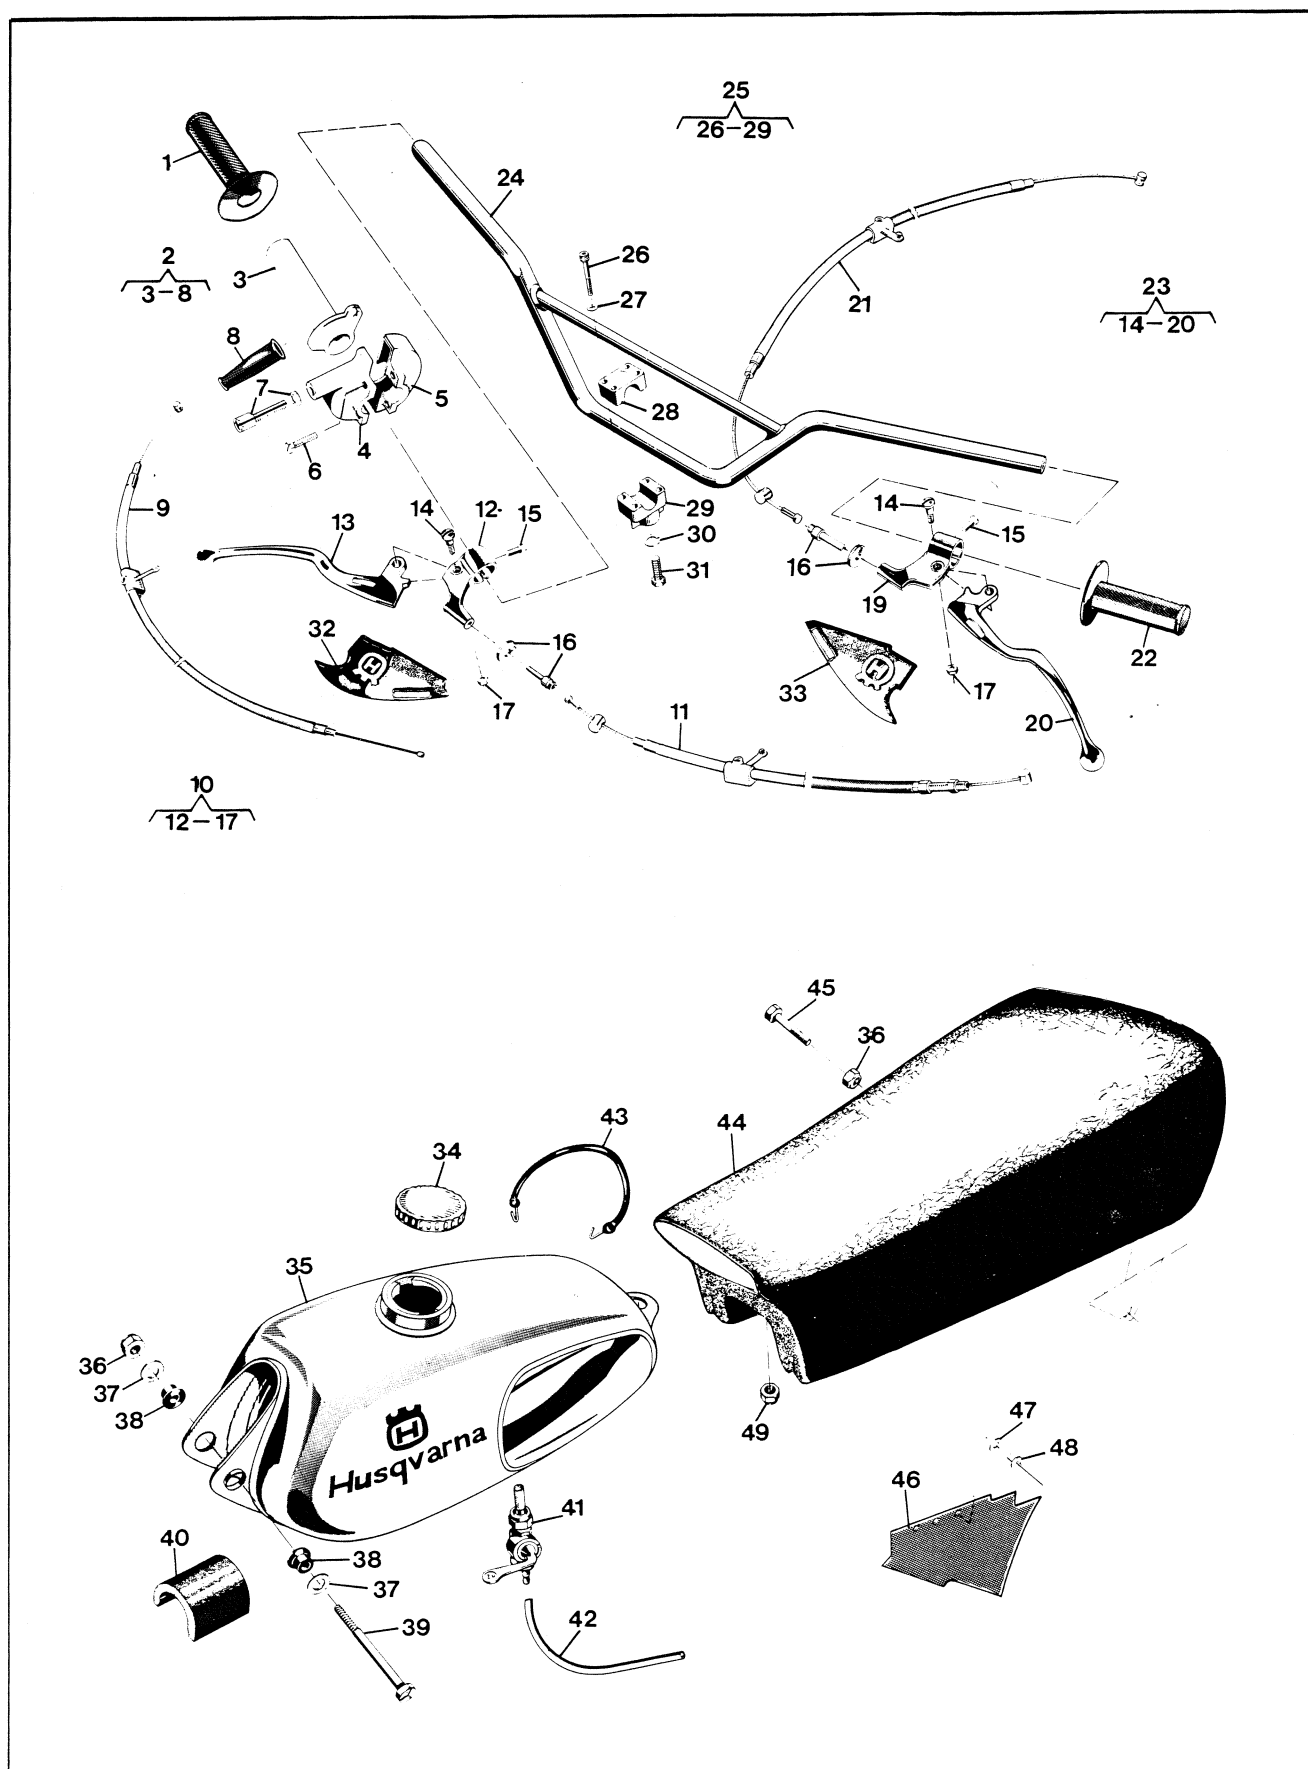


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 266-01	1	Gummihandtag Rubber handle
2	15 15 258-01	1	Gashandtag Throttle handle
6	20 62 329-12	2	Skruv M5 x 16 Screw
7	15 15 261-01	1	Justernippel Nipple
8	15 15 262-01	1	Skyddshylsa Protecting sleeve
9	15 15 264-01	1	Gaswire Throttle wire
10	15 15 310-01	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.
11	15 15 019-01	1	Bromswire Brake wire
14	12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
15	22 86 595-01	2	Skruv Screw
16	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
17	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
N 21	15 15 308-02	1	Frikopplingswire Declutching wire
22	15 15 265-01	1	Gummihandtag Rubber handle
23	15 15 314-01	1	Kopplingshandtag kpl. Declutching handle compl.
24	15 13 083-01	1	Styrstång Handle bar
25	15 13 009-01	2	Styrhållare kpl. Handlebar ret. compl.
26	20 24 376-42	8	Skruv M6 x 35 Screw
27	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
30	28 04 375-01	2	Bricka FBB 10,2 x 17,2 Washer
31	20 06 493-12	2	Skruv M10 x 25 Screw
32	15 13 055-01	1	Handtagsskydd hö Handle protector right
33	15 13 056-01	1	Handtagsskydd vä Handle protector left
34	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
35	15 14 053-01	1	Bränsletank Fuel tank
36	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
37	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
38	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
39	20 06 469-11	1	Skruv M8 x 90 Screw
40	15 14 041-01	1	Stöd Support
41	15 14 056-01	1	Bränslekran Fuel cock
42	15 14 057-01	-	Bränsleslang /m 6 x 10 Fuel hose

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
43	15 19 362-01	1	Tankhållare Tankholder
44	15 13 533-01	1	Sadel Saddle
45	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
46	15 13 537-01	1	Stänkskydd Splash guard
47	28 01 230-11	3	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
48	51 20 300-01	3	Nit 4 x 12 Rivet
49	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
	15 13 535-01	1	SEAT COVER

Framhjul
Front wheel

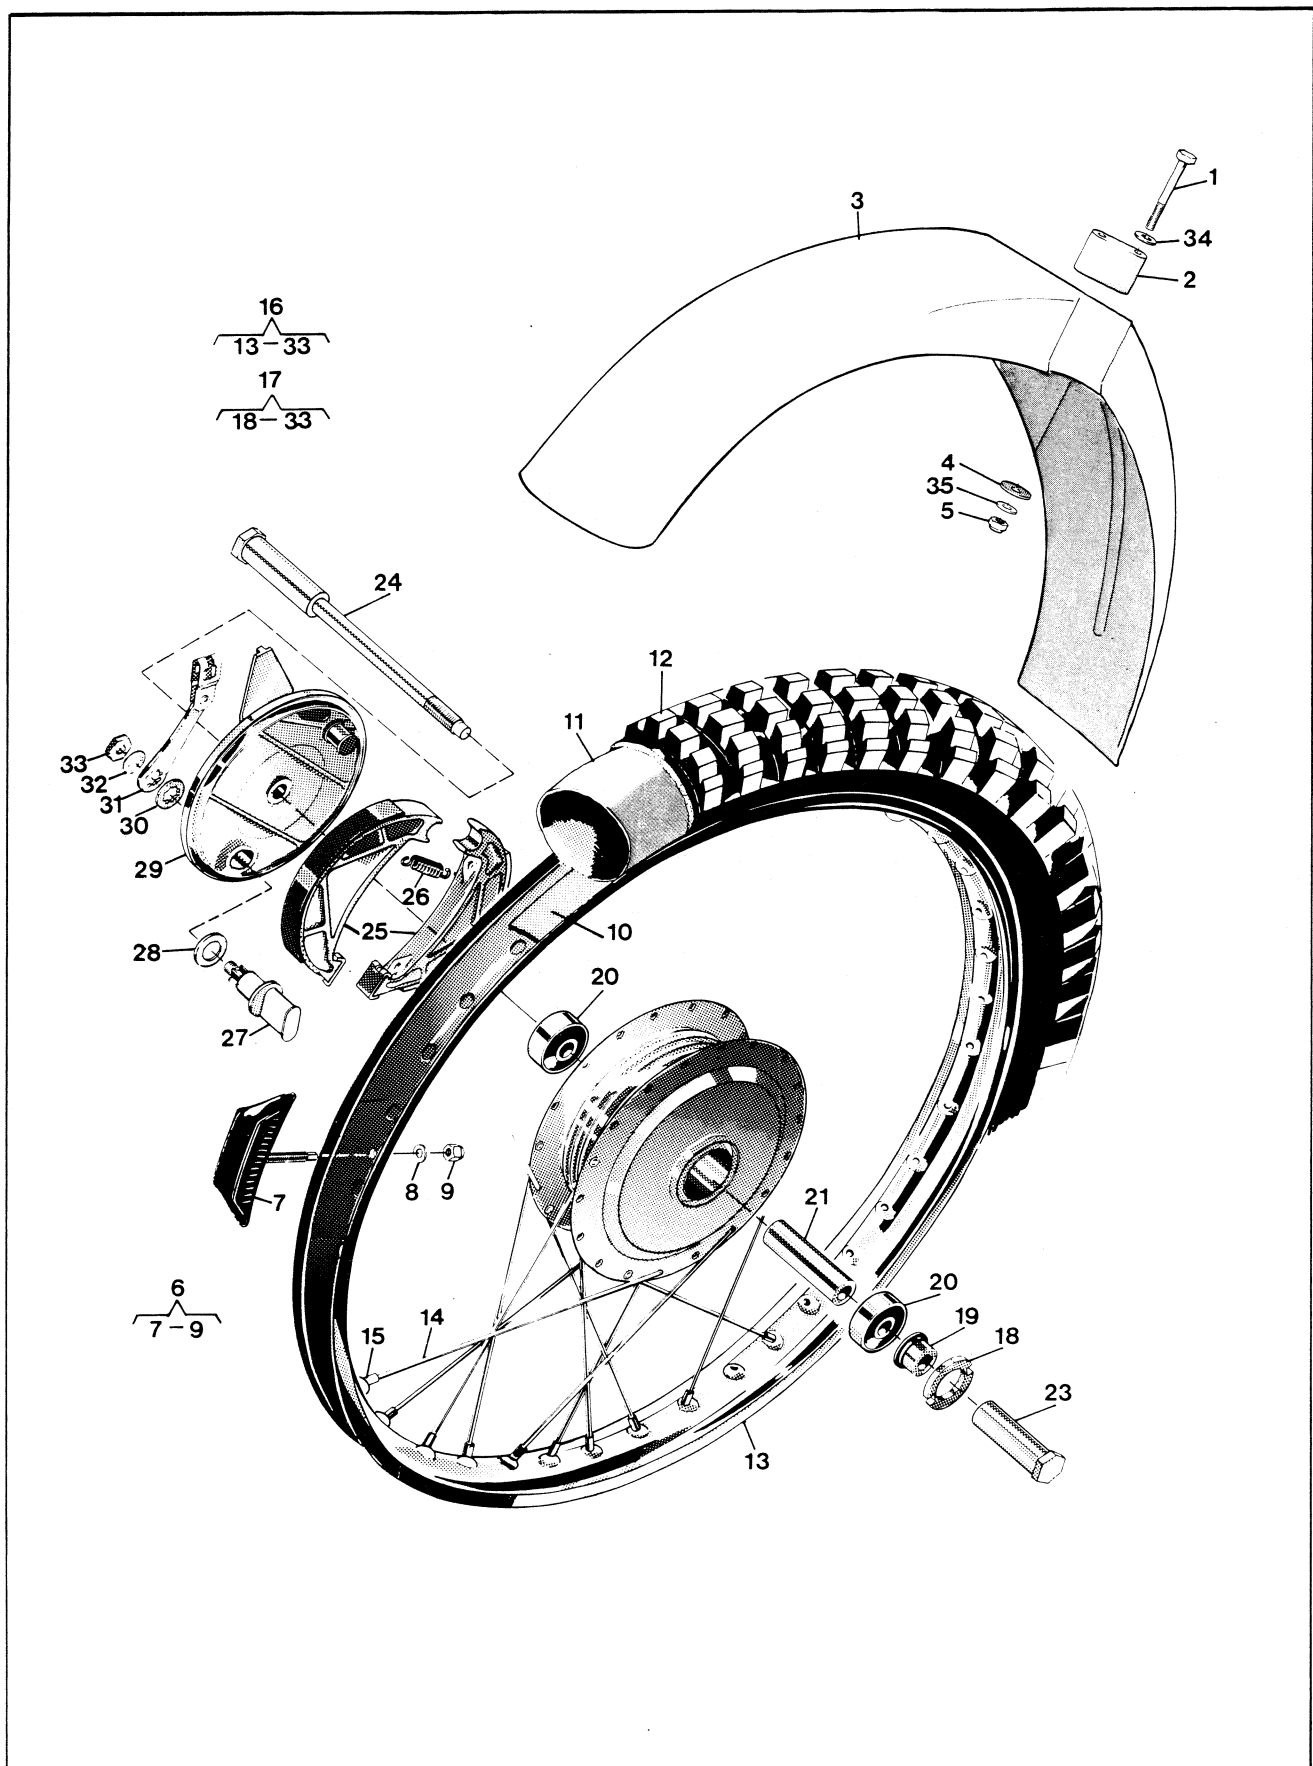


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 06 382-12	4	Skruv M6 x 60 Screw
2	15 18 028-01	2	Stöd Support
3	15 18 041-02	1	Framskärm Front mudguard
4	15 18 121-01	4	Gummibricka Rubber washer
5	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
6	15 16 144-01	1	Däcklås VM 1 Tyre lock
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
10	15 16 029-01	1	Fälgband Rim band
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21" Inner tube
12	15 16 124-01	1	Däck 3,00 x 21" 2 ply. Tyre
13	15 16 143-01	1	Fälg 21" Rim
14	15 16 049-05	36	Eker L=227 Spoke
-	15 19 817-01	-	Ekersats fram Spoke unit front
15	15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
16	15 16 188-01	1	Framhjul kpl. exkl. gummi Front wheel compl. excl. rubber
17	15 16 187-01	1	Framnav kpl. Ø 140 Front hub compl.
18	15 16 165-01	1	Medbringare Pawl
19	15 16 166-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
20	29 31 180-38	2	Kullager SKF 6301-RS1 Ball bearing
21	15 16 164-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 048-01	1	Axelmutter Nut
24	15 16 077-01	1	Axel Shaft
25	15 16 193-01	2	Bromsback Brake shoe
26	15 16 632-01	2	Returfjäder Return spring
27	15 16 192-01	1	Bromsexcenter Brake cam
28	15 16 736-01	1	Bricka Washer
29	15 16 191-01	1	Bromssköld Brake plate
30	15 16 096-01	1	Bricka Washer
31	15 16 173-01	1	Bromshävarm Brake lever
32	28 47 202-01	1	Bricka LI 10,5 x 18 Washer
33	25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut
34	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	28 16 222-01	4	Bricka 6,4 x 16 x 1,5 Washer

Bakhjul Rear wheel

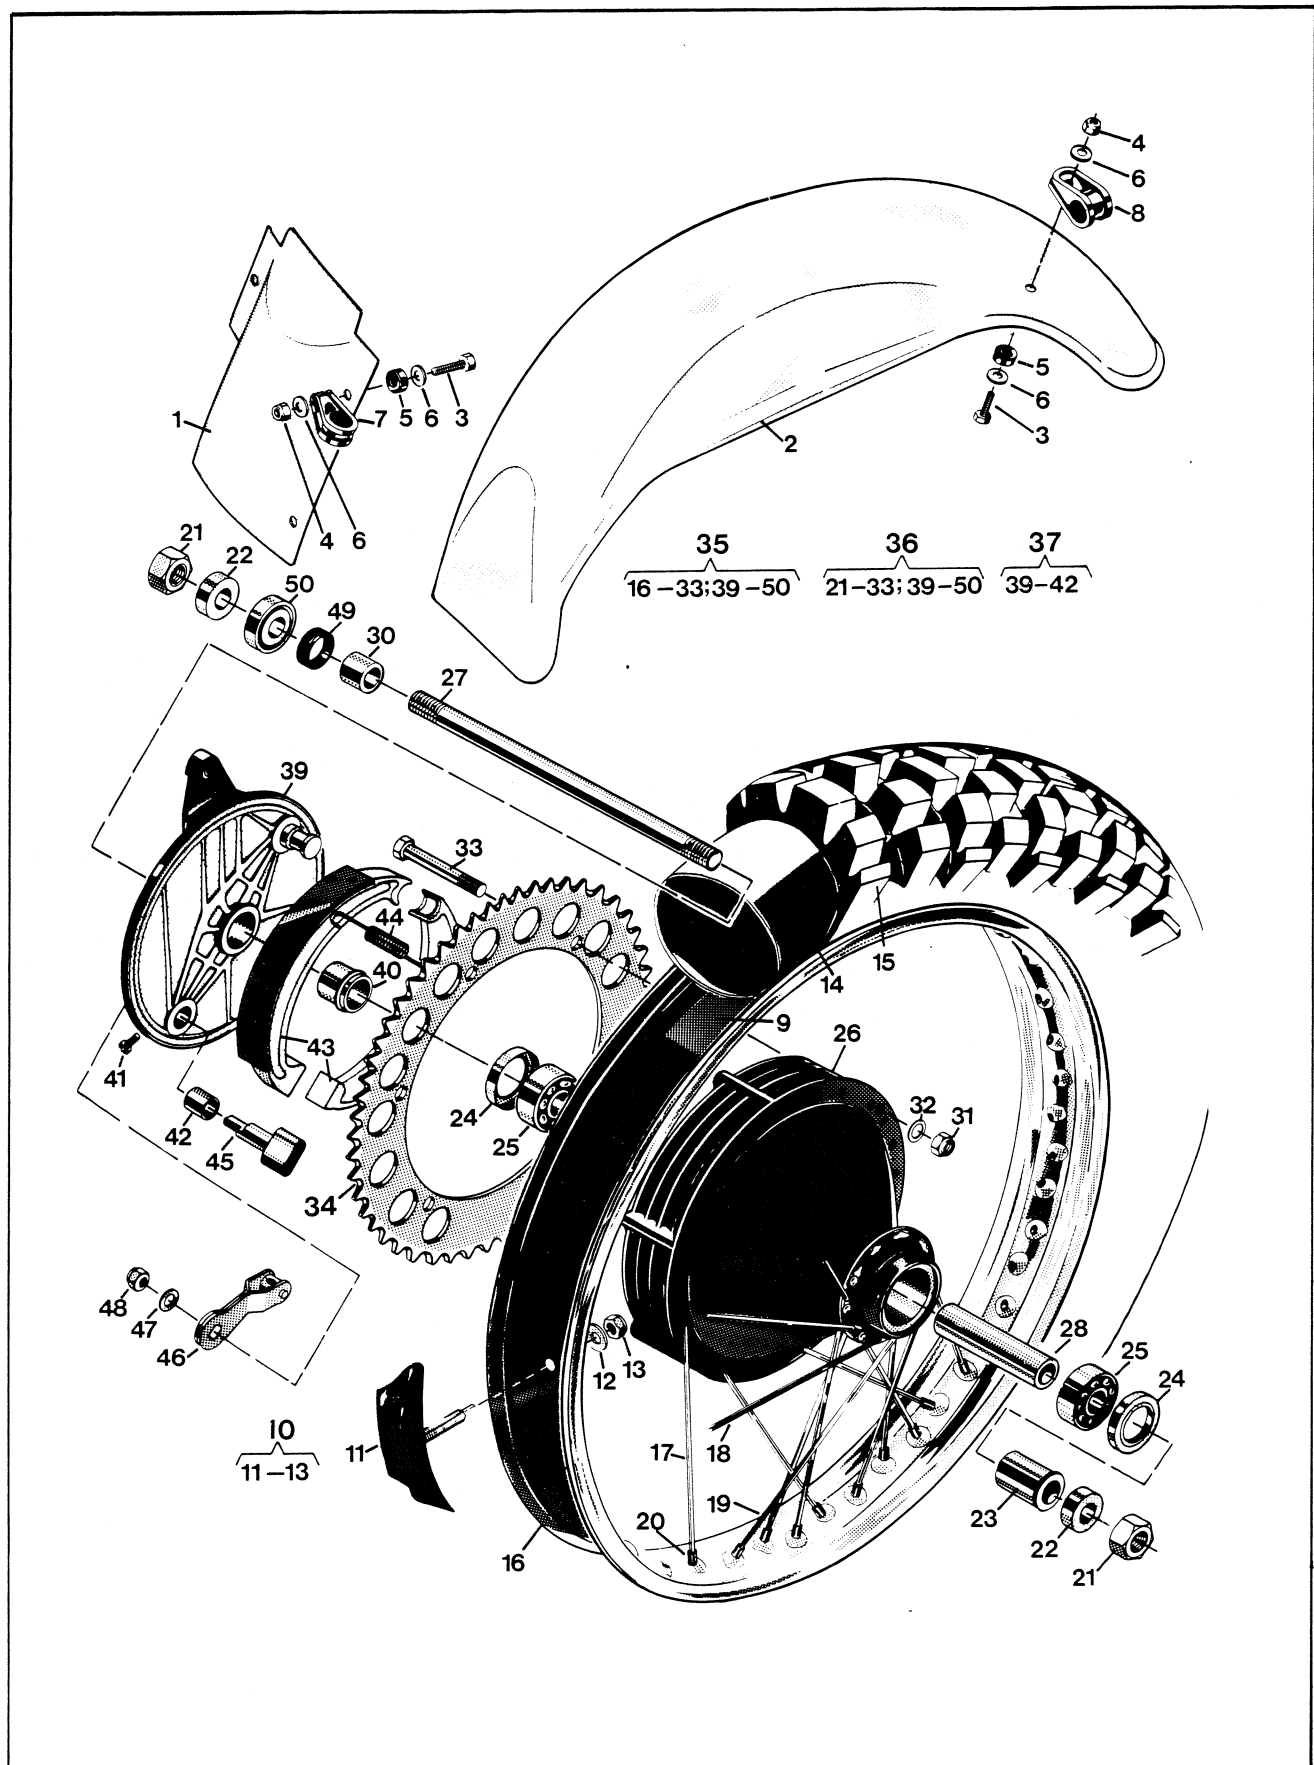


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 143-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 145-01	1	Bakskärm Rear mudguard
3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
6	28 16 211-01	14	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
8	15 18 137-01	4	Fäste Attchment
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 679-01	1	Däck 4,00 x 18 Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-01	12	Eker L=189 Spoke
18	15 16 049-01	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-01	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 726-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 728-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
30	15 16 725-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
34	15 16 606-02	1	Kedjekrans z=53 Sprocket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	15 19 850-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel cpl excl rubber
36	15 19 849-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub cpl
37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
43	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 723-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 727-01	1	Tätningshållare Seal case

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube

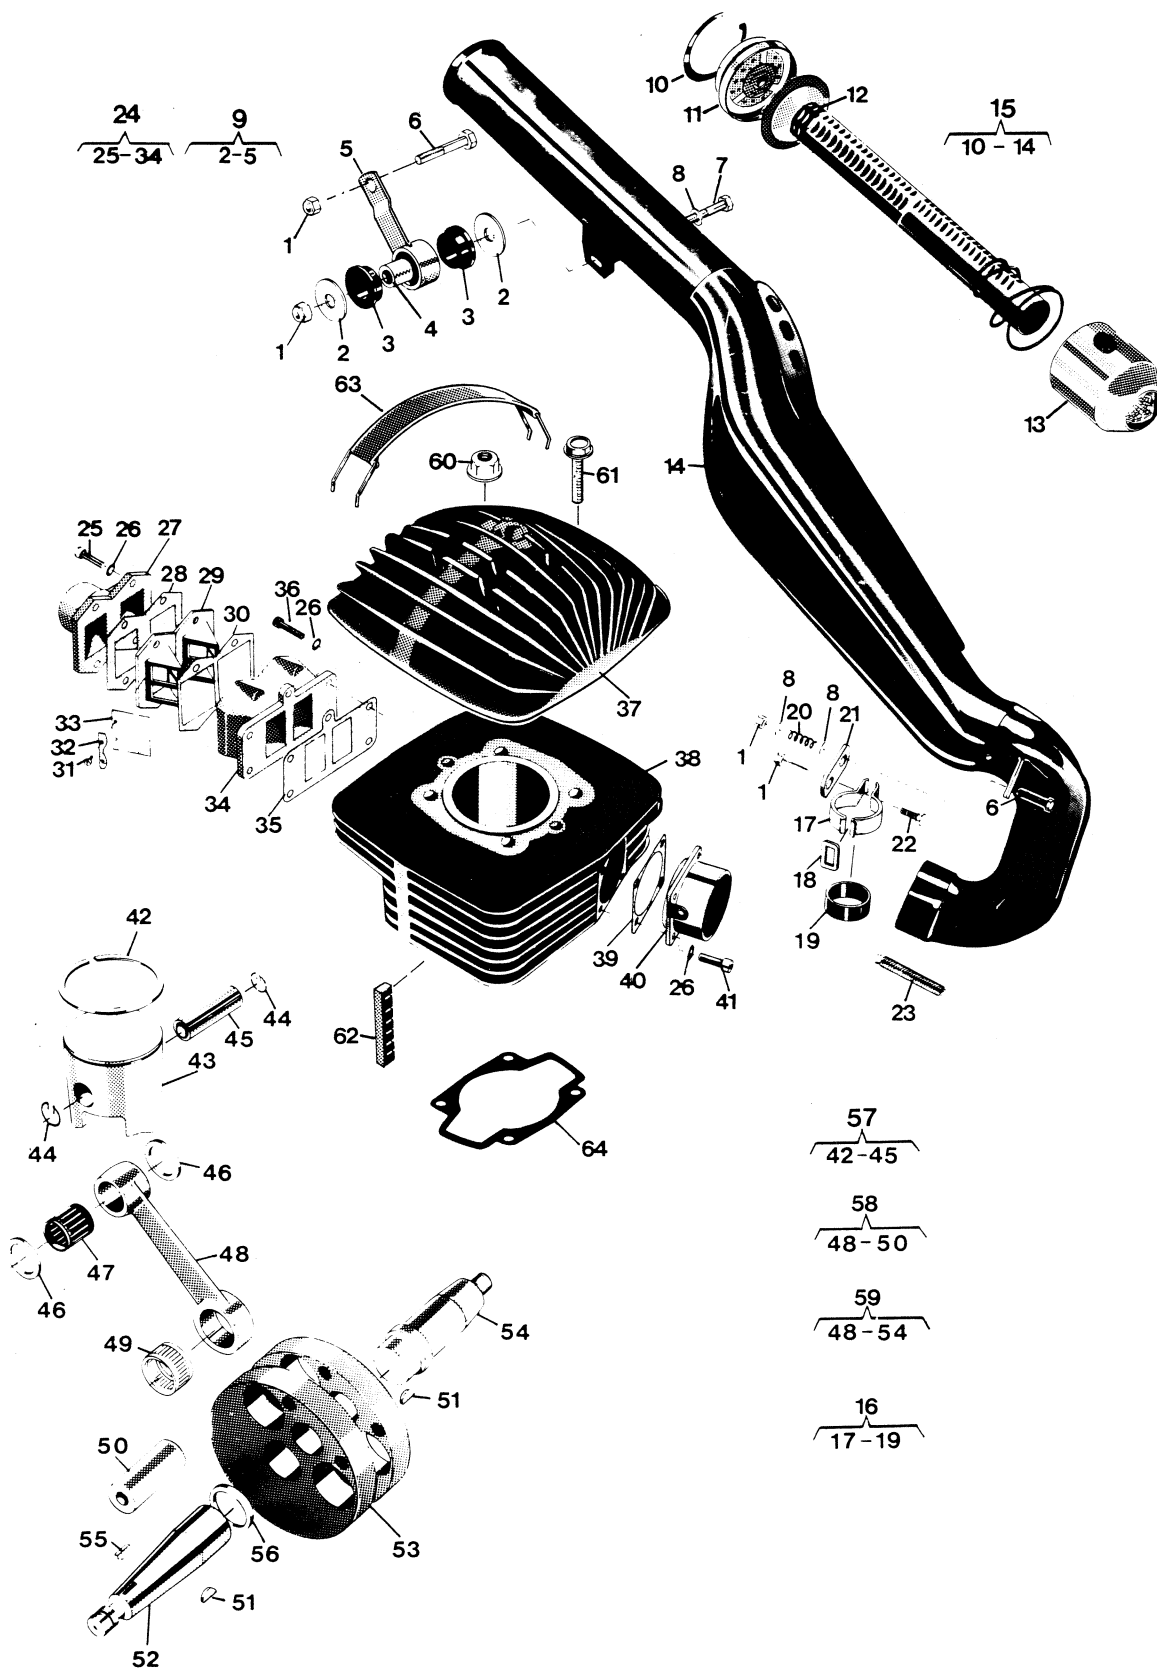


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer
3	15 14 662-01	2	Gummielment Rubber element
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
6	20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
7	20 06 460-12	1	Skruv M8 x 45 Screw
8	28 16 231-01	3	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	15 14 712-01	1	Fäste kpl Attachment cpl
10	15 14 768-01	1	Låsring Circlip
11	15 14 829-01	1	Lock Cover
12	15 14 826-01	1	Innerrör Internat tube
13	15 14 766-01	1	Gnistsläckare Spark arrester
-	15 14 828-01	1	Glasull Glass wooll
15	15 14 834-01	1	Avgasrör Exhaust pipe
16	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl
18	15 14 668-01	1	Ögla Loop
19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
20	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
21	15 14 658-01	1	Länk Link
22	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
23	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
24	16 11 595-01	1	Ventilhus kpl Valve housing cpl
25	20 24 374-55	4	Skruv M6 x 30 Screw
26	28 88 180-01	13	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
27	15 11 570-01	1	Anslutningsrör Connection tube
28	16 10 396-01	1	Packning Gasket
29	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder
30	16 10 362-01	1	Packning Gasket
31	22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw
32	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support
33	16 10 359-01	4	Ventil Valve
34	16 11 569-01	1	Ventilhus Valve housing
35	16 10 361-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw
37	16 11 448-01	1	Cylinderlock Cylinder head
38	16 10 354-01	1	Cylinder Cylinder
39	16 10 894-01	1	Packning Gasket
40	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
41	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
42	16 10 831-01	1	Kolring (cyl. Ø Piston ring
42	16 10 831-02	-	Kolring (cyl. Ø Piston Ring
42	16 10 831-03	-	Kolring (cyl. Ø Piston ring
42	16 10 831-04	-	Kolring (cyl. Ø Piston ring
44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
46	16 10 971-01	2	Distansring Distance ring
47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
51	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
52	16 10 868-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
54	16 11 543-01	1	Vevaxel vänster Crank shaft left
55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
57	16 10 376-01	1	Kolv kpl. (cyl. Ø 69,43) Piston cpl.
57	16 10 376-02	-	Kolv kpl. (cyl Ø 69,63) Piston cpl.
57	16 10 376-03	-	Kolv kpl. (cyl Ø 69,73) Piston cpl
57	16 10 376-04	-	Kolv kpl. (cyl Ø 70,18) Piston cpl,
58	16 10 773-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
N 59	16 11 552-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft cpl
60	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut
61	20 18 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
62	16 11 556-01	2	Dämpelment Damping element
63	16 11 559-01	1	Dämpband Damping belt
64	16 10 386-01	1	Packning Gasket

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

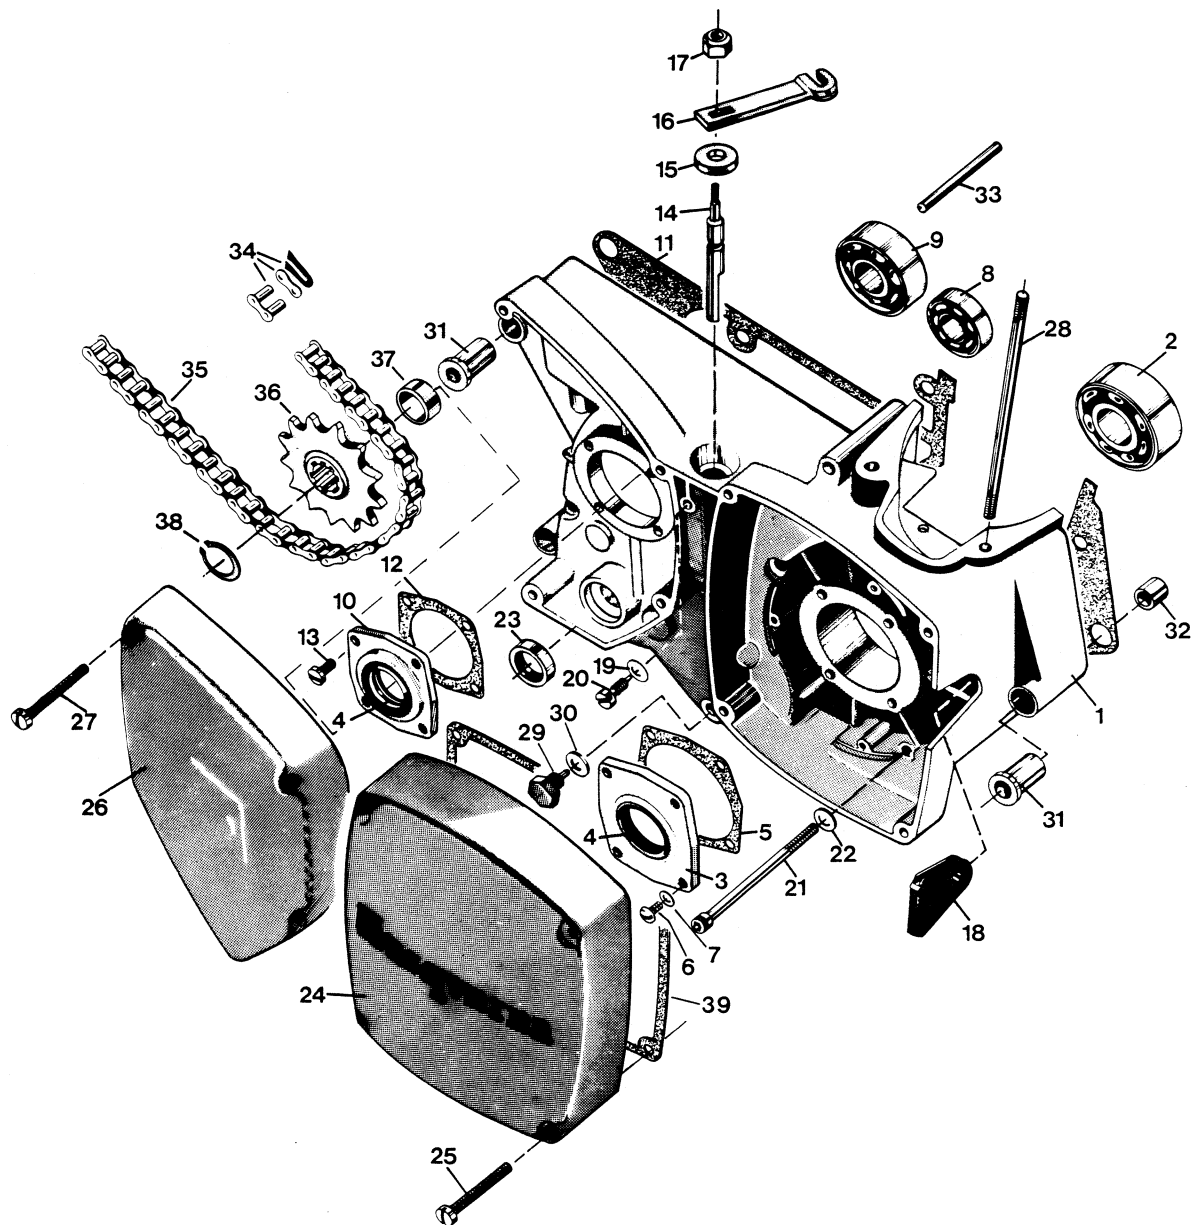


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 532-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves, pair
2	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing
3	16 10 810-01	1	Fläns Flange
4	29 65 444-01	2	Tättring 25 x 35 x 6 Seal
5	12 25 358-01	1	Packning Gasket
6	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
7	28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 x 10 x 0,5 Washer
8	29 31 180-04	1	Kullager SKF 6301/C3 Ball bearing
9	29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing
10	16 10 938-01	1	Fläns Flange
11	16 10 791-01	1	Packning Gasket
12	12 25 360-01	1	Packning Gasket
13	20 63 328-52	4	Skruv M5 x 14 Screw
14	16 10 774-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft
15	29 65 175-01	1	Tättring 10 x 22 x 7 Seal
16	16 11 171-01	1	Hävarm Lever
17	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
18	16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet
19	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 x 1 Washer
20	12 25 077-01	1	Stoppskruv Stop screw
21	20 24 385-12	8	Skruv M6 x 75 Screw
22	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
23	29 65 259-07	1	Tättring 15 x 26 x 6 Seal
24	16 10 592-01	1	Magnetkåpa Magneto cover
25	20 62 380-11	4	Skruv M6 Screw
26	16 11 441-01	1	Kåpa, kedjedrev Cover, sprocket
27	20 62 376-11	3	Skruv M6 x 35 Screw
28	16 11 449-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud
29	12 25 641-01	1	Magnetplugg Magneto plug
30	12 25 025-01	1	Packning Gasket
31	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8mm Flange sleeve
32	16 10 776-01	2	Styrhylsa Steering sleeve
33	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 x 55 Dowel pin

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	15 19 017-01	1	Kedjelås 5/8 x 1/4" Master link
35	15 19 016-07	1	Kedja 5/8 x 1/4" Chain
36	16 12 471-03	1	Kedjedrev z= 12 Sprocket
37	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
38	28 20 020-01	1	Spårring SqA20 Circlip
N 39	16 11 621-01	1	Packning Gasket

Vexhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

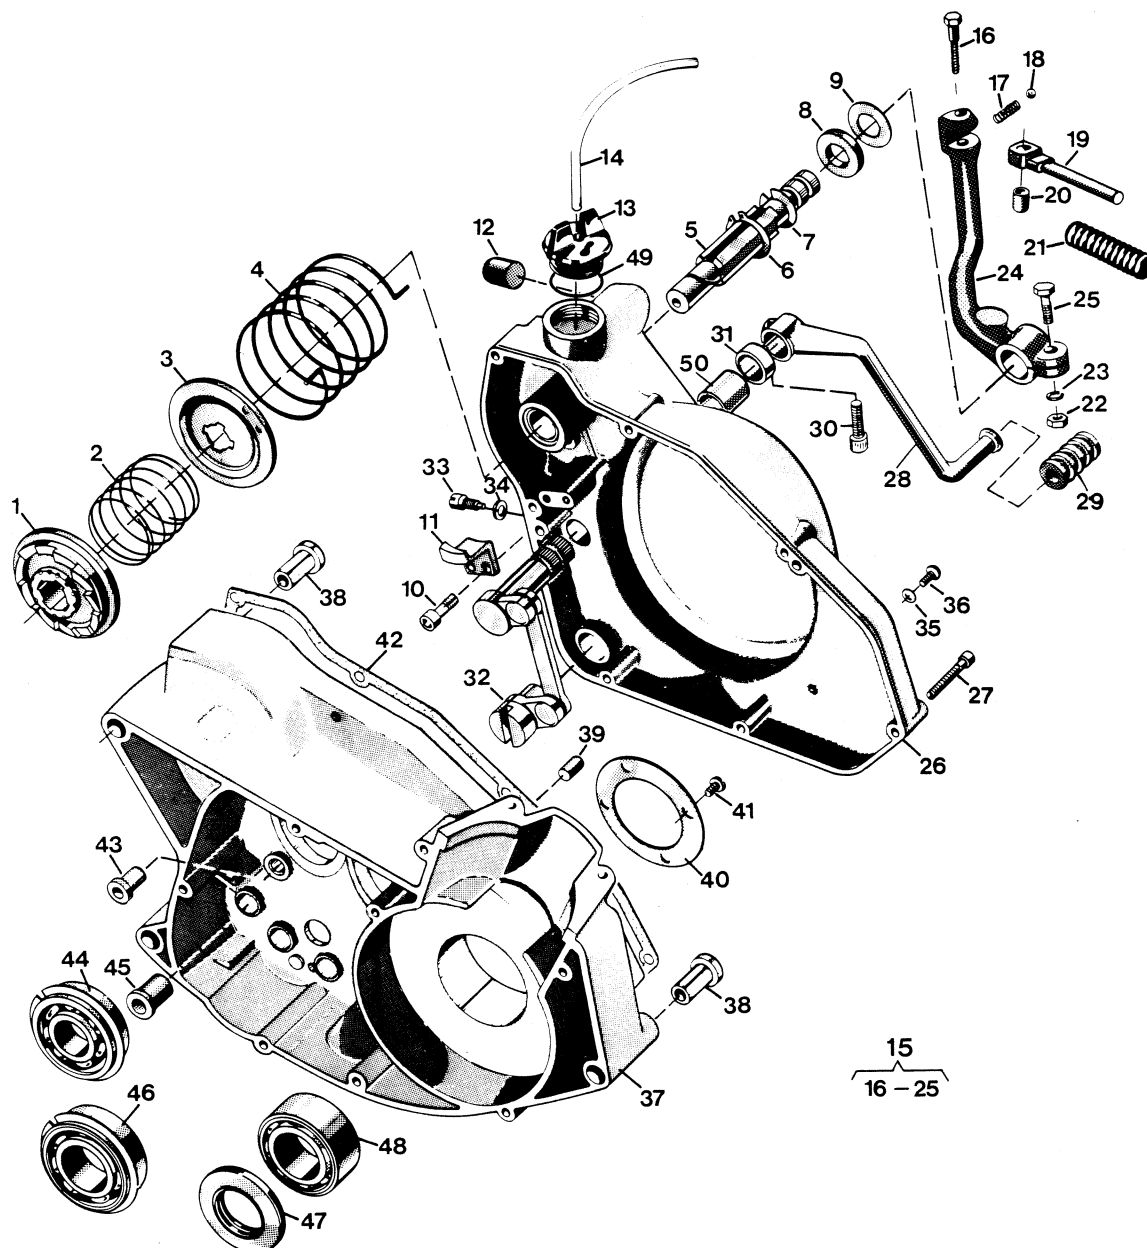


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA 20 Circlip
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
10	20 26 370-44	2	Skruv M6 x 20 Screw
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
13	16 10 786-01	1	Lock Cap
14	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose
15	16 12 589-01	1	Kickstartpedal kpl. Kick starter pedal compl.
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
26	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
27	20 62 376-11	7	Skruv M6 x 35 Screw
28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw
31	29 65 289-07	1	Tätning 17 x 28 x 5 Seal
32	16 11 535-01	1	Växelmekanism kpl. Gear links compl.
33	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
34	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer
35	16 10 823-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
37	16 11 532-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
38	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8mm Flange sleeve
39	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
40	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
42	16 10 792-01	1	Packning Gasket
43	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6203 NR/C3 Ball bearing
45	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
46	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
47	29 65 549-14	1	Tätning 30 x 52 x 7 Seal
48	29 32 524-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ball bearing
49	50 12 782-01	1	Packning Gasket
50	16 11 474-01	1	Bussning Bushing

Växellåda - Transmission - Koppling Gearbox - Transmission - Clutch

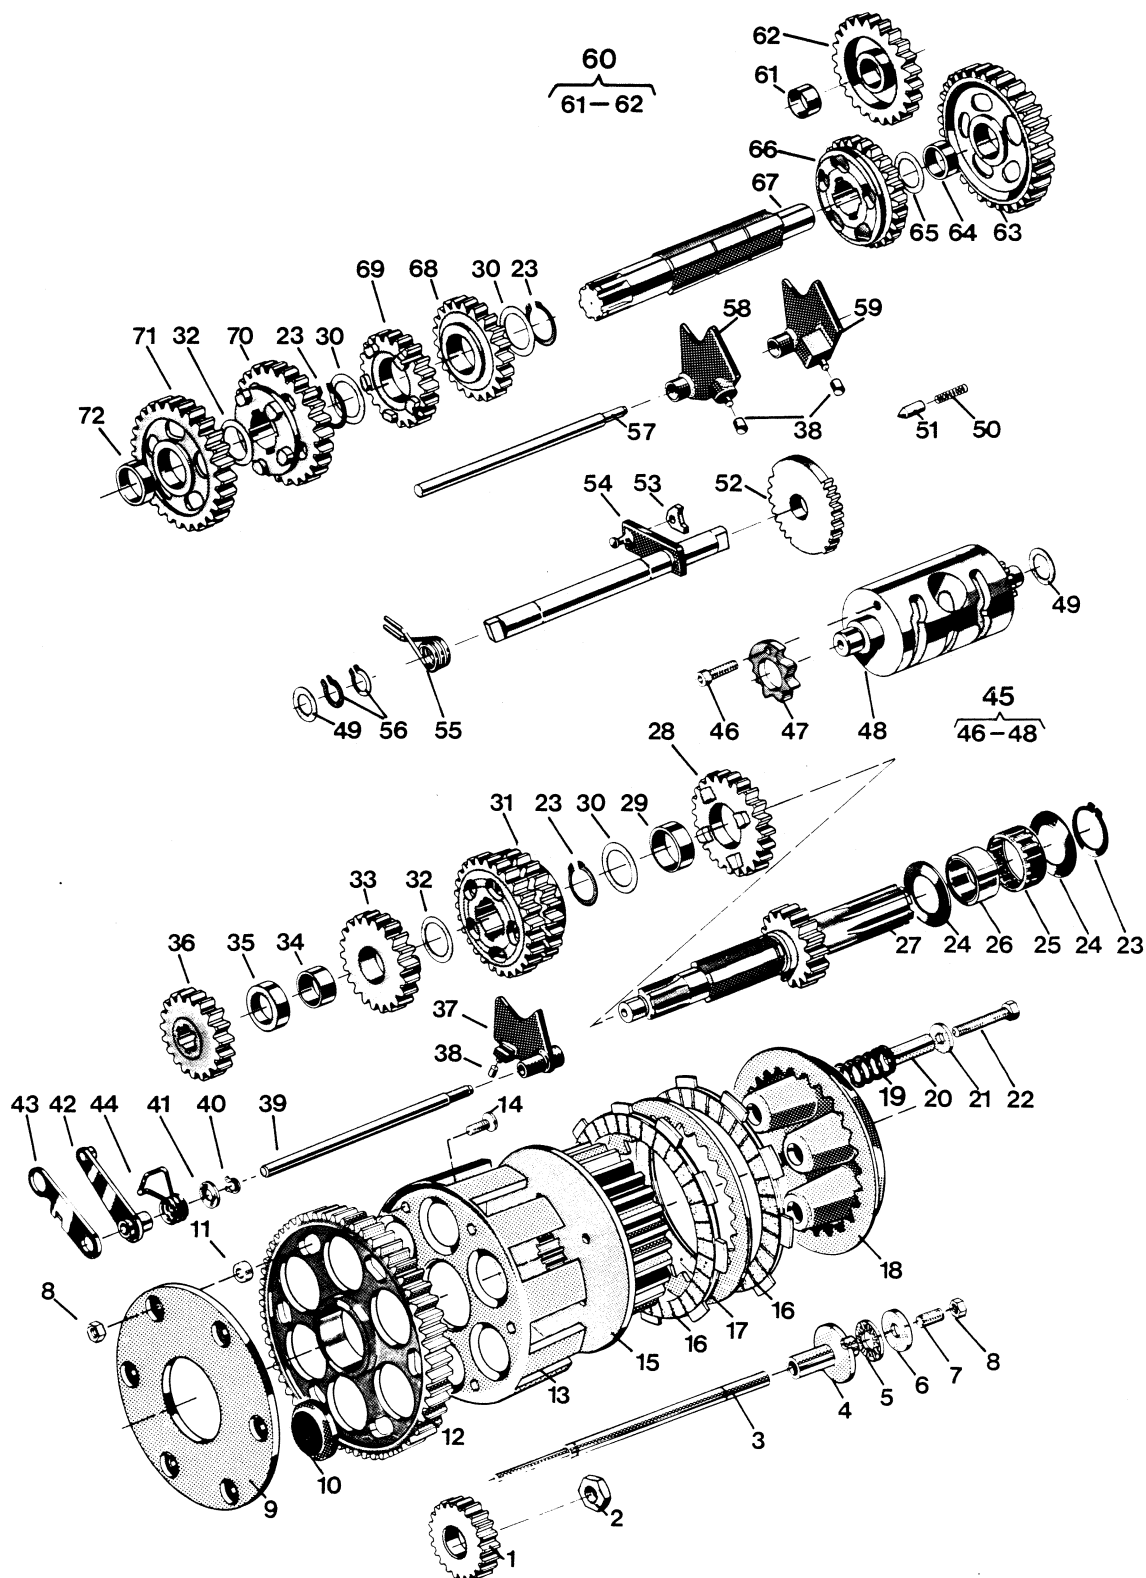


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 138-01	1	Drivhjul Driving gear
2	16 11 101-01	1	Mutter Nut
3	16 11 160-01	1	Tryckstång Push rod
4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve
5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing
6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer
7	22 06 370-06	1	Skruv TSS 6 x 20 Screw
8	25 09 316-02	7	Mutter M6 Nut
9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate
10	16 11 152-01	6	Dämpelement Damping element
11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring
12	16 11 148-01	1	Kugghjul Cog wheel
13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring
14	22 02 620-02	6	Skruv FS 6 x 16 Screw
15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub
16	16 11 157-01	6	Lamell m. belägg Disc w. lining
17	16 11 158-01	5	Lamell Disc
18	16 11 168-01	1	Tryckskiva Pressure plate
19	16 11 177-01	5	Fjäder Spring
20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve
21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 x 16 x 1,5 Washer
22	20 06 378-57	5	Skruv M6 x 40 Screw
23	28 20 025-01	4	Spårring SgA25 Circlip
24	16 11 155-01	2	Bricka Washer
25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing
26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring
27	16 12 508-01	1	Huvudaxel z = 14 Clutch shaft
28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gear wheel 4th
29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve
30	16 12 421-01	3	Bricka Washer
31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,27 Gear wheel 5th, 6th
32	16 12 842-01	2	Bricka Washer
33	16 12 497-01	1	Kugghjul 3:an z=20 Gear wheel 3rd
34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer
36	16 12 496-01	1	Kugghjul 2:an z=17 Gear wheel 2nd
37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gear striker
38	16 12 424-01	3	Ledrulle Guide roller
39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
40	28 20 010-01	1	Spårring SgA10 Circlip
41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller cpl
46	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
49	29 95 175-01	2	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
50	16 12 593-01	1	Fjäder Spring
51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
52	16 12 870-01	1	Stegmatare Stepfeeder
53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
54	16 12 591-01	1	Växlingsaxel Gear shaft
55	16 12 594-01	1	Fjäder Spring
56	28 20 015-01	2	Spårring SgA15 Circlip
57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gear striker
59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gear striker
60	16 12 501-01	1	Kugghjul start z=21 Gear wheel start
61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
63	16 12 442-01	1	Kugghjul 1:an z=33 Gear wheel 1st
64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
65	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gear wheel 4th
67	16 12 470-01	1	Hjälpxaxel Sprocket shaft
68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=22 Gear wheel 5th
69	16 12 411-01	1	Kugghjul 6:an z=21 Gear wheel
70	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z=26 Gear wheel 3rd
71	16 12 453-01	1	Kugghjul 2:an z=29 Gear wheel 2nd
72	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve

Svänghjulsmagnet Flywheel magneto


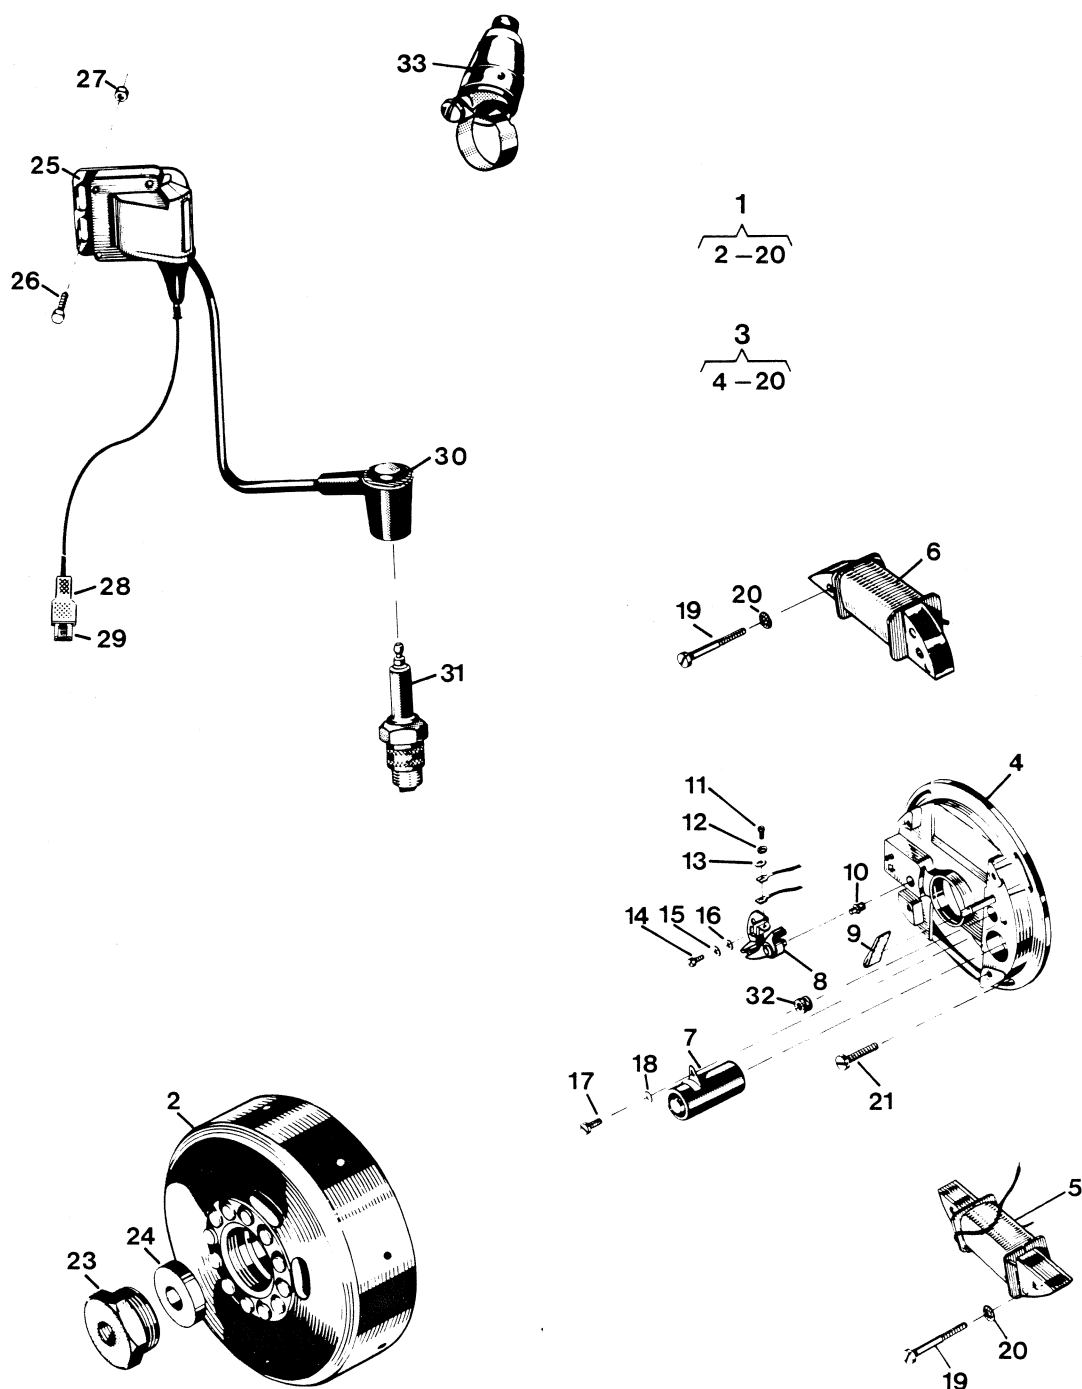


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 14 669-01	1	Svänghjulsmagnet Flywheel magneto
2	16 14 672-01	1	Svänghjul Flywheel
3	16 14 721-01	1	Ankarplatta Armature plate
5	16 14 684-01	1	Ljusspole Light coil
6	16 14 683-01	1	Tändspole primär Ignition coil primary
7	16 14 685-01	1	Kondensator Capacitor
8	16 14 686-01	1	Kontaktsats Contact set
9	16 14 687-01	1	Smörjfilt Lubricating felt
10	16 14 699-01	1	Excenter Eccenter
11	22 00 171-01	1	Skruv M3 x 6 Screw
12	28 47 140-01	1	Bricka LI, 3,2 x 6 x 0,4 Washer
13	28 16 137-01	1	Bricka 3,2 x 6 x 0,5 Washer
14	20 62 287-11	1	Skruv M4 x 8 Screw
15	28 47 160-12	1	Bricka 4,3 x 8 x 0,5 Washer
16	28 16 165-01	1	Bricka 4,3 x 8 x 0,8 Washer
17	20 62 287-11	1	Skruv M4 x 8 Screw
18	28 47 160-12	1	Bricka 4,3 x 8 x 0,8 Washer
19	20 62 333-11	4	Skruv M5 x 25 Screw
20	28 47 171-01	4	Bricka LI, 5,3 x 10 x 0,6 Washer
21	20 62 329-12	3	Skruv M5 x 16 Screw
23	16 10 995-01	1	Mutter Nut
24	16 14 678-01	1	Distansring Spacer
25	16 14 734-01	1	Tändspole Ignition coil
26	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
27	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
28	27 72 02-101	1	Isoleringshylsa Grommet
29	27 71 01-133	1	Kontakt Contact
30	16 14 635-01	1	Tändstiftsskydd Spark plug protector
31	12 27 233-02	1	Tändstift Bosch W240T2 Spark plug
32	16 14 688-01	1	Kabelgenomföring Grommet
33	15 17 281-01	1	Kortslutningskontakt Killer contact

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	<i>Motoplåt ALternates:</i>		
1	16 14 743-01	1	Flywheel Magneto Compl.
25	16 14 714-01	1	Ignition Coil

**Förgasare
Carburettor**

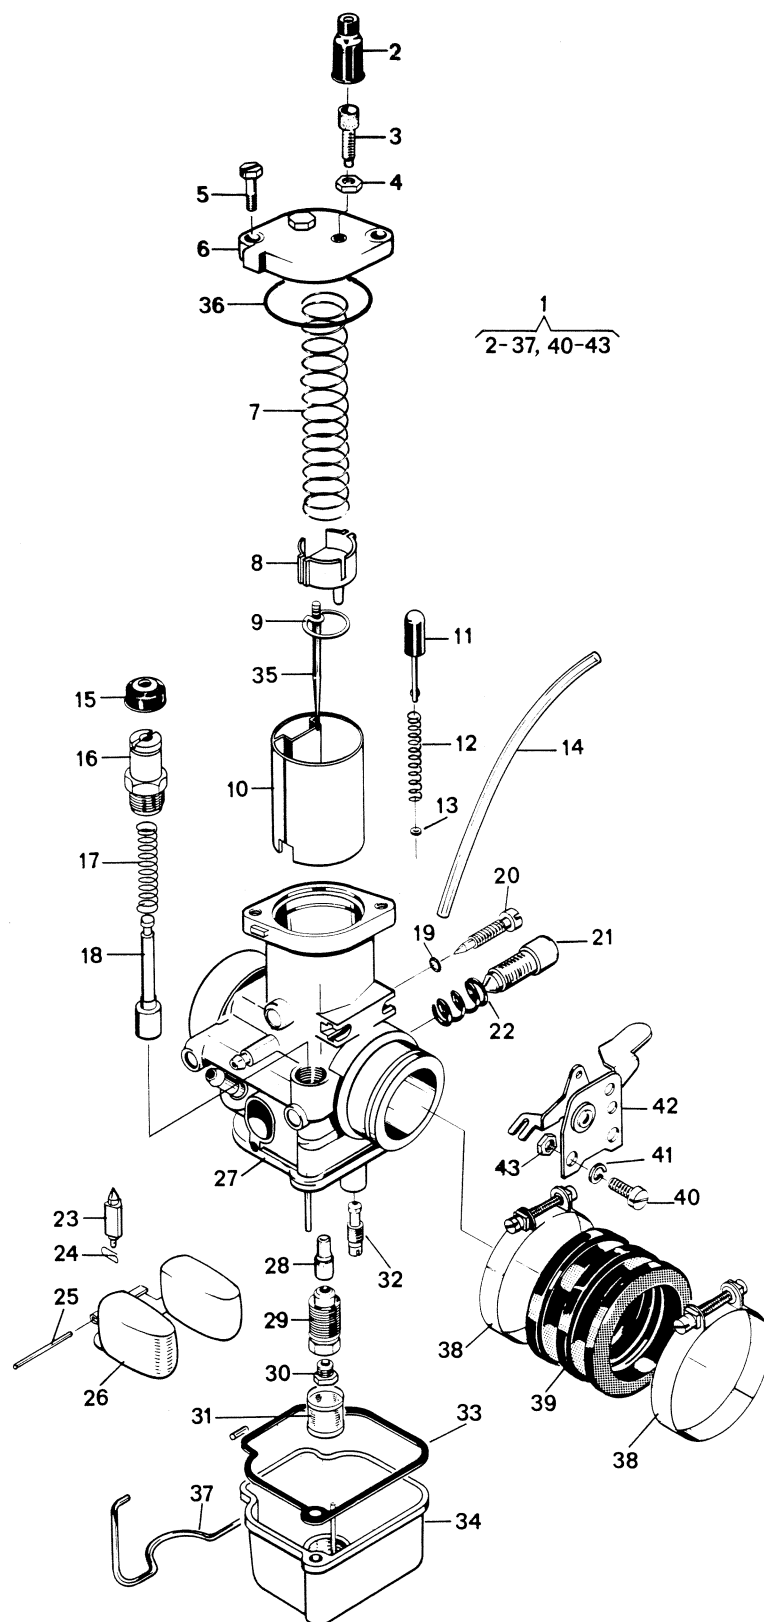

N

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 439-01	1	Förgasare kpl. Carburettor compl.
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
4	16 13 908-01	1	Mutter Nut
5	16 13 126-01	2	Skruv Screw
6	16 13 466-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
7	16 13 998-01	1	Trottefjäder Throttle spring
8	16 13 260-01	1	Wirelås Wire lock
9	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
10	16 13 455-01	1	Trottel Throttle
11	16 13 449-01	1	Flödareknapp Tickler button
12	16 13 451-01	1	Fjäder Spring
13	16 13 450-01	1	Bricka Washer
14	16 13 448-10	2	Slang/m 6 x 4 Hose/m
15	16 13 464-01	1	Gummiskydd Rubber cap.
16	16 13 459-01	1	Starthylsa Start sleeve
17	16 13 458-01	1	Fjäder Spring
18	16 13 457-01	1	Kolv Piston
19	16 13 465-01	1	O-ring Rubber ring
20	16 13 453-01	1	Luftskruv Air screw
21	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
22	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
23	16 13 417-01	1	Nål Needle
24	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
25	16 13 993-01	1	Stift Peg
26	16 13 991-01	1	Flottör Float
28	16 13 475-01	1	Nålmunstycke 3,16 Needle jet.
29	16 13 452-01	1	Blandarrör Mixer tube
30	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 195 Main jet.
31	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
32	16 13 479-01	1	Tomgångsmunstycke 55 Idling jet
33	16 13 989-01	1	Packning Gasket

N

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
35	16 13 456-01	1	Nål Needle
36	16 13 999-01	1	O-ring Rubber ring
37	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop
38	16 13 147-01	2	Klamma Clamp
39	16 13 420-01	1	Muff Muff
40	20 62 325-11	2	Skruv Screw
41	28 04 301-01	2	Bricka Washer
42	16 13 460-01	1	Choke reglage Choke lever
43	16 13 463-01	2	Mutter Nut

**Luftfilter
Air filter**

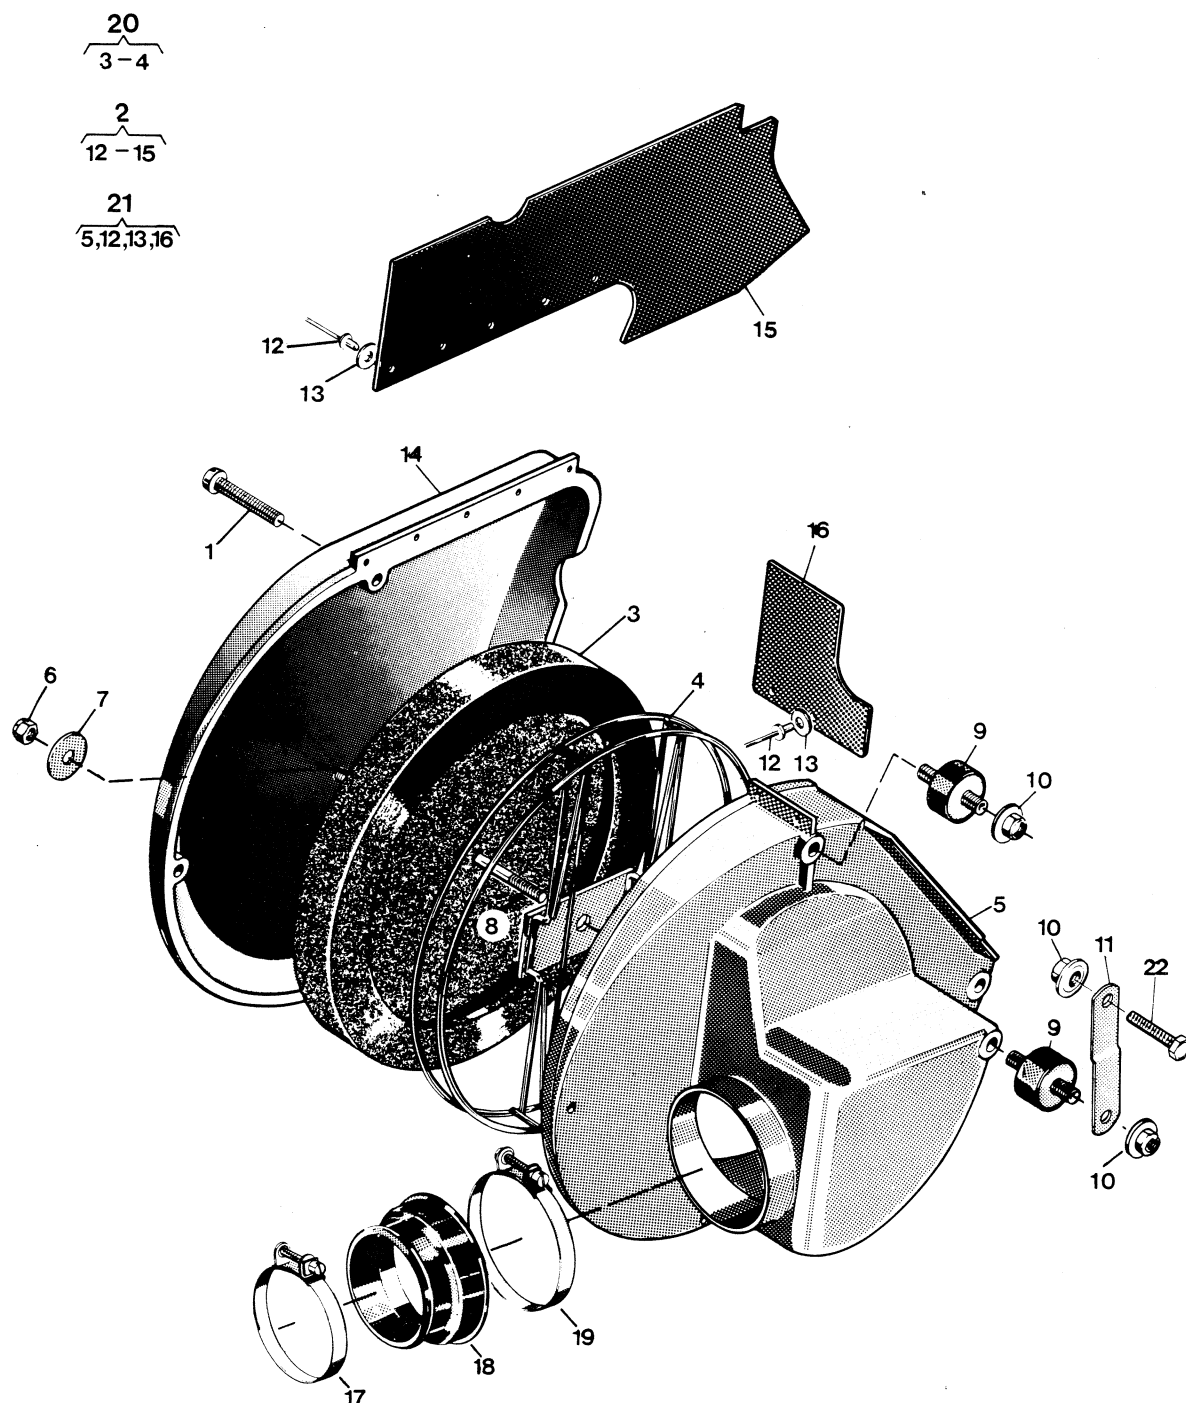


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 62 378-11	4	Skruv M6 x 40 Screw
2	16 13 334-01	1	Lock Cover
3	16 13 269-01	1	Luftfilter Air filter
-	15 19 824-01	-	Olja luftfilter 0,5 l Air filter oil
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
7	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
8	20 41 432-11	1	Pinnskruv M6 x 120 Stud
9	15 14 590-01	3	Vibrationsdämpare Vibration damper
10	25 82 118-14	4	Mutter M8 Nut
11	16 13 281-01	1	Fäste Attachment
12	51 20 300-01	7	Nit 4 x 12 Rivet
13	28 01 230-11	7	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
15	16 13 332-01	1	Stänkskydd Splash guard
16	16 13 331-01	1	Stänkskydd Splash guard
17	16 13 147-01	1	Klammer Clamp
18	16 13 271-01	1	Anslutning Connection
19	16 13 275-01	1	Klammer Clamp
20	16 13 268-01	1	Luftfilter komplett Air filter compl.
21	16 13 356-01	1	Luftfilterbehållare Air filter holder
22	20 06 453-12	1	Skruv M8 x 25 Screw

NYA TILLBEHÖR
NEW ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
16 13 473-01	Nålmunstycke 3,12 Needle jet
16 13 474-01	Nålmunstycke 3,14 Needle jet
16 13 476-01	Nålmunstycke 3,18 Needle jet
16 13 477-01	Nålmunstycke 3,20 Needle jet
16 13 478-01	Tomgångsmunstycke 50 Idling jet
16 13 480-01	Tomgångsmunstycke 60 Idling jet
16 13 481-01	Tomgångsmunstycke 65 Idling jet
16 19 805-01	Gasket set

390

MOTO CROSS

Gäller fr.o.m. ram nr
Valid from frame No


ML - 16000

Gäller fr.o.m. motor nr
Valid from engine No






2061 - 0101

"1977"

Reservdelar Spare parts 390 moto cross

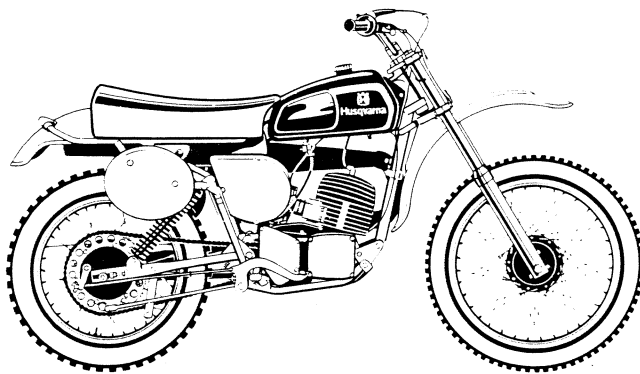

 **Husqvarna**

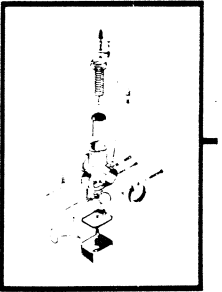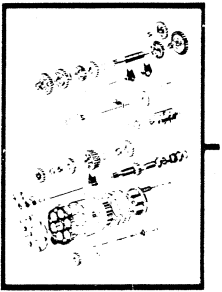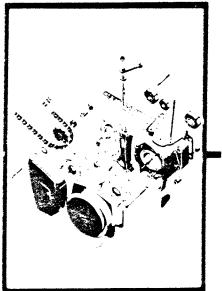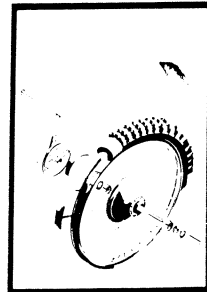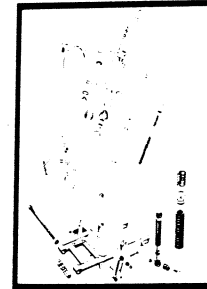

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar: Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws: Thread dimension x length

Muttrar: Gängdimension (M8)
Nuts: Thread dimension

Brickor: Typ, inre $\varnothing$ x yttre $\varnothing$ x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers: Type, inner $\varnothing$ x exterior $\varnothing$ x thickness

Typ: FBB = Fjäderbricka, öppen
Types: Spring washer open

FA = Fjäderbricka
Spring washer

LI = Låsbricka innertandad
Lock washer, inside indent

Kullager: Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings: Manufacturers description

Tätningar: Inre $\varnothing$ x yttre $\varnothing$ x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings: Inner $\varnothing$ x exterior $\varnothing$ x thickness

L = Längd
Length

z = Antal kuggar
Number of cogs

N = Ny reservdel
New spare part

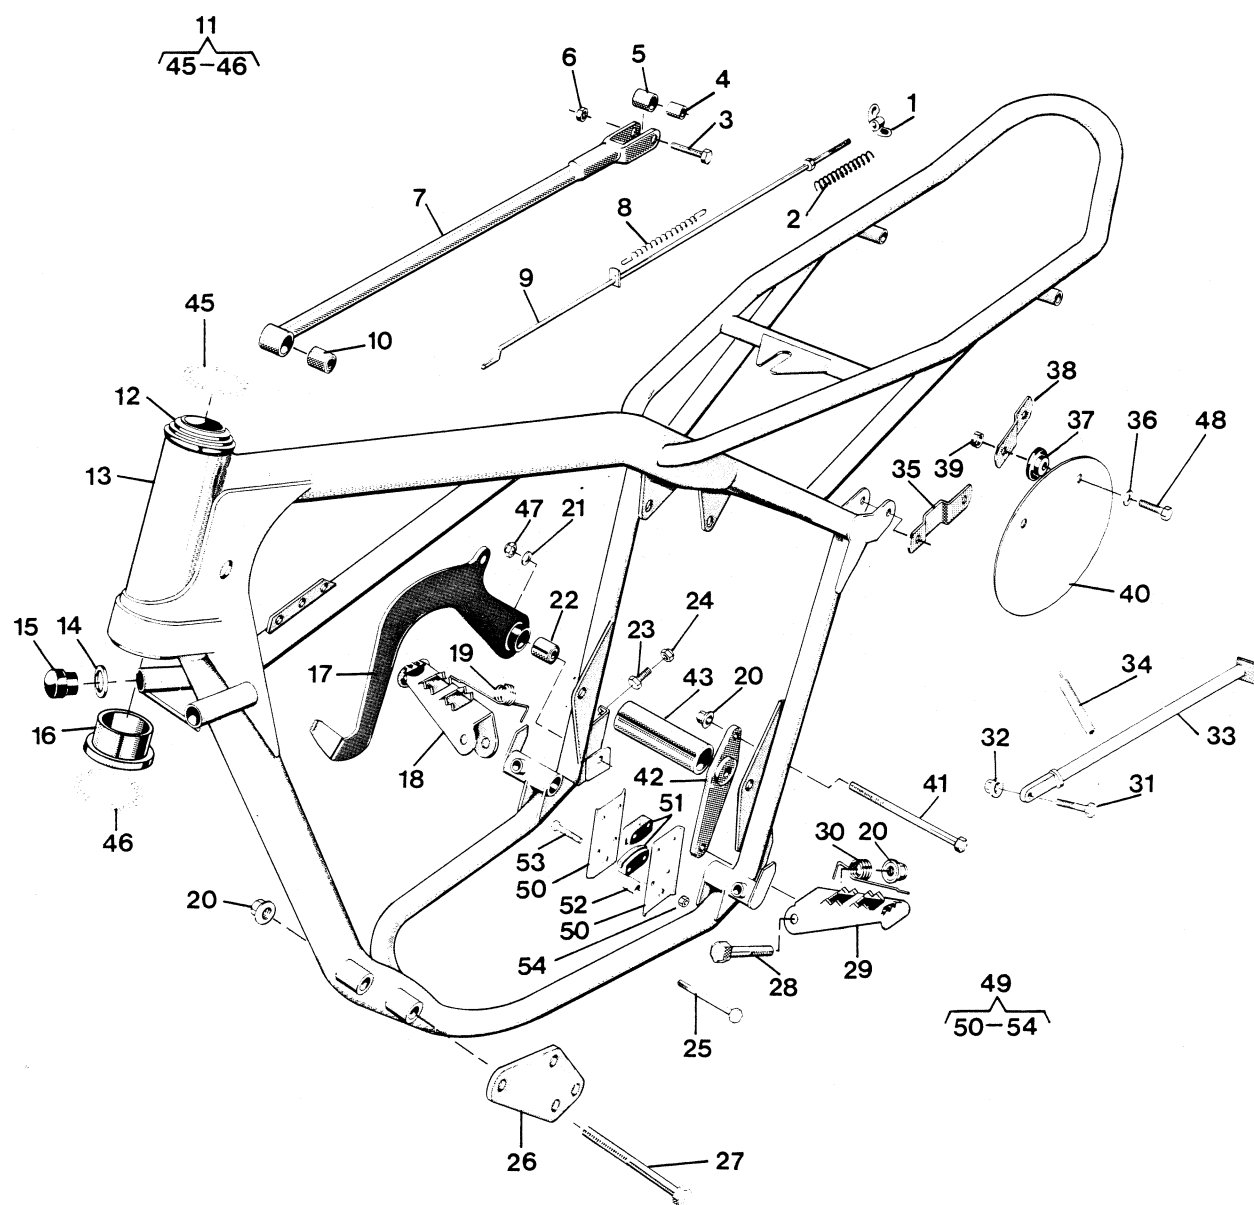


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
2	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
3	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
4	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
5	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
N 7	15 15 421-01	1	Bromslänk Brake link
8	15 15 112-01	1	Fjäder Spring
N 9	15 15 419-01	1	Bromsstång Brake rod
10	15 15 414-01	1	Bussning Bushing
N 11	15 19 866-01	50	Stålkulor sats Steel balls kit
12	15 12 227-01	1	Styrlagerskål övre Bearing shell upper
N 13	15 10 660-01	1	Ram Frame
14	28 01 634-11	2	Bricka Washer
15	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
16	15 12 233-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
17	15 15 433-01	1	Bromspedal Brake pedal
18	15 13 051-01	1	Fotstöd höger Footrest right
19	15 13 047-01	1	Fjäder höger Spring right
20	25 82 118-14	8	Mutter M8 Nut
21	28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
22	15 15 431-01	1	Bussning Bushing
23	20 06 372-11	1	Skruv M6 x 25 Screw
24	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
25	20 06 467-12	1	Skruv M8 x 80 Screw
N 26	15 10 622-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
27	20 06 472-14	4	Skruv M8 x 105 Screw
28	20 06 462-12	2	Skruv M8 x 55 Screw
29	15 13 053-01	1	Fotstöd vänster Footrest left
30	15 13 048-01	1	Fjäder vänster Spring left
31	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
32	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
33	15 10 604-01	1	Parkeringsstöd Parking rest
34	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
35	15 19 344-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
36	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
37	15 19 342-01	4	Bussning Bushing
38	15 19 343-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
39	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
40	15 19 001-01	2	Nummerplåt vit Number plate white
41	20 06 477-14	2	Skruv M8 x 130 Screw
N 42	15 10 665-01	1	Motorfästplåt, höger kpl. Engine clamp plate, right compl.
N 42	15 10 702-01	1	Motorfästplåt, vänster kpl. Engine clamp plate, left, compl.
43	15 10 559-01	1	Distans Distance
N 45	_____	23	Stålkulor Steel balls
N 46	_____	23	Stålkulor Steel balls
47	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
48	20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw
N 49	15 15 192-01	1	Kedjespännare kpl. Chain tensioner compl.
N 51	15 15 190-01	2	Släpa Rubber element
N 52	15 15 413-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
N 53	20 62 335-11	4	Skruv M5 x 30 Screw
N 54	25 80 132-01	4	Mutter M5 Nut

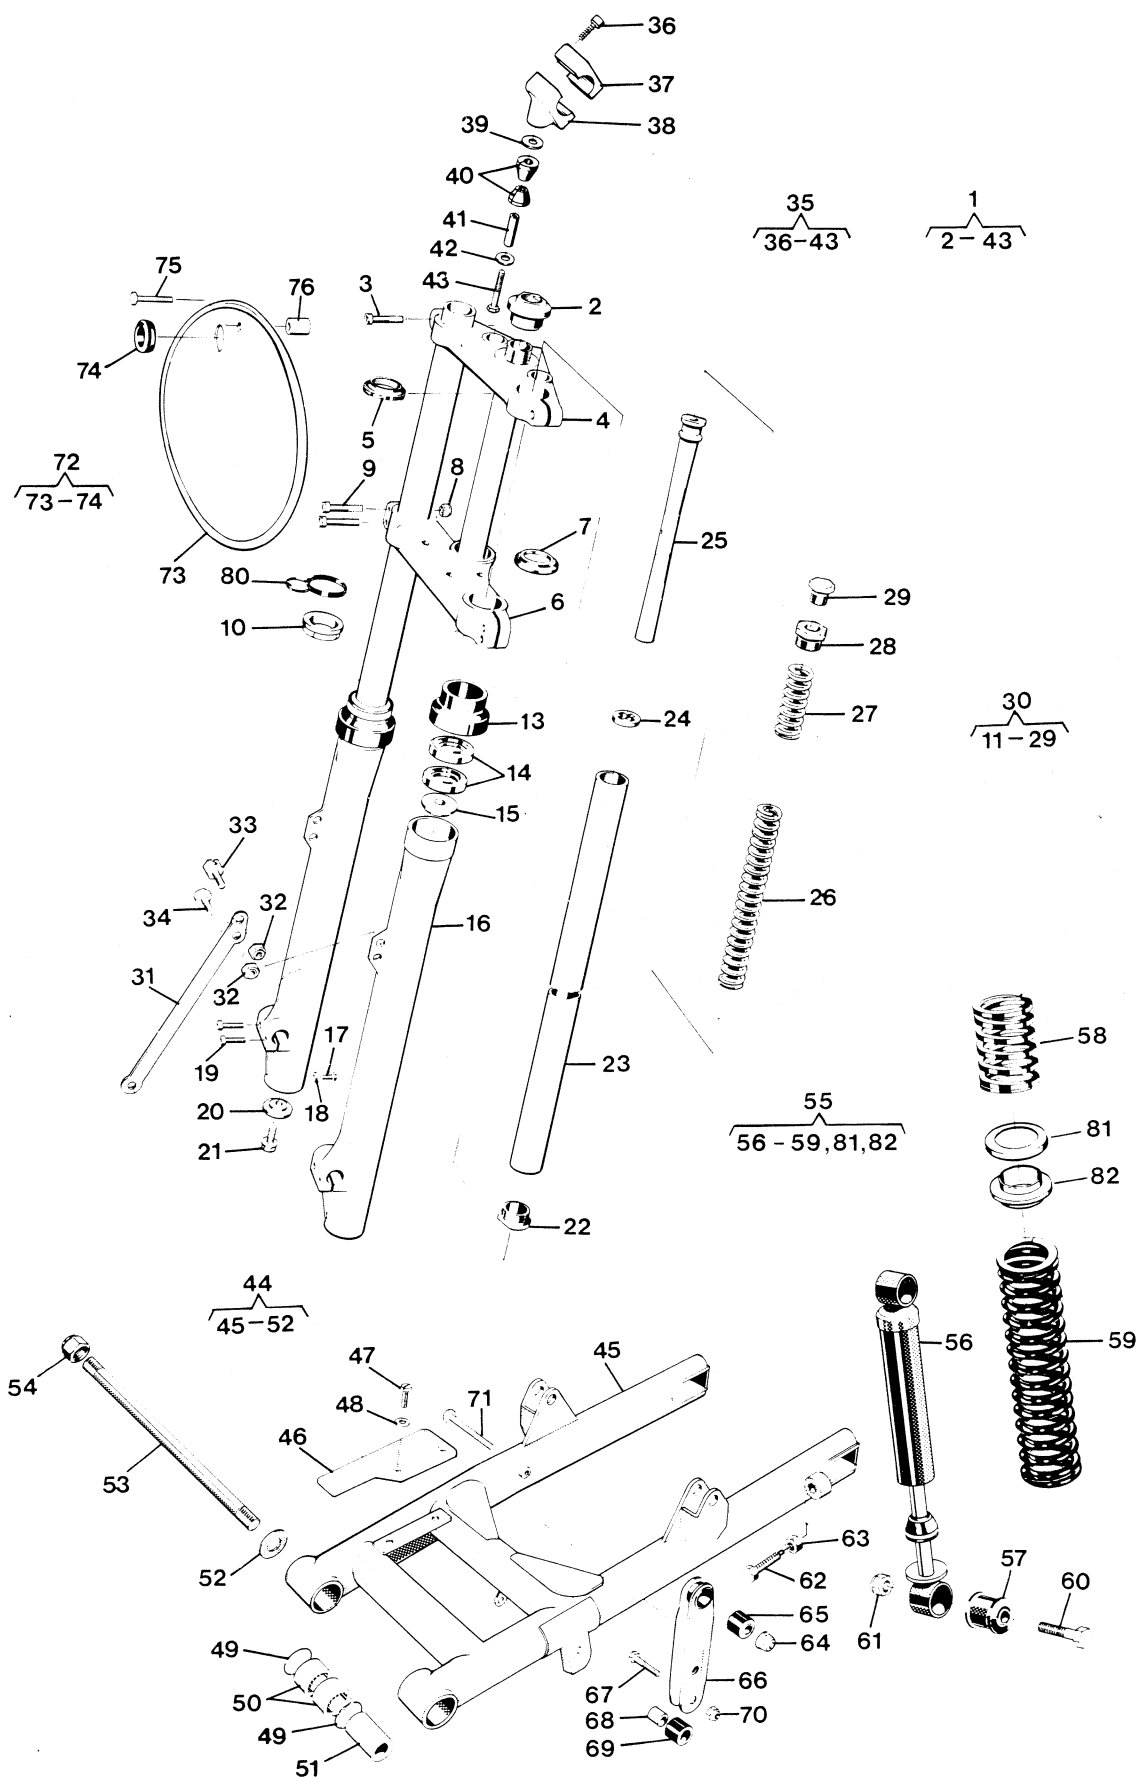


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 12 300-01	1	Framgaffel kpl. Front fork compl.	N 40	15 13 060-01	4	Dämpbussning Rubber element
N 2	15 12 314-01	1	Mutter Nut	41	15 12 316-01	2	Distans Distance
3	20 24 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw	42	28 01 838-01	2	Bricka 10,2 x 26 Washer
N 4	15 12 313-01	1	Gaffelkrona övre Fork crown upper	43	20 06 503-12	2	Skruv M10 x 60 Screw
5	15 12 234-01	1	Styrlagerskål övre Bearing shell upper	N 44	15 10 669-01	1	Bakgaffel kpl. Rear fork compl.
N 6	15 12 308-01	1	Gaffelkrona kpl. Fork crown compl.	N 46	15 10 668-01	1	Slitskydd Wear cover
7	15 12 226-01	1	Styrlagerskål undre Bearing shell lower	47	20 62 366-11	2	Skruv M6 x 12 Screw
8	25 08 318-12	4	Mutter M8 Nut	48	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 Washer
9	20 24 460-12	4	Skruv M8 x 45 Screw	49	29 71 200-03	4	O-ring O-ring
10	15 12 152-01	1	Mutter Nut	50	15 10 607-01	4	Nållager Needle bearing
N 13	15 12 353-01	2	Hållare Holder	51	15 10 608-01	2	Distans Distance
14	29 65 650-01	4	Tätning 35 x 47 x 7 Seal	52	15 10 621-01	2	Axialbricka Washer
15	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper	53	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
N 16	15 12 302-01	2	Gaffelben nedre Fork leg. lower	54	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
17	20 62 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw	N 55	15 10 618-01	2	Stötdämpare kpl. Suspension unit compl.
18	16 10 823-01	2	Packning Gasket	N 56	15 10 599-01	2	Stötdämpare Damper
19	20 24 372-12	4	Skruv M6 x 25 Screw	N 57	15 10 639-01	4	Gummibussning Rubber bushing
20	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower	58	15 10 646-01	2	Fjäder kort Spring short
21	20 06 497-12	2	Skruv M8 x 35 Screw	N 59	15 10 645-01	2	Fjäder lång Spring long
22	15 12 269-01	2	Bottenventil Valve body	60	20 06 459-12	4	Skruv M8 x 40 Screw
N 23	15 12 305-01	2	Gaffelben övre Fork leg. upper	61	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
24	15 12 258-01	2	Tätningbricka Washer	62	15 10 573-01	2	Skruv Screw
N 25	15 12 303-01	2	Dämpspindel kpl. Damping spindle compl.	63	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
N 26	15 12 307-01	2	Fjäder lång Spring long	64	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
N 27	15 12 306-01	2	Fjäder kort Spring short	65	15 15 414-01	2	Bussning Bushing
28	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw	66	15 15 409-01	1	Kedjestyrare Chain guide
29	15 12 173-01	2	Propp Plug	67	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
N 30	15 12 301-01	2	Gaffelben kpl. Fork leg compl.	68	15 15 413-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
N 31	15 16 744-01	1	Bromsstag Brake rod	69	15 15 412-01	2	Rulle Roller
32	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut	70	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
N 33	15 12 315-01	1	Wirefäste Wire attachment	71	20 24 466-44	1	Skruv M8 x 75 Screw
34	20 06 449-11		Skruv M8 x 16 Screw	N 72	15 19 407-01	1	Nummerplåt kpl. Number plate compl.
N 35	15 12 317-01	2	Styrhållare kpl. Handlebar ret. compl.	74	15 19 399-01	1	Wire genomföring Wire guide
36	20 24 374-12	8	Skruv M6 x 30 Screw	75	20 06 376-12	1	Skruv M6 x 35 Screw
39	28 16 261-01	2	Bricka 10,5 x 22 Washer	N 76	15 19 410-01	1	Distans Distance
				80	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
				81	15 10 678-01	2	Stålbricka Steelwasher
				82	15 10 643-01	2	Plastbricka Plasticwasher

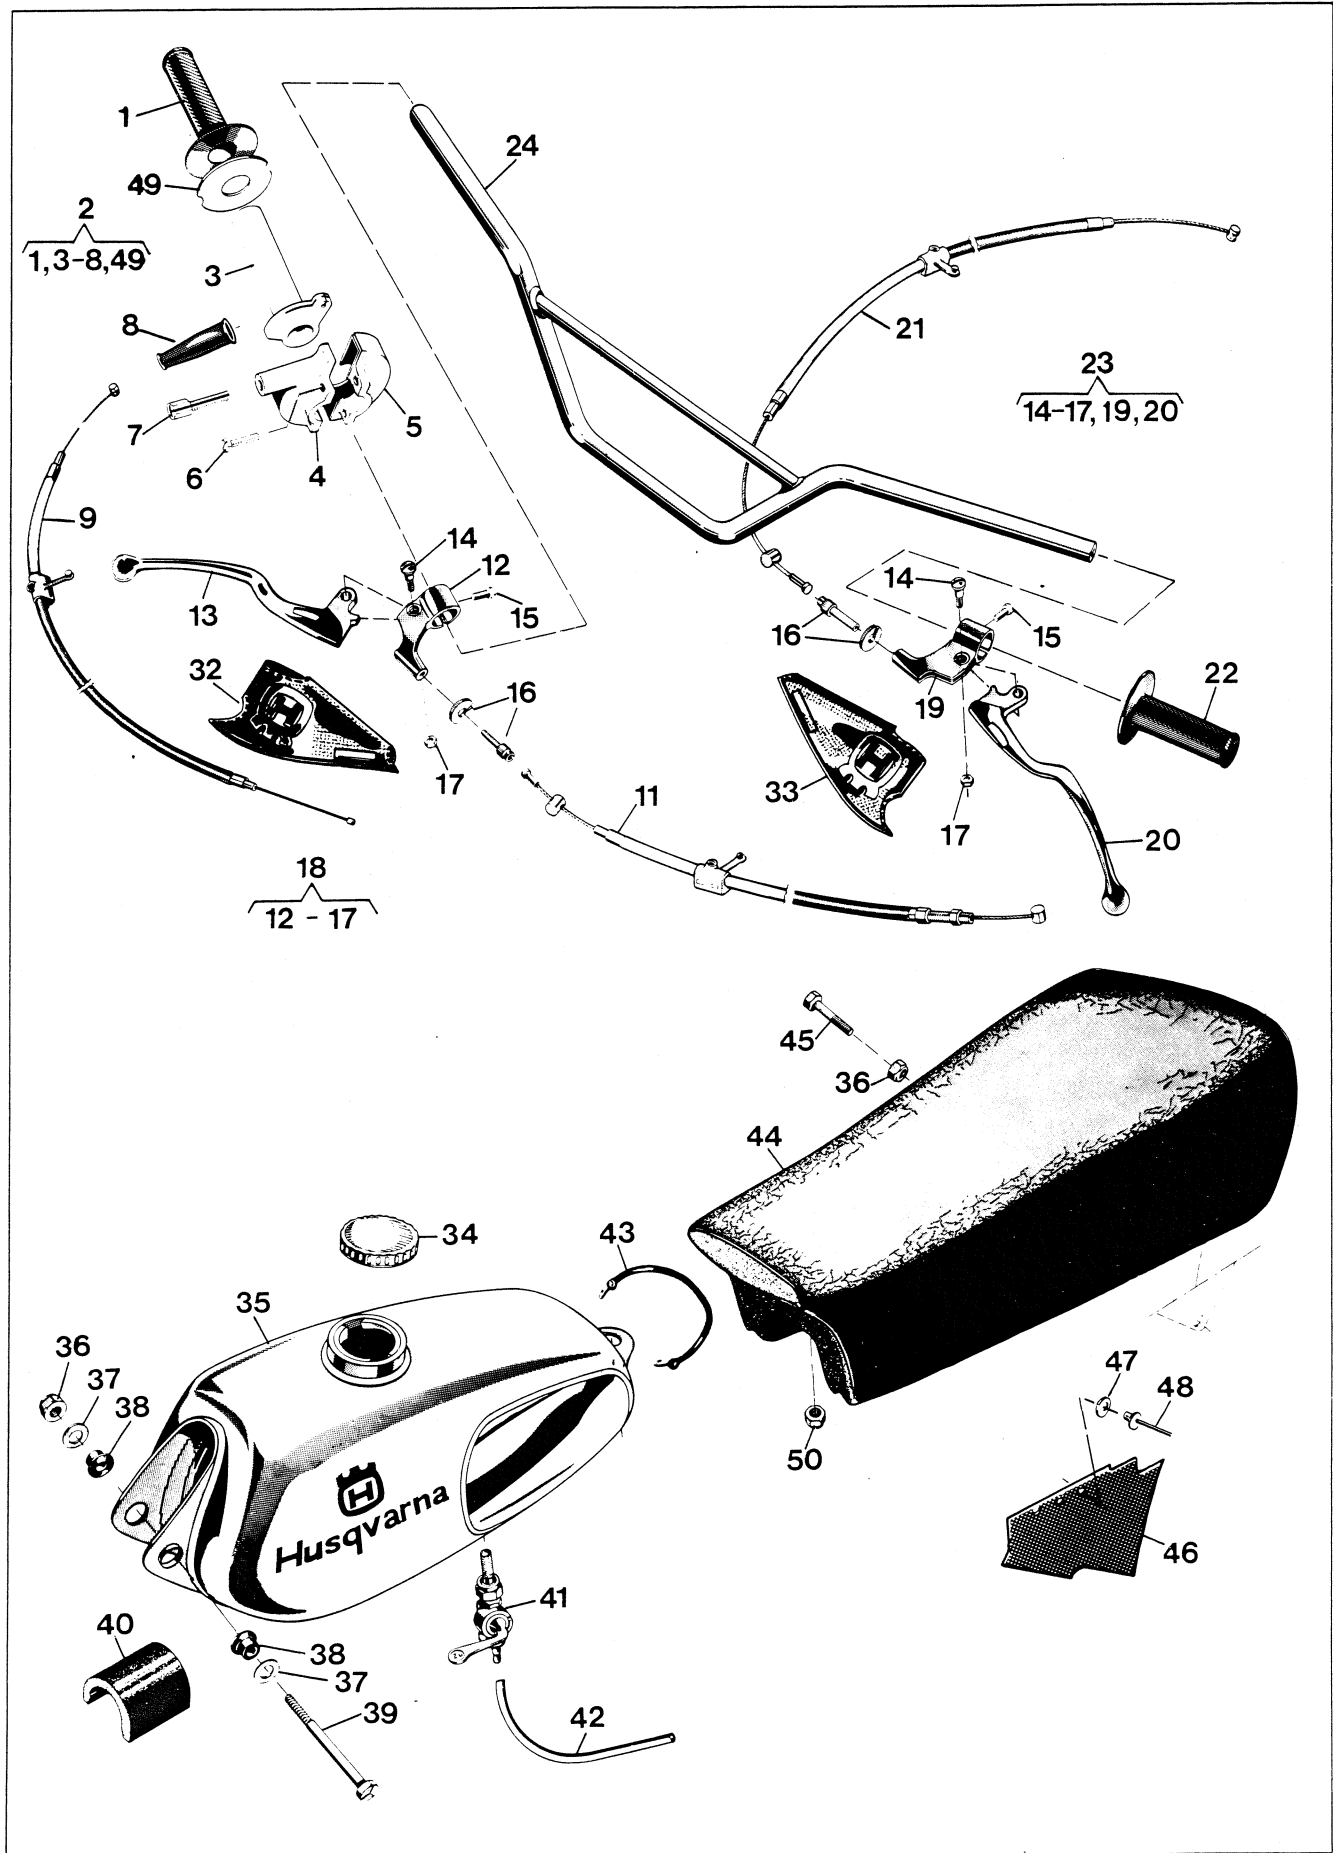


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
2	15 15 268-01	1	Gashandtag kpl. Throttle handle compl.
6	15 15 274-01	2	Skruv Screw
7	15 15 272-01	1	Stoppskruv Stopscrew
8	15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protecting sleeve
9	15 15 275-03	1	Gaswire Throttle wire
N 11	15 15 022-01	1	Bromswire Brake wire
14	12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
15	22 86 595-01	2	Skruv Screw
16	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
17	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
18	15 15 310-01	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.
21	15 15 308-02	1	Frikopplingswire Declutching wire
22	15 13 035-01	1	Gummihandtag Rubber handle
23	15 15 314-01	1	Kopplingshandtag kpl. Declutching handle compl.
N 24	15 13 083-01	1	Styrstäng Handle bar
32	15 13 055-01	1	Handtagsskydd höger Handle protector right
33	15 13 056-01	1	Handtagsskydd vänster Handle protector left
34	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
35	15 14 055-04	1	Bränsletank Fuel tank
36	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
37	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
38	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
39	20 06 469-11	1	Skruv M8 x 90 Screw
40	15 14 041-01	1	Stöd Support
41	15 14 056-01	1	Bränslekran Fuel cock
42	15 14 057-01	1	Bränsleslang/m 6 x 10 Fuel hose
43	15 14 362-01	1	Tankhållare Tankholder
44	15 13 533-01	1	Sadel Saddle
45	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
46	15 13 537-01	1	Stänkskydd Splash guard
47	28 01 230-11	3	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
48	51 20 300-01	3	Nit 4 x 12 Rivet
49	15 15 276-01	1	Mellanbricka Washer
50	25 46 118-14	1	Låsmutter M8 Nut
	15 13 535-01	1	SEAT COVER

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
--------------	------------------------	-------------	--------------------------

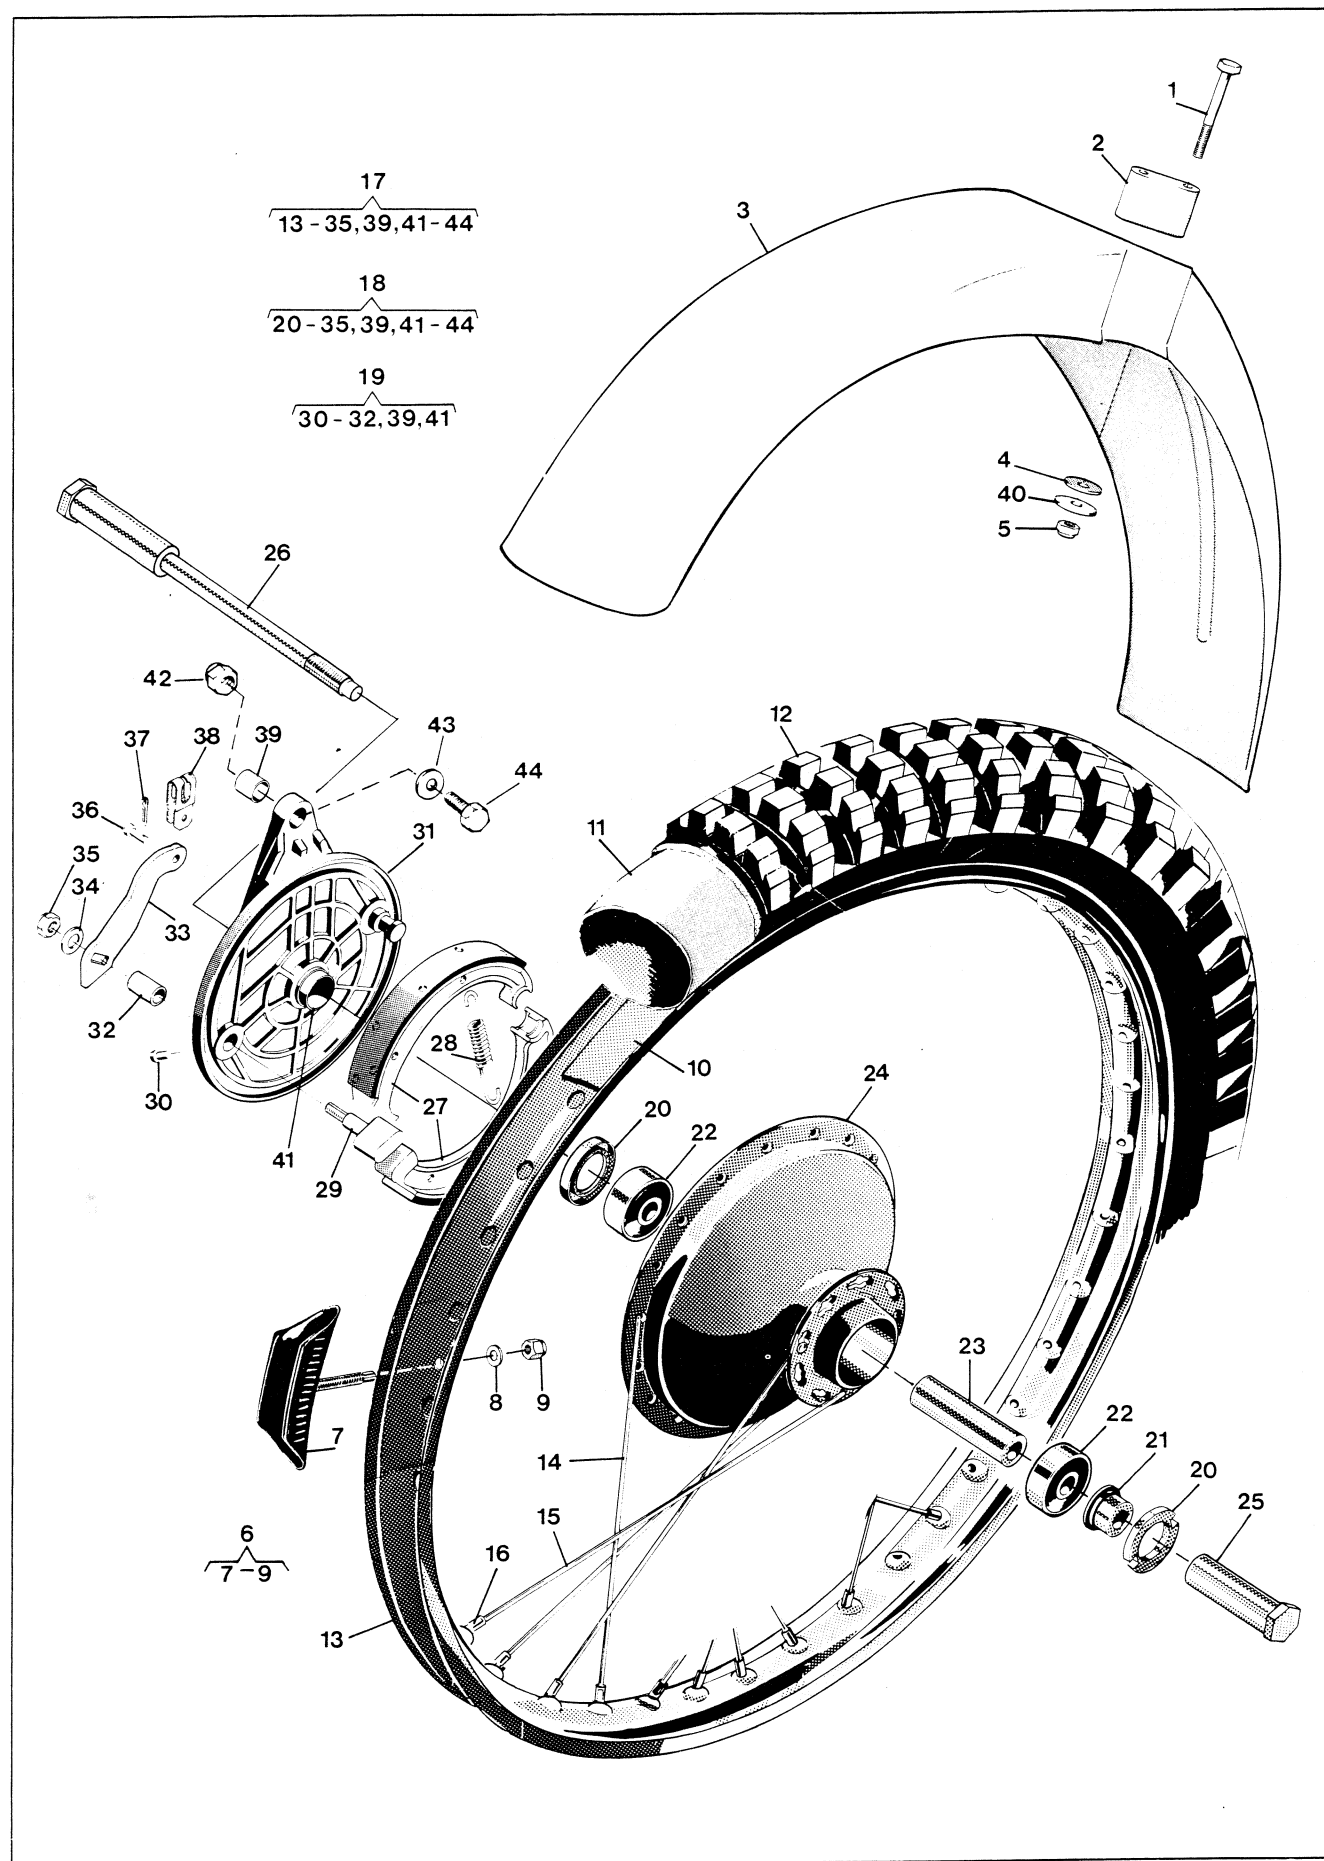


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 06 383-12	4	Skruv M6 x 65 Screw	N 39	15 16 746-01	1	Bussning Sleeve
2	15 18 028-01	2	Stöd Support	40	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
3	15 18 041-02	1	Framskärm Front mudguard	N 41	15 16 745-01	1	Hylsa Sleeve
4	15 18 121-01	4	Gummibricka Rubber washer	42	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
5	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut	43	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 Washer
6	15 16 144-01	1	Däcklås W M1 Tyre lock	44	20 06 453-12	1	Skruv M8 x 25 Screw
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer				
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut				
10	15 16 029-01	1	Fälgband 21'' Rim band				
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21'' Inner tube				
12	15 16 124-01	1	Däck 3,00 x 21 Tyre				
13	15 16 142-01	1	Fälg W M1 Rim				
14	15 16 049-05	18	Eker L=227 Spoke				
15	15 16 049-06	18	Eker L=244 Spoke				
	15 16 087-01	-	Ekersats Spoke unit				
N 16	15 16 202-01	36	Nippel M4 Nipple				
N 17	15 16 198-01	1	Framhjul kpl exkl. gummi Front wheel compl. excl. rubber				
N 18	15 16 210-01	1	Framnav kpl Front hub compl.				
N 19	15 16 743-01	1	Bromssköld kpl Brake plate compl.				
20	29 65 448-07	2	Tätning 25 x 42 x 7 Seal				
21	15 16 536-01	1	Distansring Distance ring				
22	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing				
23	15 16 109-01	1	Distanshylsa Distance sleeve				
25	15 16 084-01	1	Axelmutter Nut				
26	15 16 082-01	1	Axel Shaft				
27	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe				
28	15 16 547-01	2	Returfjäder Return spring				
29	15 16 548-01	1	Excenter Brake cam				
30	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw				
32	15 16 667-01	1	Bussning Bushing				
N 33	15 16 747-01	1	Hävarm Lever				
34	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer				
35	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut				
36	12 25 258-01	1	Bult Bolt				
37	28 35 217-01	1	Saxpinne 2 x 12 Split pin				
38	12 15 194-01	1	Bygel Strop				

15 16 867-01 1 NIPPLE SET (36)

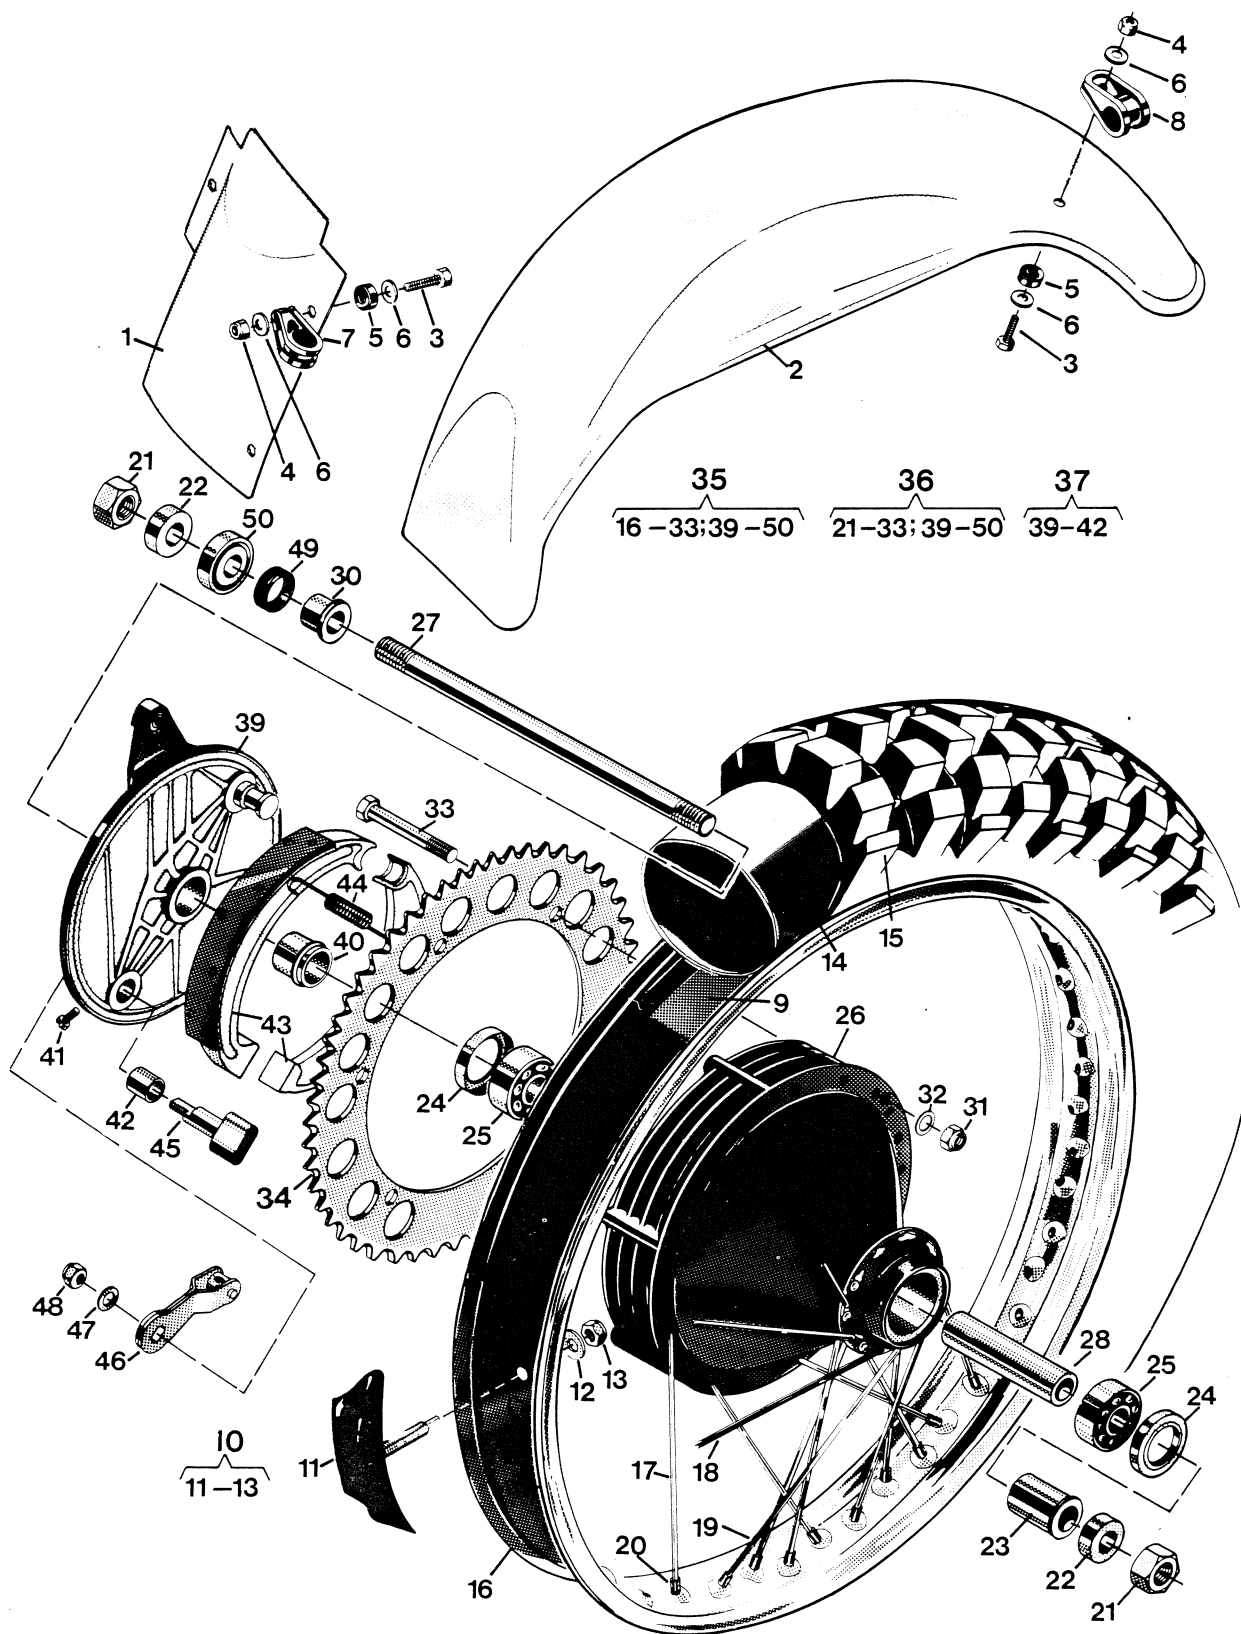


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 143-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 145-01	1	Bakskärm Rear mudguard
3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
6	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 619-01	1	Däck 4,5 x 18 Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-01	12	Eker L=189 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
N 20	15 16 202-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 726-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 728-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
30	15 16 725-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
34	15 16 606-02	1	Kedjekrans z=53 Sprocket
35	15 19 850-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel compl excl rubber
36	15 19 849-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
37	15 16 665-01	1	Bromsköld Brake plate
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
43	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 723-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 727-01	1	Tätningshållare Seal case
	15 16 867-01	1	NIPPLE SET (36)

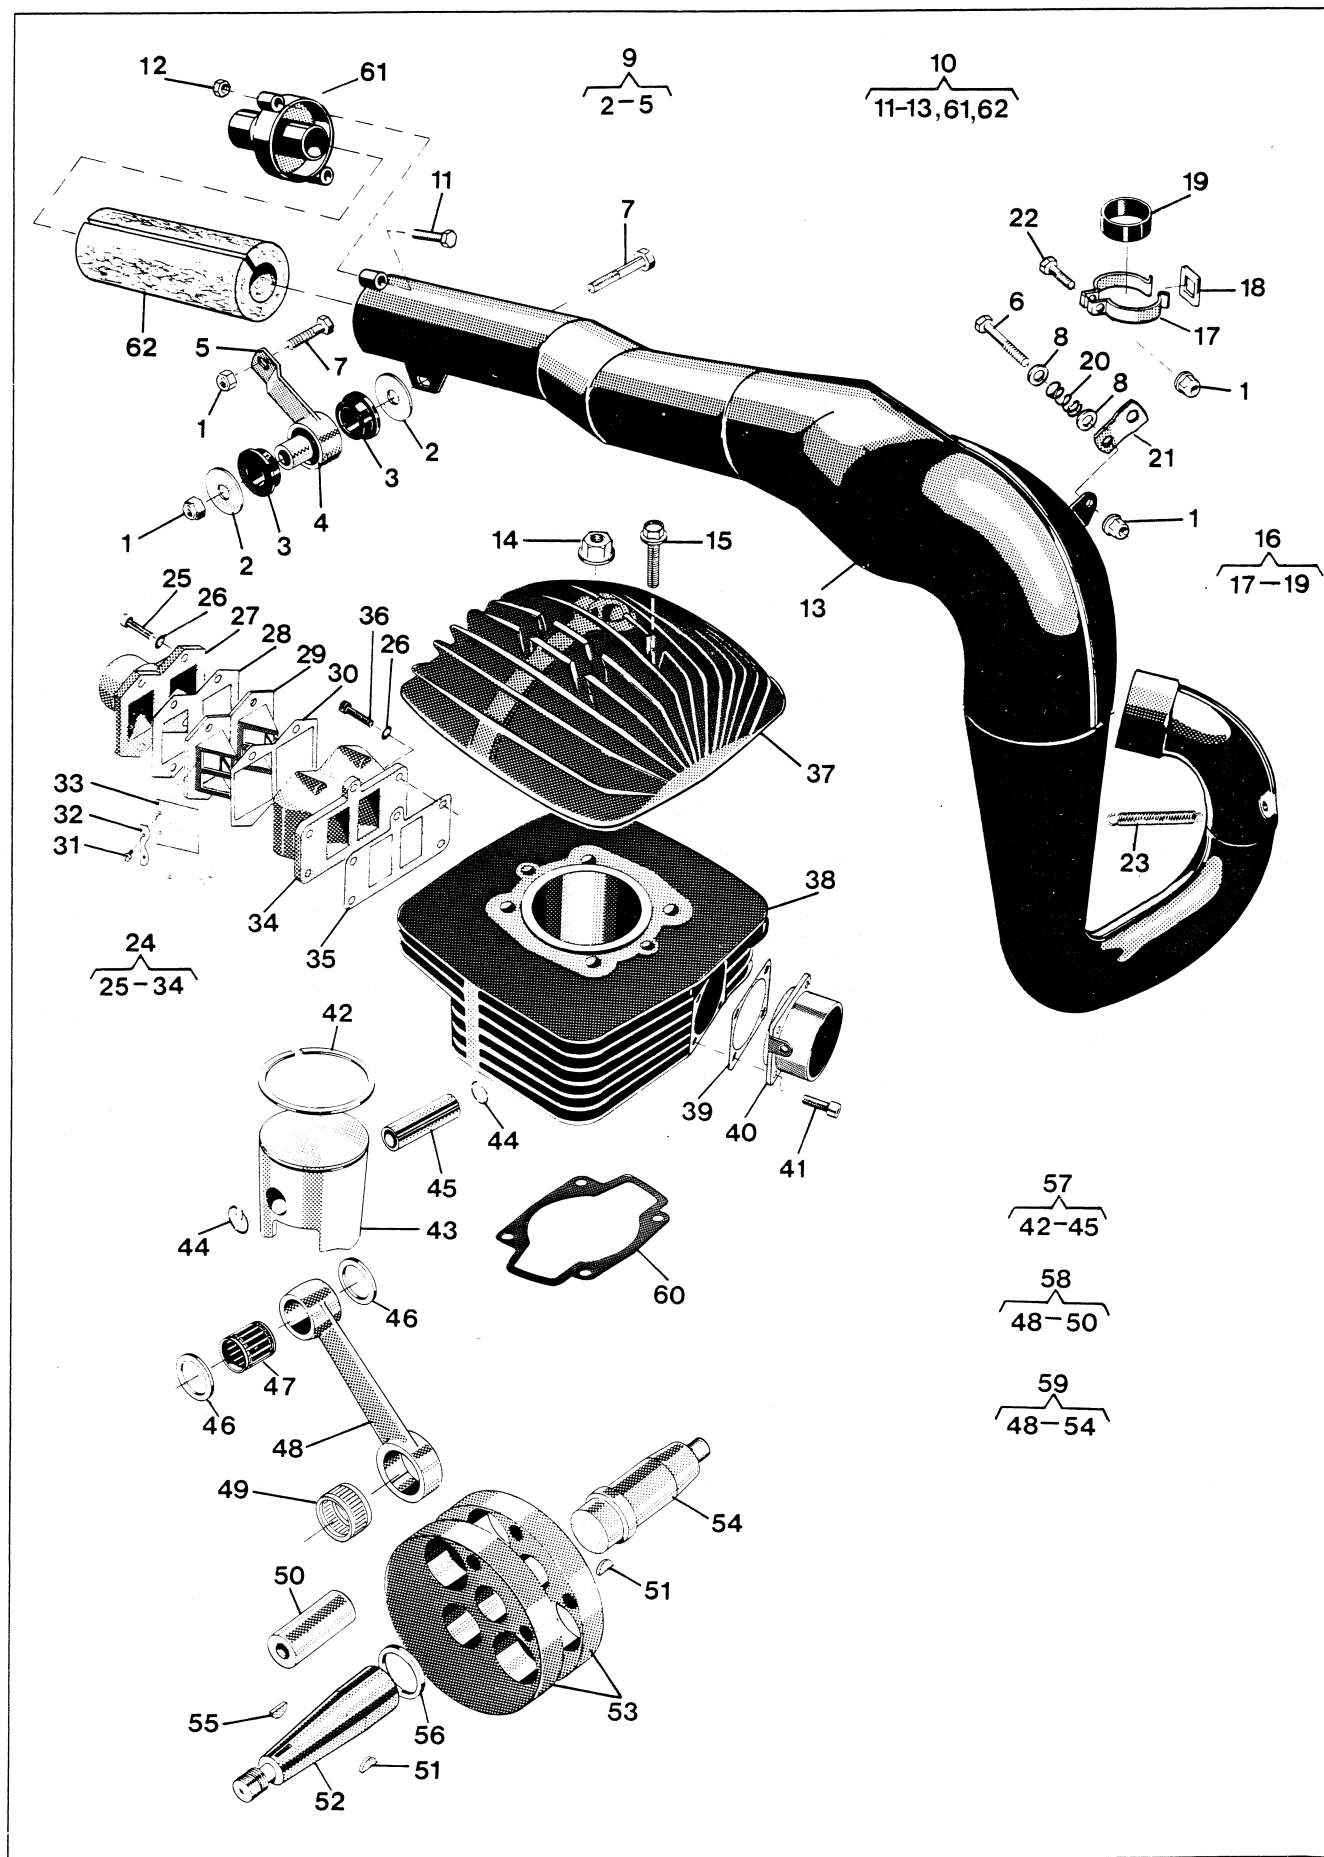


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut	40	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer	41	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
3	15 14 662-01	2	Gummielement Rubber element	N 42	16 10 878-04	1	Kolvring (cyl Ø Piston ring
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve	N 42	16 10 878-05	-	Kolvring (cyl Ø Piston ring
6	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw	N 42	16 10 878-06	-	Kolvring (cyl Ø Piston ring
7	20 06 460-12	2	Skruv M8 x 45 Screw	44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
8	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer	46	16 10 992-01	2	Distansring Distance ring
N 9	15 14 918-01	1	Fäste kpl Attachment compl	47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
N 10	15 14 904-01	1	Avgasrör kpl Exhaust pipe compl	49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
11	20 24 378-12	2	Skruv M6 x 40 Screw	51	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
12	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut	52	16 10 868-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
14	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut	54	16 11 543-01	1	Vevaxel vänster Crank shaft left
15	20 18 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw	55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
16	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl	56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
18	15 14 668-01	1	Ögla Loop	N 57	16 11 408-04	1	Kolv kpl (cyl Ø 82.92) Piston compl
19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector	N 57	16 11 408-05	-	Kolv kpl (cyl Ø 83.42) Piston compl
20	15 14 038-01	1	Fjäder Spring	N 57	16 11 408-06	-	Kolv kpl (cyl Ø 83.92) Piston compl
N 21	15 14 917-01	1	Länk Link	58	16 10 642-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
22	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw	N 59	16 11 599-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl
23	15 15 112-01	2	Fjäder Spring	N 60	16 11 597-01	1	Packning Gasket
24	16 10 374-01	1	Ventilhus kpl Valve housing compl	N 61	15 14 914-01	1	Slutdel Exhaust end
25	20 24 374-55	4	Skruv M6 x 30 Screw	N 62	15 14 916-01	1	Absorbent Absorber
26	28 88 180-01	9	Bricka FA 6,4 x 11 x 0'5 Washer				
27	16 10 360-01	1	Anslutningsrör Connection tube				
28	16 10 396-01	1	Packning Gasket				
29	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder				
30	16 10 362-01	1	Packning Gasket				
31	22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw				
32	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support				
33	16 10 359-01	4	Ventil Valve				
34	16 10 356-01	1	Ventilhus Valve housing				
35	16 10 361-01	1	Packning Gasket				
36	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw				
N 37	16 11 596-01	1	Cylinderlock Cylinder head				
N 38	16 11 590-01	1	Cylinder Cylinder				
39	16 10 894-01	1	Packning Gasket				

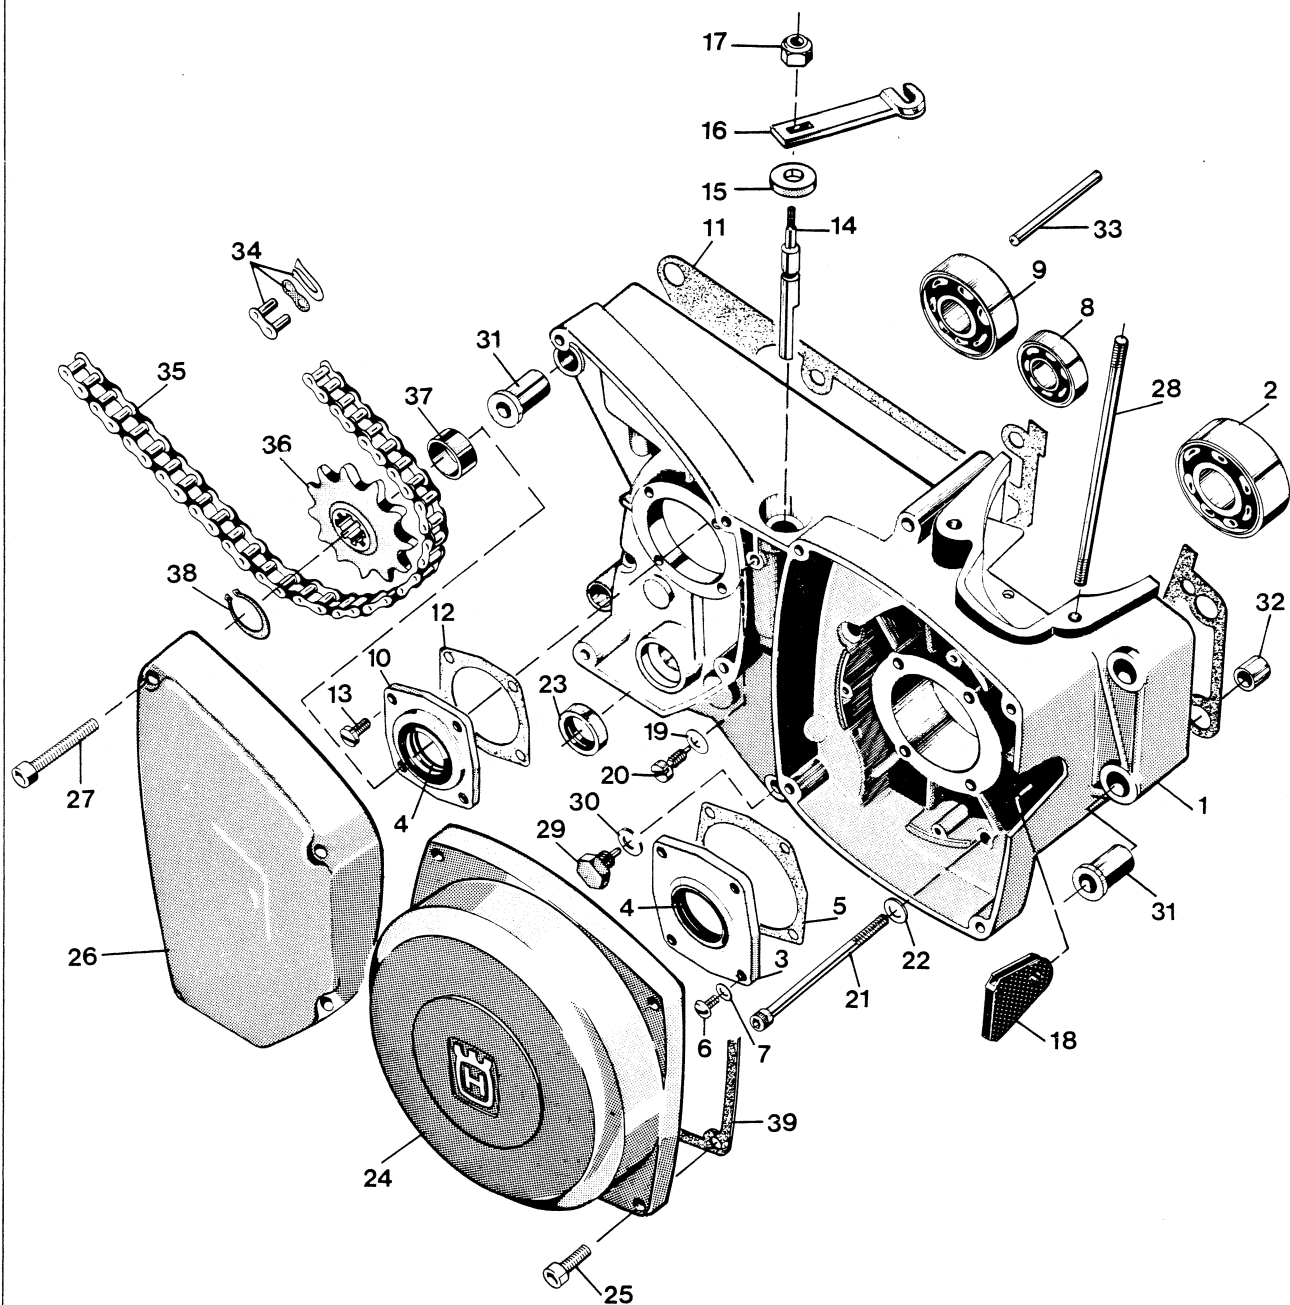


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	16 11 606-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves, pair	37	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
2	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing	38	28 20 020-01	1	Spårring SqA20 Circlip
3	16 10 810-01	1	Fläns Flange	39	16 11 621-01	1	Packning Gasket
4	29 65 444-01	2	Tätning 25 x 35 x 6 Seal	SEE SERVICE BULLETIN # 3-020			
5	12 25 358-01	1	Packning Gasket				
6	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw				
7	28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 x 10 x 0,5 Washer				
8	29 31 180-04	1	Kullager SKF 6301/C3 Ball bearing	16 19 810-01	RIGHT CRANKCASE HALF		
9	29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing	16 11 778-01	FLANGE		
10	16 10 938-01	1	Fläns Flange	12 25 358-01	GASKET		
N 11	16 11 581-01	1	Packning Gasket				
12	12 25 360-01	1	Packning Gasket				
13	20 63 327-02	4	Skruv M5 x 12 Screw				
14	16 10 774-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft				
15	29 65 175-01	1	Tätning 10 x 22 x 7 Seal				
16	16 11 171-01	1	Hävarm Lever				
17	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut				
18	16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet				
19	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 x 1 Washer				
20	12 25 077-01	1	Stoppskruv Stop screw				
21	20 24 385-12	8	Skruv M6 x 75 Screw				
22	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer				
23	29 65 259-07	1	Tätning 15 x 26 x 6 Seal				
N 24	16 11 571-01	1	Magnetkäpa Magneto cover				
N 25	20 24 372-12	4	Skruv M6 x 25 Screw				
26	16 11 441-01	1	Käpa, kedjedrev Cover, sprocket				
N 27	20 24 376-12	3	Skruv M6 x 35 Screw				
28	16 11 451-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud				
N 29	16 12 537-01	1	Magnetplugg Magneto plug				
30	12 25 025-01	1	Packning Gasket				
31	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8mm Flange sleeve				
32	16 10 776-01	2	Styrhylsa Steering sleeve				
33	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 x 55 Dowel pin				
34	15 19 374-01	1	Kedjelås 5/8 x 1/4" Master link				
35	15 19 373-03	1	Kedja 5/8 x 1/4" Chain				
36	16 12 471-04	1	Kedjedrev z=13 Spracket				

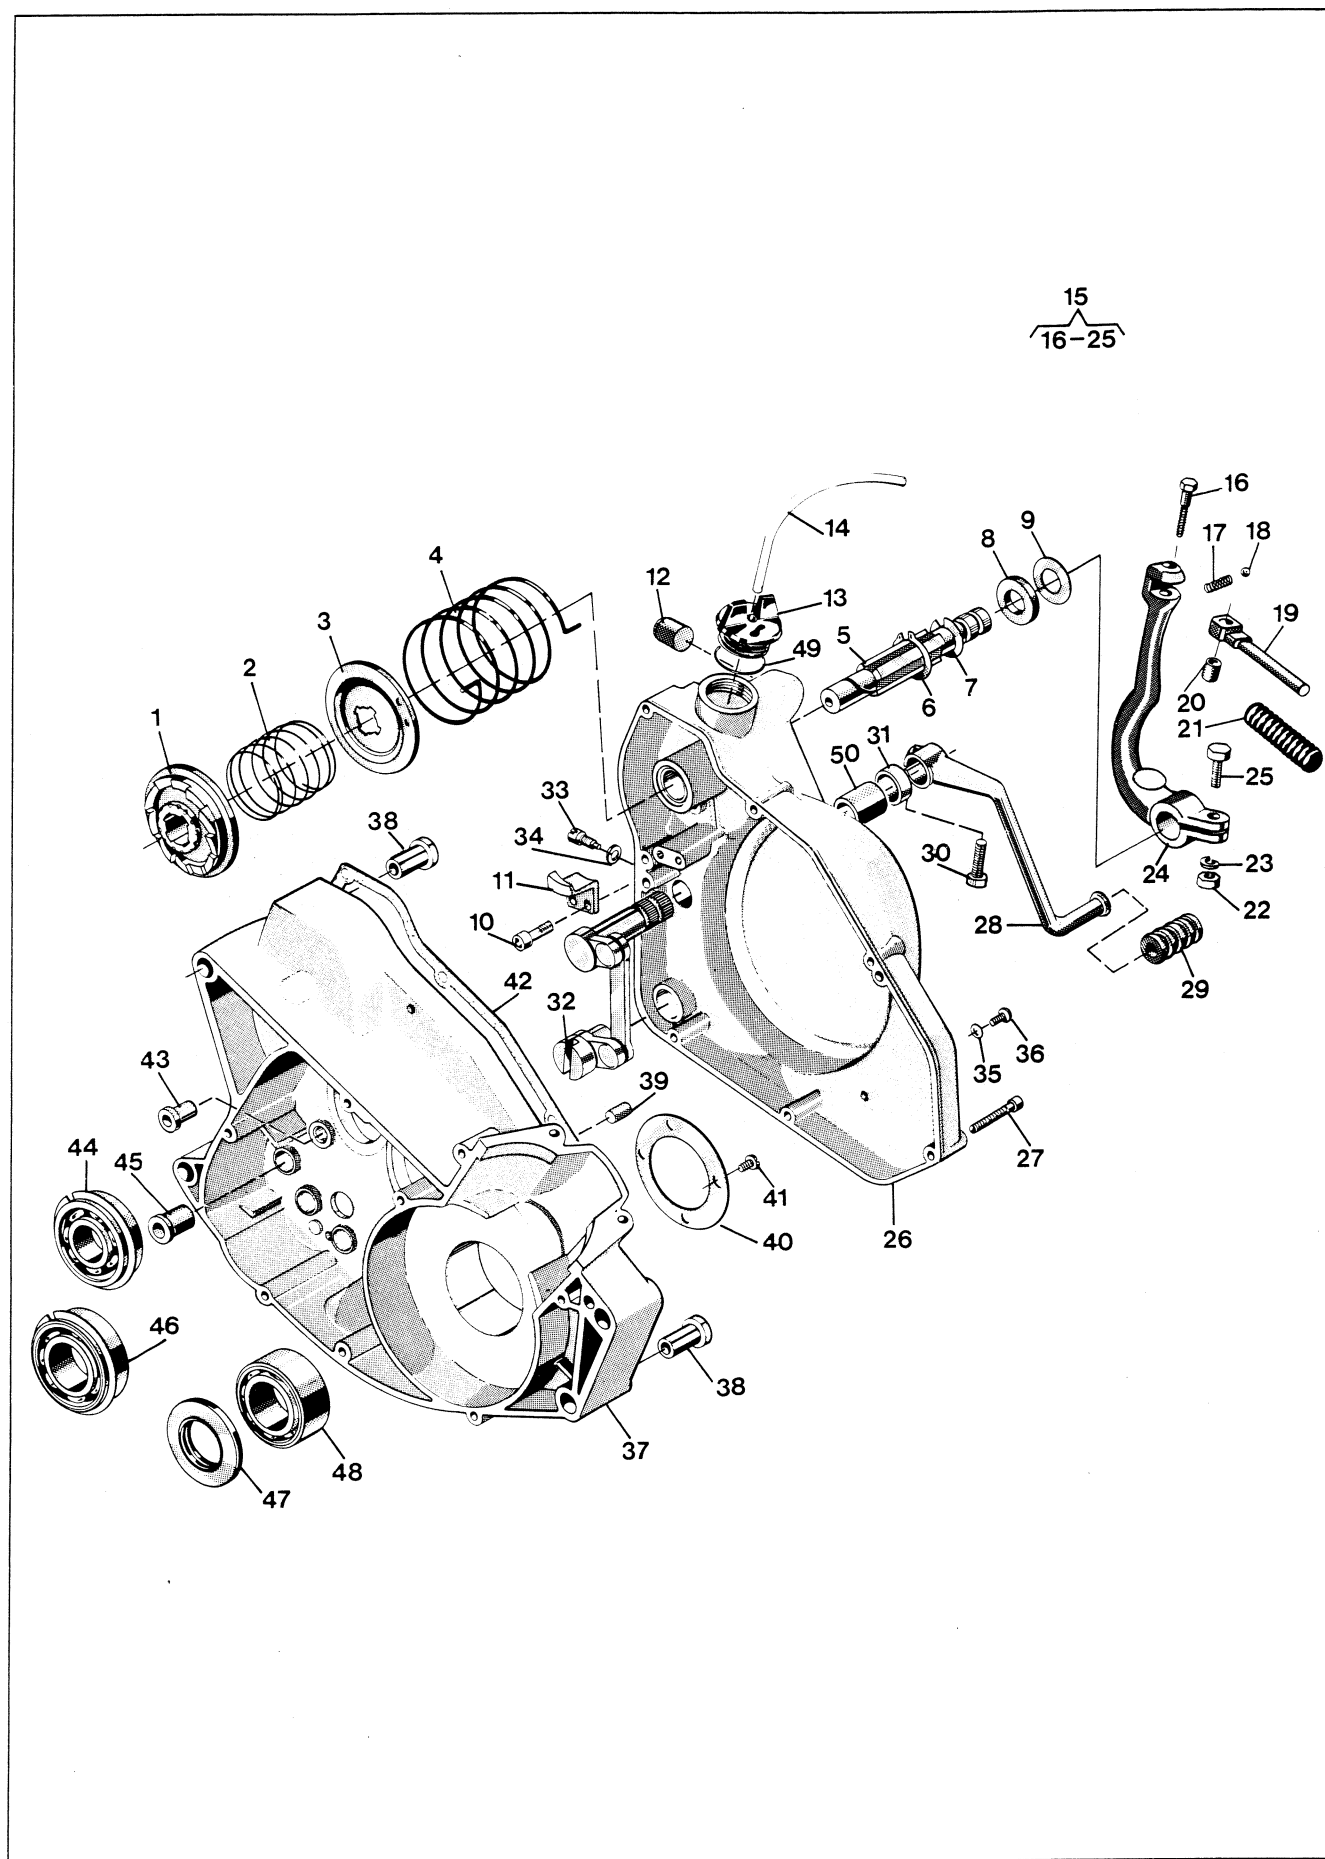


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel	38	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8 mm Flange sleeve
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring	39	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc	40	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring	41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft	42	16 10 792-01	1	Packning Gasket
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip	43	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip	44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6303 NR/C3 Ball bearing
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket	45	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer	46	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
10	20 26 370-44	2	Skruv Screw	47	29 65 549-14	1	Tätning 30 x 52 x 7 Seal
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl	48	29 32 524-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ball bearing
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer	49	50 12 782-01	1	Packning Gasket
13	16 10 786-01	1	Lock Cap	50	16 11 474-01	1	Bussning Bushing
14	12 25 621-10	1	Slang/m 4,8 x 8 Hose/m	SEE SERVICE BULLETIN # 3-020			1619811-01 LEFT CRANKCASE HALF
15	16 12 589-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal compl.				
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw				
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring				
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball				
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal				
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve				
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber				
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut				
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer				
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw				
26	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover				
N 27	20 24 376-12	7	Skruv M6 x 35 Screw				
28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever				
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber				
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw				
31	29 65 289-07	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal				
32	16 11 535-01	1	Växelmekanism kpl Gear links compl.				
33	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw				
34	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer				
35	16 10 823-01	1	Packning Gasket				
36	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw				
37	16 11 606-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair				

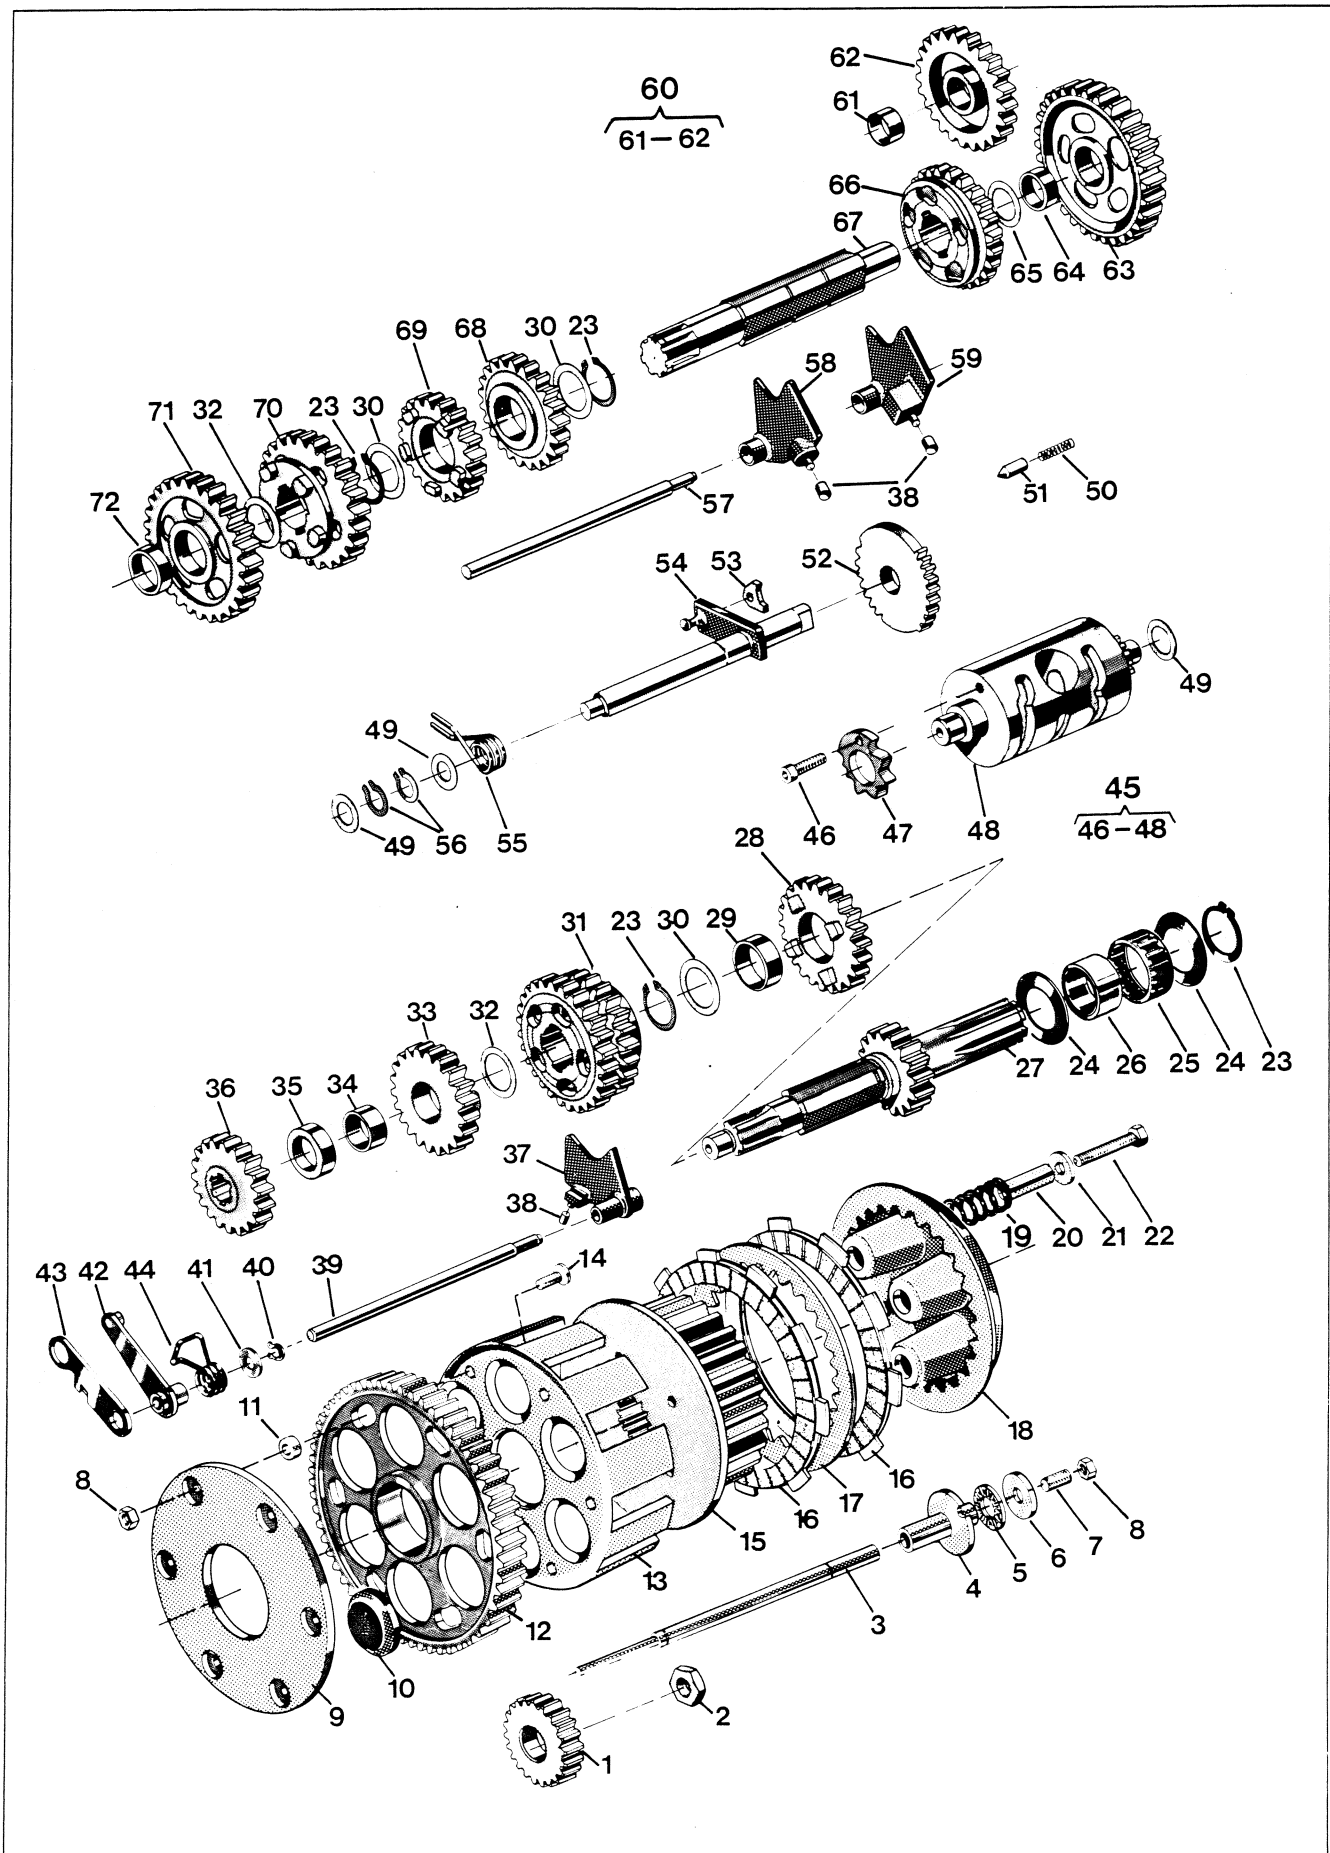


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	16 11 178-01	1	Drivhjul z=30 Driving gear	37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gear striker
2	16 11 101-01	1	Mutter Nut	38	16 12 424-01	3	Ledrulle Guide roller
3	16 11 160 -01	1	Tryckstång Push rod	39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve	40	28 20 010-01	1	Spårring SgA 10 Circlip
5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing	41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer	42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
N 7	22 26 370-06	1	Skruv TSS 6 x 20-10,9 Screw	43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
8	25 09 316-02	7	Mutter M6 Nut	44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate	45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller compl.
10	16 11 152-01	6	Dämelement Damping element	46	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring	47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
N 12	16 11 179-01	1	Kugghjul z=68 Cog wheel	49	29 95 175-01	3	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring	50	16 12 593-01	1	Fjäder Spring
14	22 02 620-02	6	Skruv FS 6 x 16 Screw	51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub	52	16 12 870-01	1	Stegmatare Stepfeeder
16	16 11 157-01	6	Lamell m. belägg Disc w. lining	53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
17	16 11 158-01	5	Lamell Disc	54	16 12 600-01	1	Växlingsaxel Gear shaft
18	16 11 168-01	1	Tryckskena Pressure plate	55	16 12 594-01	1	Fjäder Spring
N 19	16 11 177-01	5	Fjäder Spring	56	28 20 015-01	2	Spårring SgA 15 Circlip
20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve	57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 x 16 x 1,5 Washer	58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gear striker
22	20 06 378-57	5	Skruv M6 x 40 Screw	59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gear striker
23	28 20 025-01	4	Spårring SgA 25 Circlip	60	16 12 482-01	1	Kugghjul start z= 23 Gear wheel start
24	16 11 155-01	2	Bricka Washer	61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing	63	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z=31 Gear wheel 1st
26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring	64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
27	16 12 477-01	1	Huvudaxel z=15 Clutch shaft	65	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gear wheel 4th	66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gear wheel 4th
29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve	67	16 12 470-01	1	Hjälpxaxel Sprocket shaft
30	16 12 421-01	3	Bricka Washer	68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=22 Gear wheel 5th
31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,27 Gear wheel 5th, 6th	69	16 12 411-01	1	Kugghjul 6:an z=21 Gear wheel 6th
32	16 12 842-01	2	Bricka Washer	70	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z=26 Gear wheel 3rd
33	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z=21 Gear wheel 3rd	71	16 12 597-01	1	Kugghjul 2:an z=28 Gear wheel 2nd
34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve	72	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve
35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer				
36	16 12 596-01	1	Kugghjul 2:an z=18 Gear wheel 2nd				

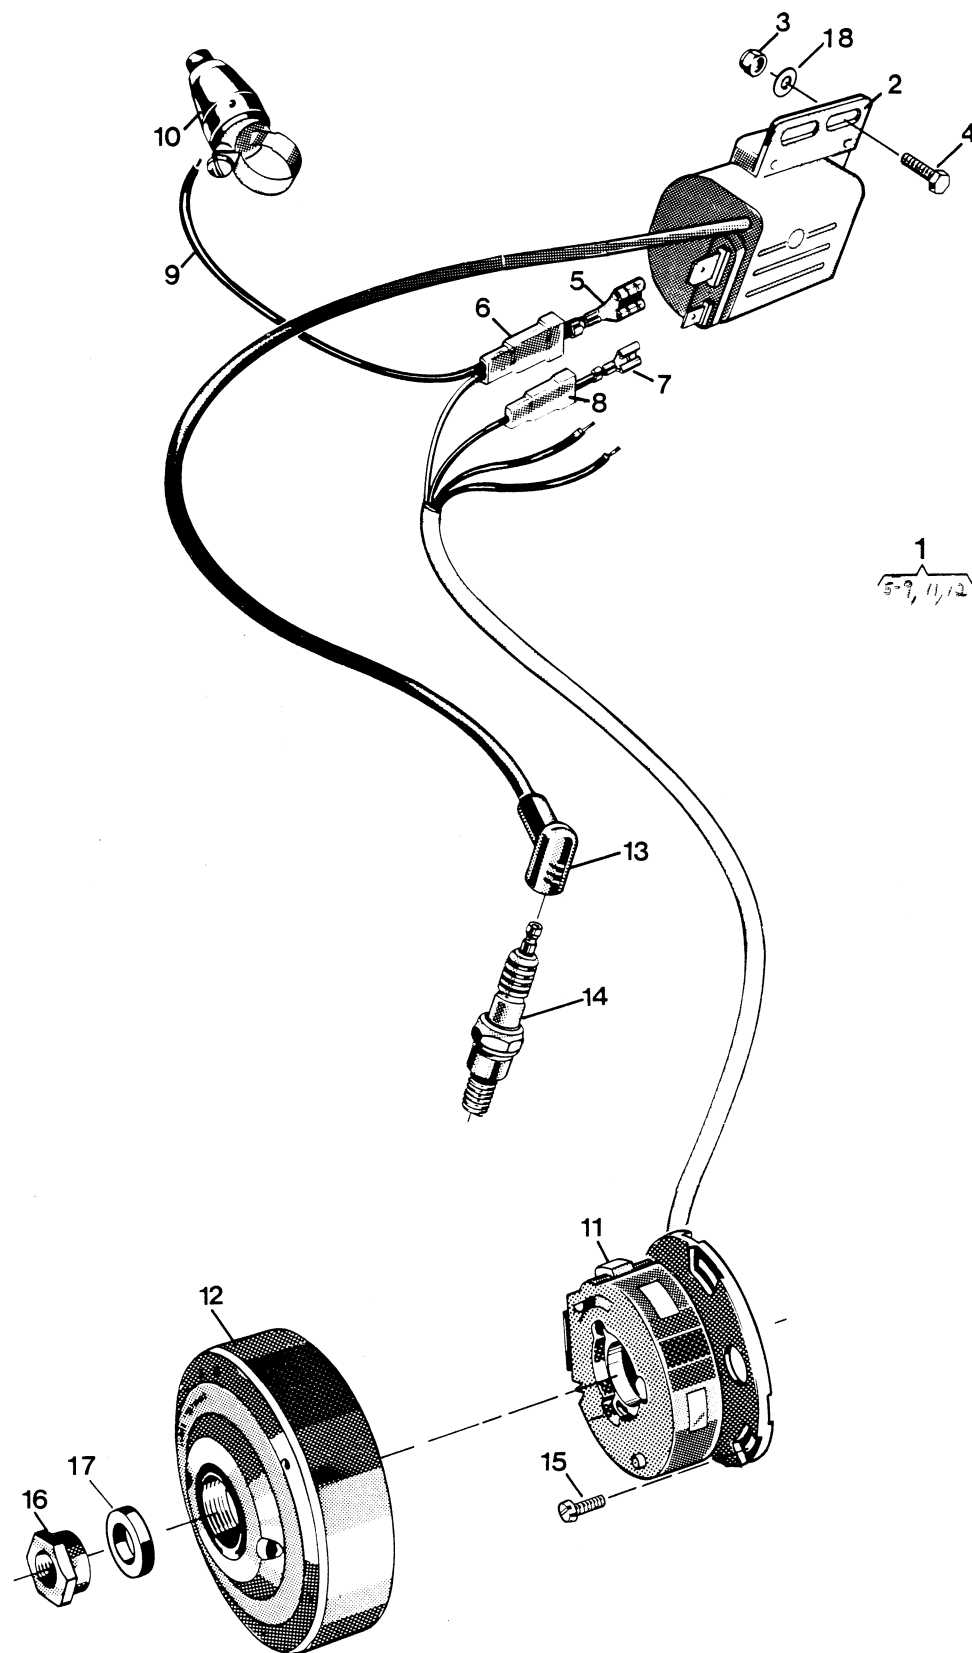


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 14 743-01	1	Svånghjuls magnet kpl Flywheel magneto compl.
2	16 14 714-01	1	Tändspole Ignition coil
3	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
4	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
5	27 71 01-160	1	Kontakt Contact
6	27 72 02-132	1	Isolerhylsa Insulating sleeve
7	27 71 01-130	2	Kontakt Contact
8	27 72 02-130	2	Isolerhylsa Insulating sleeve
10	15 17 281-01	1	Kortslutningskontakt Killer
13	16 14 635-01	1	Tändstiftsskydd Spark plug protector
14	12 27 233-02	1	Tändstift Bosch 240T2 Spark plug
15	20 62 329-12	3	Skruv M4 x 16 Screw
16	16 10 995-01	1	Mutter Nut
17	16 14 644-01	1	Distansring Distance ring
N 18	28 16 201-01	2	Bricka 6 x 12 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
--------------	------------------------	-------------	--------------------------

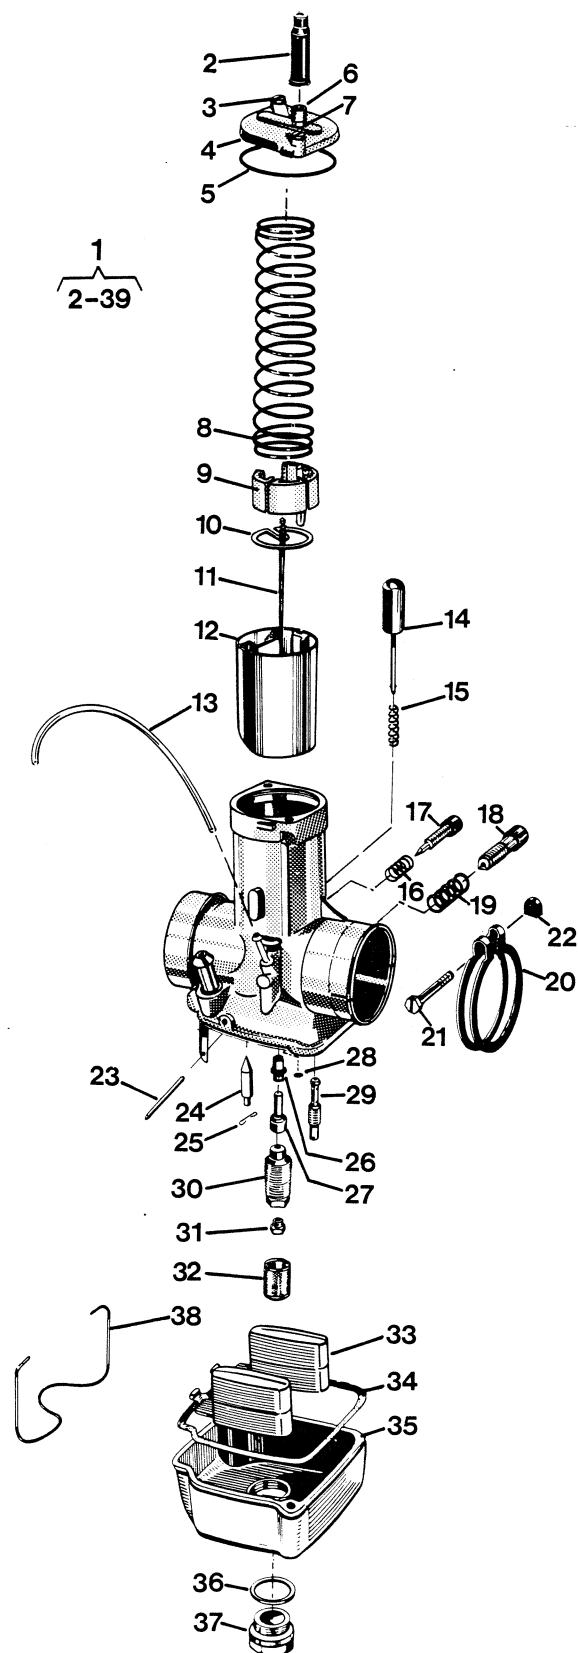


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 419-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl.
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw
4	16 13 125-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
5	16 13 999-01	1	Packning Gasket
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut
8	16 13 998-01	1	Trottefjäder Throttle spring
9	16 13 260-01	1	Wirelås Wire lock
10	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
11	16 13 337-01	1	Nål Needle
12	16 13 339-01	1	Trottel Throttle
13	11 28 072-20	1	Slang/m Hose/m
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 974-01	1	Klamma Clamp
21	16 13 975-01	1	Skruv Screw
22	16 13 976-01	1	Mutter Nut
23	16 13 993-01	1	Stift Peg
24	16 13 417-01	1	Nål Needle
25	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
26	16 13 215-01	1	Spridare Atomizer
27	16 13 354-01	1	Nålmunstycke 3,16 Needle jet
28	16 13 973-01	1	Sprint Peg
29	16 13 216-01	1	Tomgångsmunst. 45 Idling jet
30	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
31	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 195 Main jet
32	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
33	16 13 991-01	1	Flottör Float
34	16 13 989-01	1	Packning Gasket
35	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
36	16 13 512-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
37	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
38	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

Det. nr Part number	Benämning Description
	Huvudmunstycke Main jets
16 13 507-01	175
16 13 500-01	180
16 13 501-01	185
16 13 980-01	190
16 13 502-01	195
16 13 503-01	200
16 13 410-01	205
16 13 411-01	210
16 13 412-01	215
16 13 413-01	220
	Nålmunstycken Needle jets
16 13 353-01	3,14
16 13 515-01	3,15
16 13 354-01	3,16
16 13 516-01	3,17
16 13 340-01	3,18
16 13 517-01	3,19
16 13 338-01	3,20
16 13 518-01	3,21
16 13 341-01	3,22
	Tomgångsmunstycken Idling jets
16 13 510-01	30
16 13 505-01	35
16 13 981-01	40
16 13 216-01	45

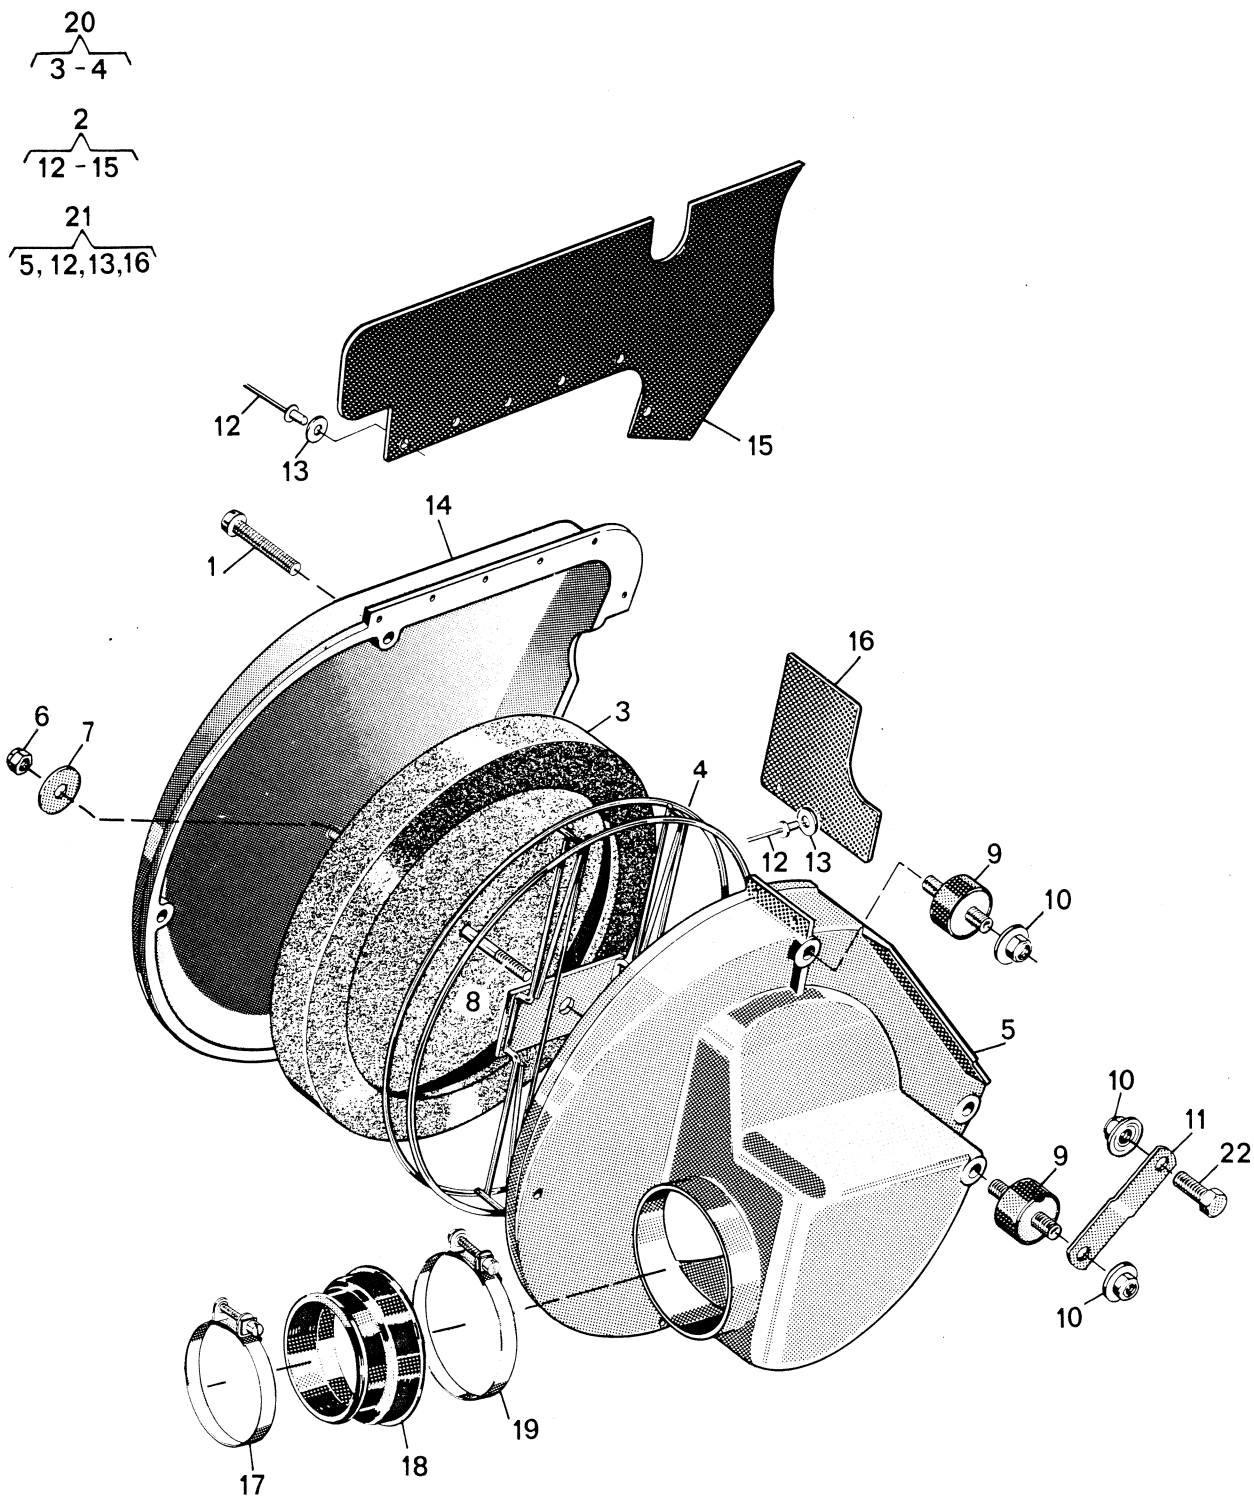


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 62 378-11	4	Skruv M6 x 40 Screw
2	16 13 493-01	1	Lock Cover
3	16 13 472-01	1	Luftfilter Air filter
-	15 19 824-01	-	Olja luftfilter 0,5 l Air filter oil
6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
7	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
8	20 41 432-11	1	Pinnskruv M6 x 120 Stud
9	15 14 590-01	3	Vibrationsdämpare Vibration damper
10	25 82 118-14	4	Mutter M8 Nut
11	16 13 281-01	1	Fäste Attachment
12	51 20 300-01	8	Nit 4 x 12 Rivet
13	28 01 230-11	8	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
N 15	16 13 492-01	1	Stänkskydd Splash guard
16	16 13 331-01	1	Stänkskydd Splash guard
17	16 13 147-01	1	Klammer Clamp
18	16 13 271-01	1	Anslutning Connection
19	16 13 275-01	1	Klammer Clamp
N 20	16 13 471-01	1	Luftfilter kpl Air filter compl.
21	16 13 356-01	1	Luftfilterbehållare kpl Air filter holder compl.
22	20 06 453-12	1	Skruv M8 x 25 Screw

NYA TILLBEHÖR
NEW ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
15 19 866-01	Styrlagerkolor sats 50 st Steering bearing balls-kit 50 pcs.
16 19 804-01	Packningssats Gasket set
16 13 515-01	Nålmunstycke 3,15 Needle jet
16 13 516-01	Nålmunstycke 3,17 Needle jet
16 13 517-01	Nålmunstycke 3,19 needle jet
16 13 518-01	Nålmunstycke 3,21 Needle jet

360

AUTOMATIC

Gäller fr. o. m. ram nr
Valid from frame No


ML-6000

Gäller fr. o. m. motor nr
Valid from engine No

2053-0001

1977


Reservdelar Spare parts 360 Automatic

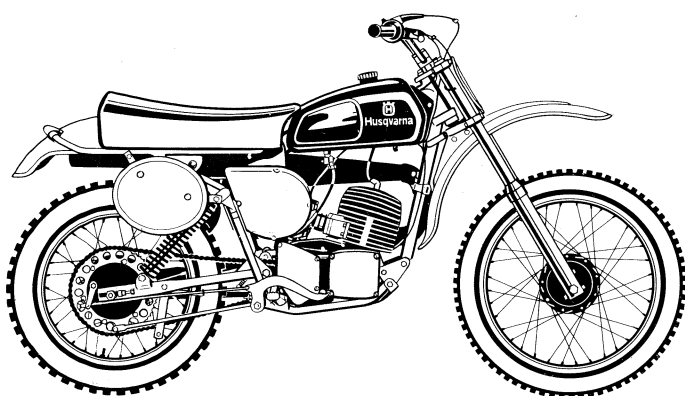


Husqvarna

Sid.
Page


4

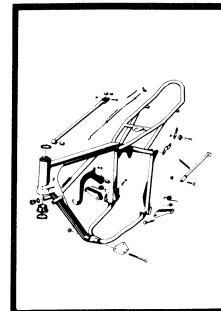


6

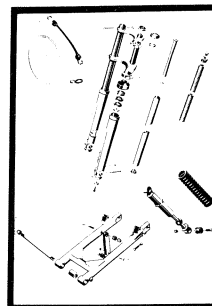


8

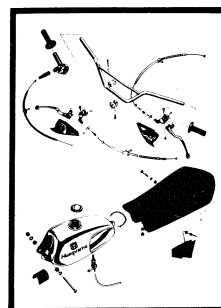


10

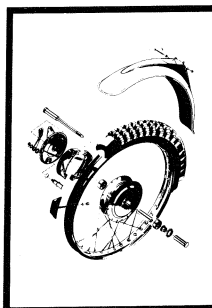


12

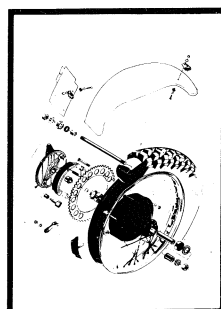


14

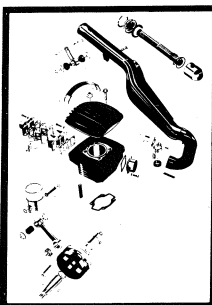


16

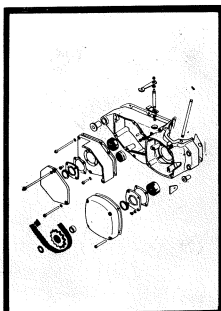


18

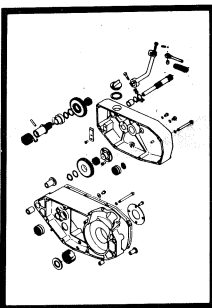


20

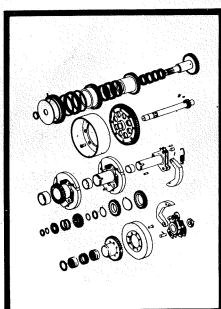

22

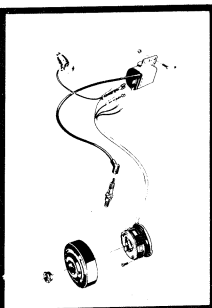

24

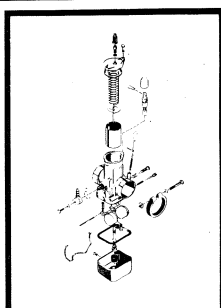

26



Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

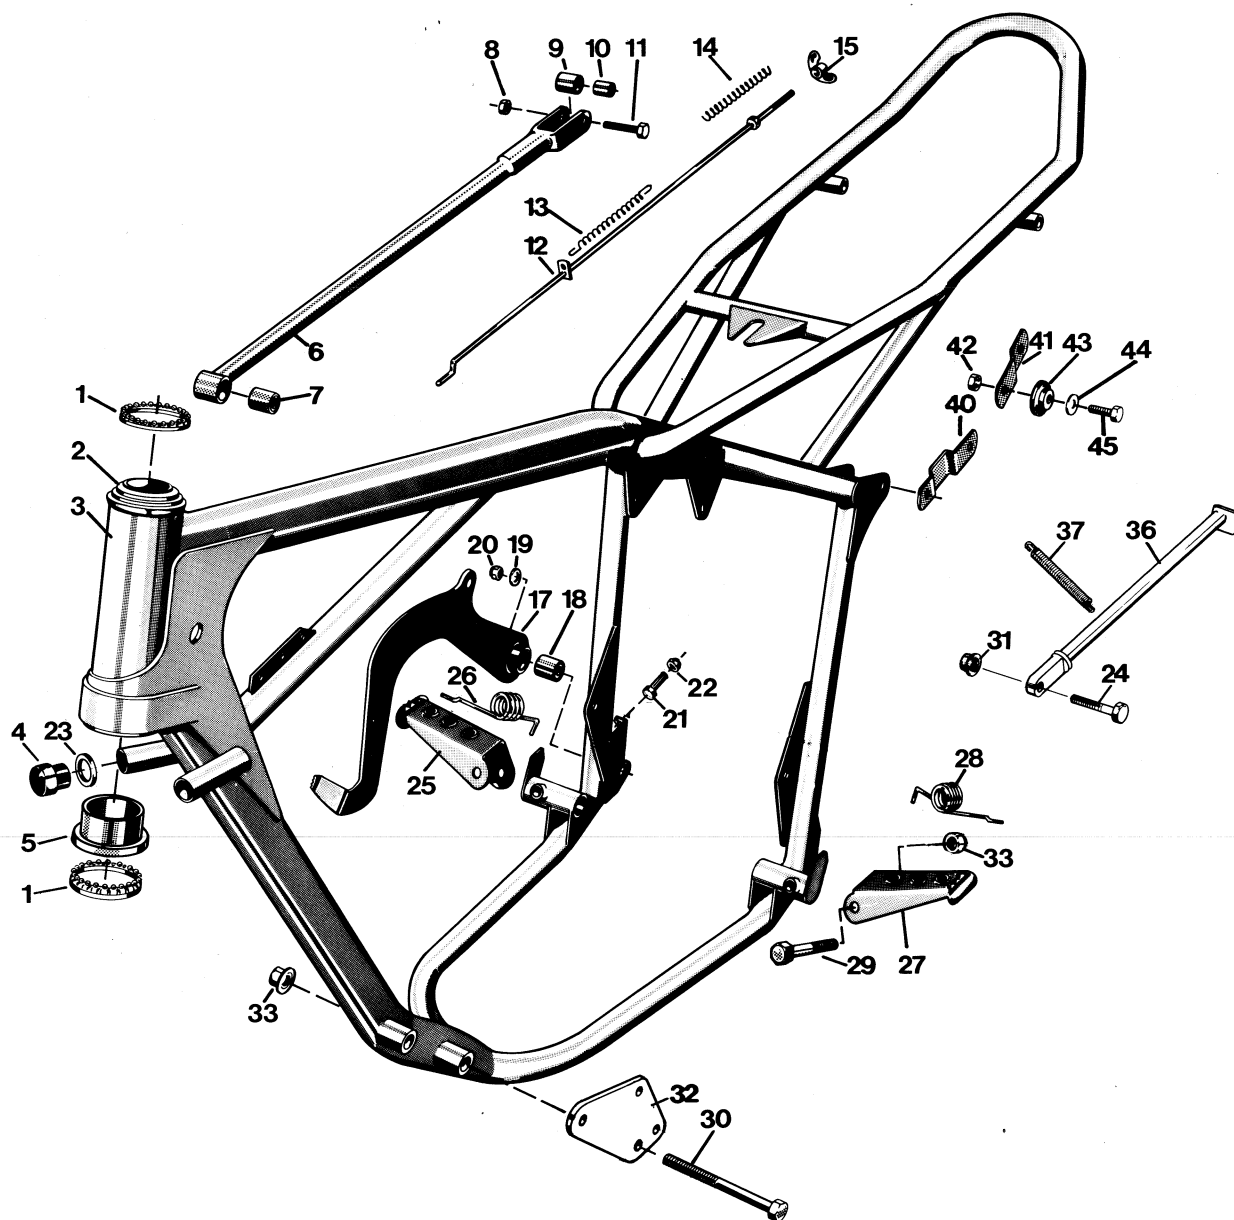


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 12 263-01	2	Kulring Ball ring
2	15 12 227-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
3	15 10 553-01	1	Ram Frame
4	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
5	15 12 233-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
6	15 15 193-01	1	Bromslänk Brake link
7	15 15 414-01	1	Bussning Bushing
8	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
9	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
10	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
11	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
N 12	15 15 416-01	1	Bromsstång Brake rod
13	15 15 112-01	1	Fjäder Spring
14	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
15	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
16	20 06 461-14	1	Skruv M8x50 Screw
17	15 15 182-01	1	Bromspedal Brake pedal
18	15 15 415-01	1	Bussning Bushing
19	28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
20	25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut
21	20 06 371-12	1	Skruv M6x22 Screw
22	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
23	28 01 634-11	2	Bricka Washer
24	20 06 455-11	1	Skruv M8x30 Screw
25	15 13 051-01	1	Fotstöd hö Footrest right
26	15 13 047-01	1	Fjäder hö Spring right
27	15 13 053-01	1	Fotstöd vä Footrest left
28	15 13 048-01	1	Fjäder vä Spring left
29	20 06 462-12	2	Skruv M8 x 55 Screw
30	20 06 472-12	4	Skruv M8 x 105 Screw
31	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut
N 32	15 10 576-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
33	25 82 118-14	6	Mutter M8 Nut
N 36	15 10 604-01	1	Parkeringsstöd Parking rest

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
37	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
40	15 19 344-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
41	15 19 343-01	2	Nummerplåtfäste Number plate att.
42	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
43	15 19 342-01	4	Bussning Bushing
44	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
45	20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw

Framgaffel - Bakgaffel Front fork - Rear fork

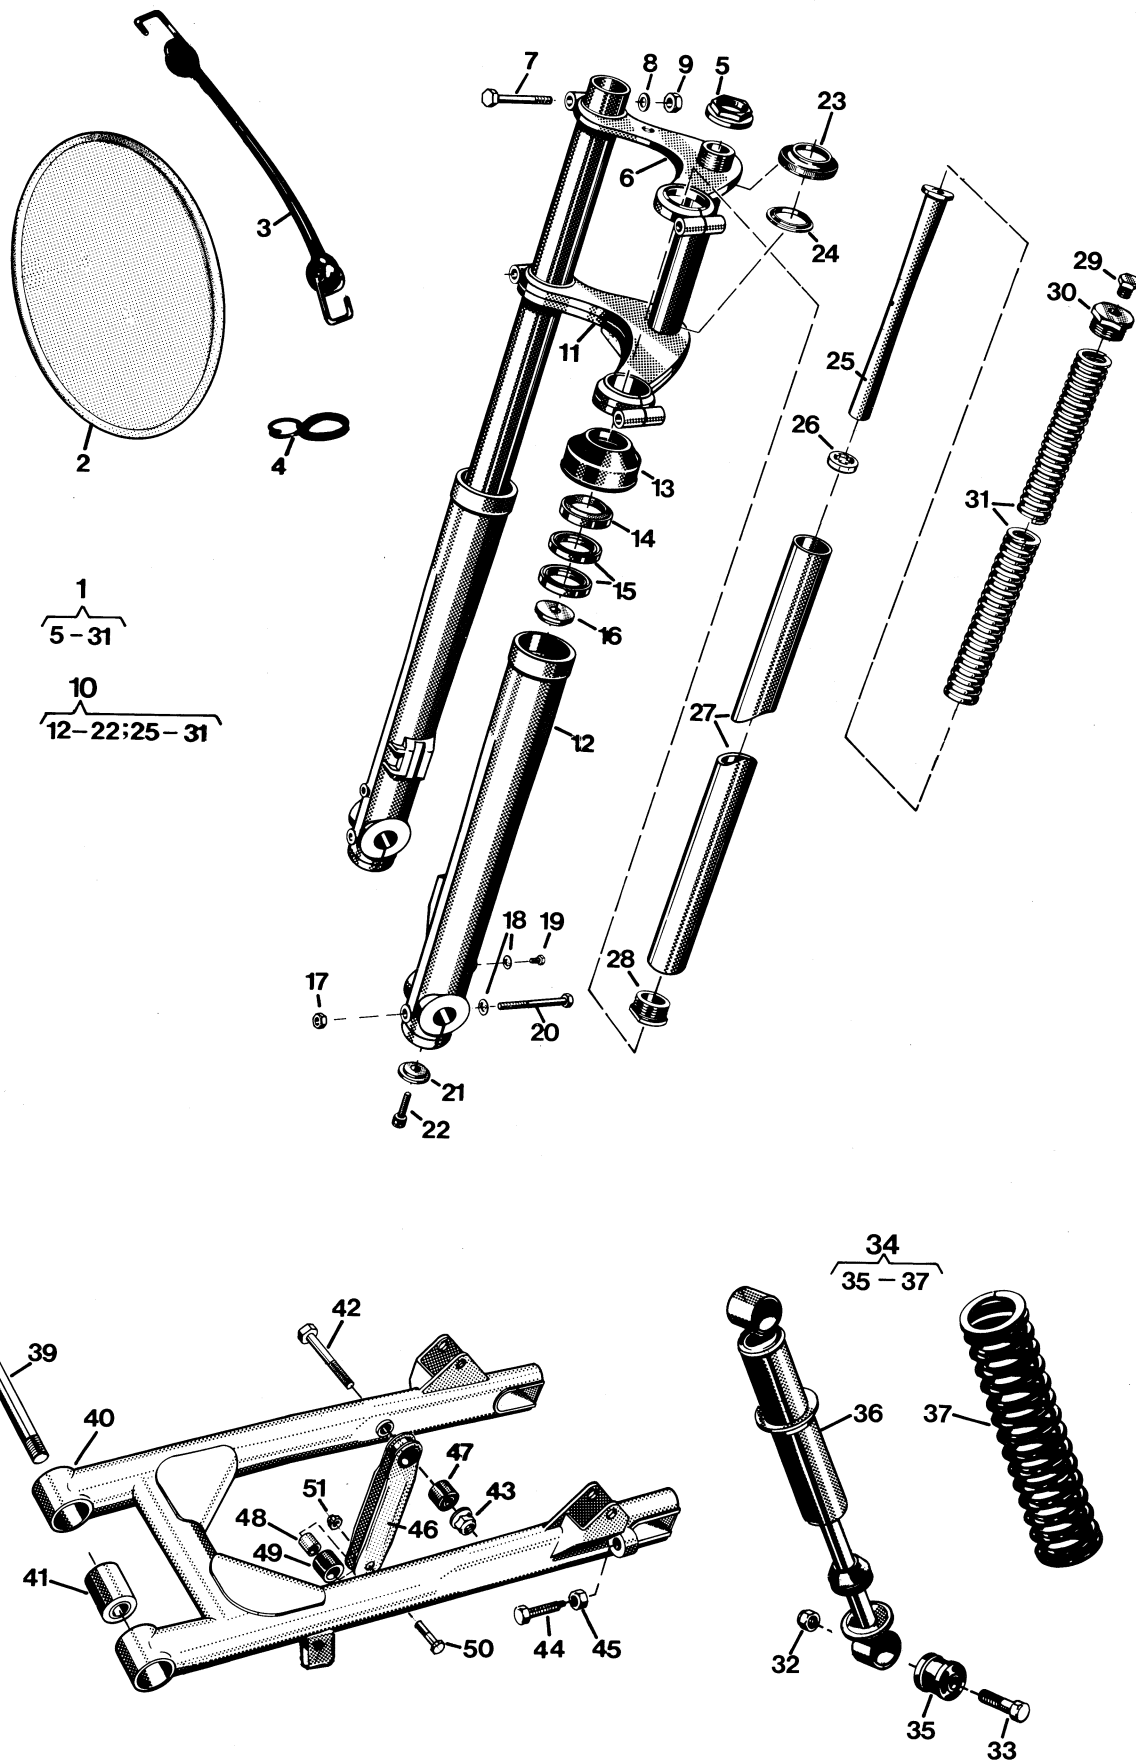


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 12 264-01	1	Framgaffel kpl. Front fork compl
2	15 19 001-01	3	Nummerplåt vit Number plate white
3	15 19 362-01	1	Hållare Holder
4	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
5	15 12 152-01	1	Mutter Nut
6	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper
7	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8 x 57 Screw
8	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer
9	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
10	15 12 261-01	2	Gaffelben kpl. Fork leg compl.
11	15 12 265-01	1	Gaffelkrona Fork crown
12	15 12 159-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
13	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
14	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper
15	29 65 650-01	4	Tätning 37 x 47 x 7 Seal
16	15 12 260-01	2	Bricka övre Washer upper
17	25 82 116-14	2	Mutter M6 Nut
18	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
19	20 06 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
20	20 24 383-14	2	Skruv M6 x 65 Screw
21	15 12 259-01	2	Bricka undre Washer lower
22	20 06 497-12	2	Skruv M10 x 35 Screw
23	15 12 234-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
24	15 12 226-01	1	Styrlagerkona Bearing cone
25	15 12 257-01	2	Dämpspindel Damping spindle
26	15 12 258-01	2	Tätningbricka Washer
27	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
28	15 12 239-01	2	Ventilhus Valve body
29	15 12 173-01	2	Propp Plug
30	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
31	15 12 231-01	2	Fjäder Spring
32	25 80 171-01	4	Mutter M10 Nut
33	20 06 500-12	4	Skruv M10 x 45 Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	15 10 583-01	2	Stötdämpare Suspension unit
35	15 19 829-01	4	Bussning Bushing
36	15 10 579-01	2	Stötdämpare Damper
37	15 19 823-01	2	Fjäder 110 lb/in Spring
38	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
39	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
40	15 10 601-01	1	Bakgaffel Rear fork
41	15 10 593-01	2	Elastisk bussning Elastic bushing
42	20 24 466-44	1	Skruv M8 x 75 Screw
43	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
44	15 10 573-01	2	Skruv Screw
45	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
46	15 15 409-01	1	Kedjestyrare Chain guide
47	15 15 414-01	2	Bussning Bushing
48	15 15 413-01	2	Hylsa Sleeve
49	15 15 412-01	2	Rulle Roller
50	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
51	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

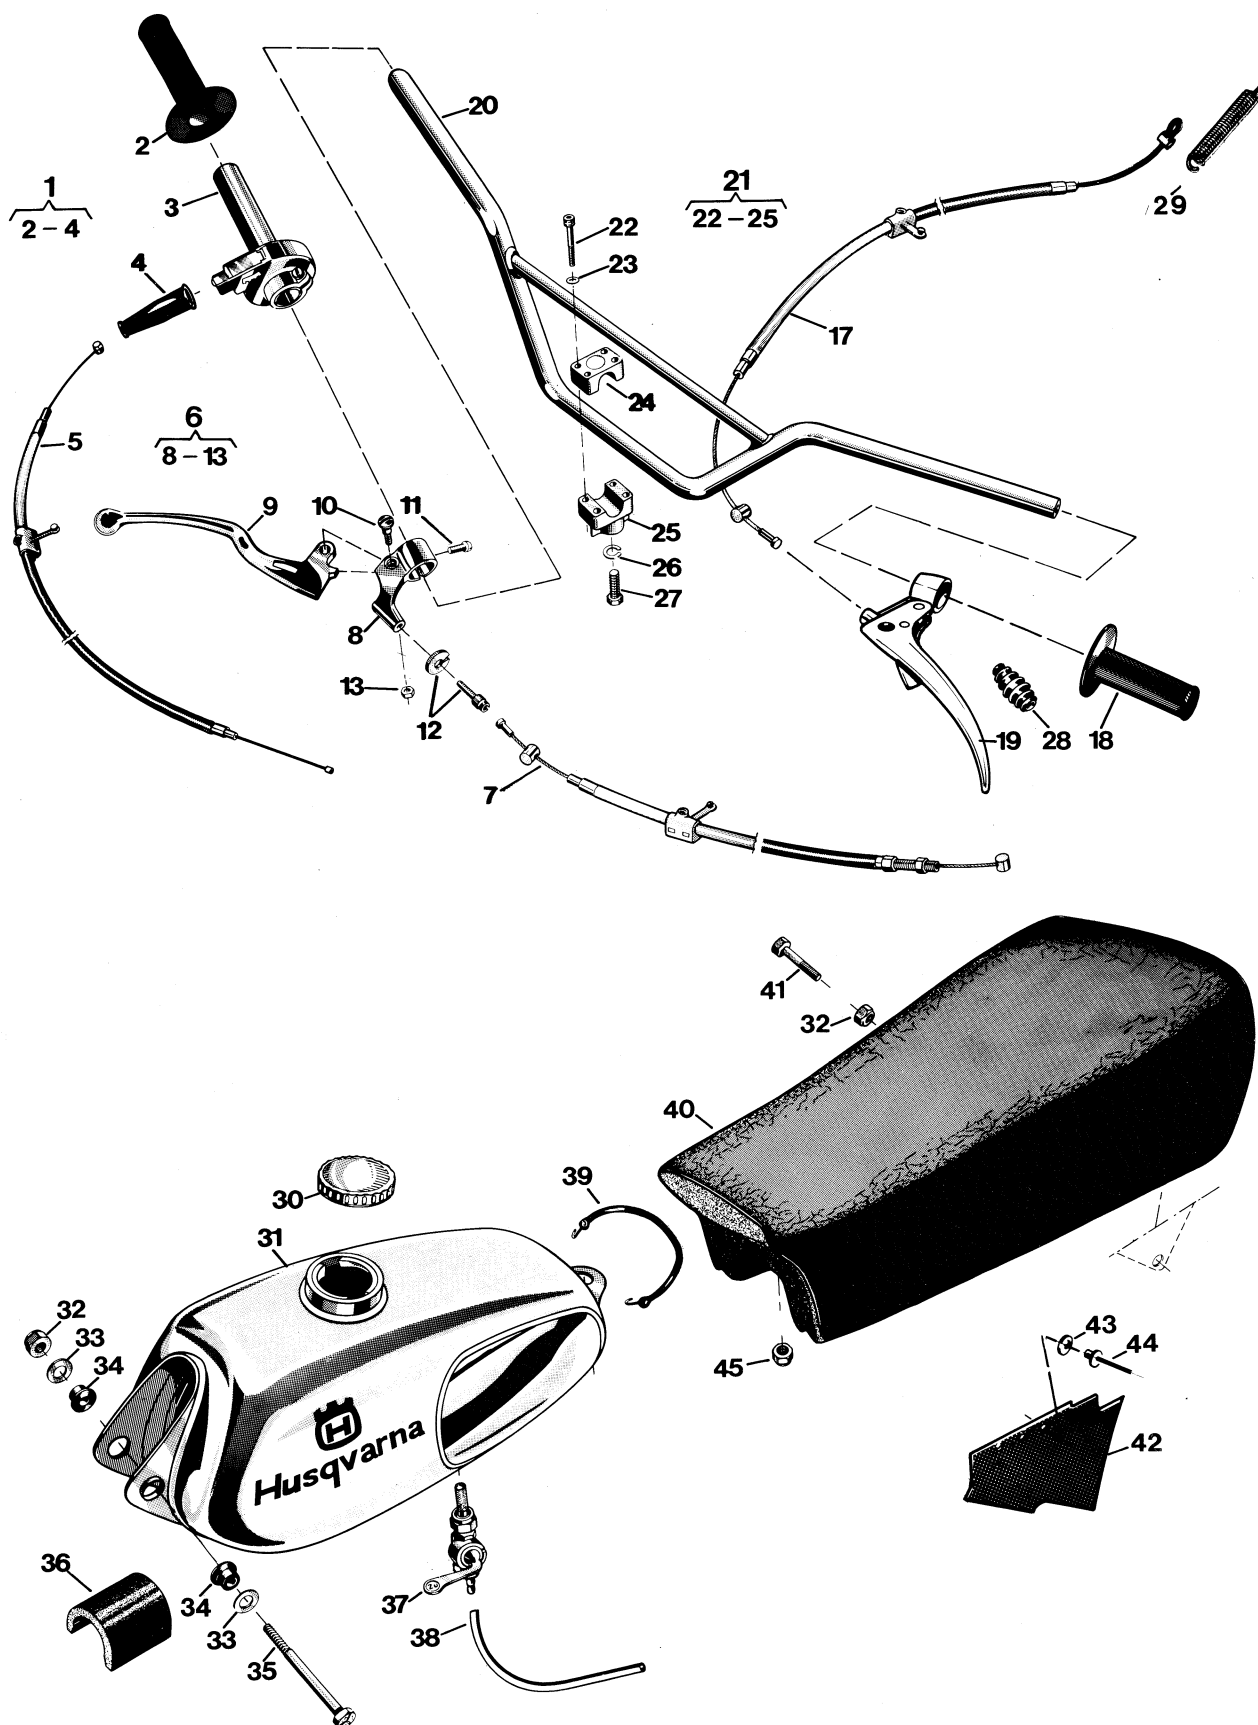


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 243-01	1	Gashandtag Throttle handle
2	15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
4	15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protection sleeve
5	15 15 220-02	1	Gaswire Throttle wire
6	15 13 029-01	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.
7	15 15 016-01	1	Bromswire Brake wire
10	12 13 810-01	1	Ansattsskruv Screw
11	22 86 595-01	1	Skruv Screw
12	12 13 821-01	1	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
13	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
N 17	15 15 306-01	1	Frikopplingswire Declutching wire
18	15 13 035-01	1	Gummihandtag Rubber handle
19	15 15 301-01	1	Kopplingshandtag kpl. Declutching handle compl.
20	15 13 018-01	1	Styrstång Handlebar
21	15 13 009-01	2	Styrhållare kpl. Handlebar ret. compl.
22	20 24 376-42	8	Skruv M6 x 35 Screw
23	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
26	28 04 375-01	2	Bricka FBB 10,2 x 17,2 Washer
27	20 06 493-12	2	Skruv M10 x 25 Screw
28	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
N 29	15 15 307-01	1	Fjäder Spring
30	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
N 31	15 14 053-05	1	Bränsletank Fuel tank
32	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
33	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
34	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
35	20 06 469-11	2	Skruv M8 x 90 Screw
36	15 14 041-01	1	Stöd Support
37	15 14 056-01	1	Bränslekran Fuel cock
38	15 14 057-01	-	Bränsleslang /m 6 x 10 Fuel hose
39	15 19 362-01	1	Tankhållare Tankholder
40	15 13 533-01	1	Sadel Saddle
41	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
42	15 13 537-01	1	Brännskydd Splash guard
43	28 01 230-11	3	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
44	51 20 300-01	3	Nit 4 x12 Rivet
45	25 46 118-14	1	Mutter M8 Nut

Framhjulet
Front wheel

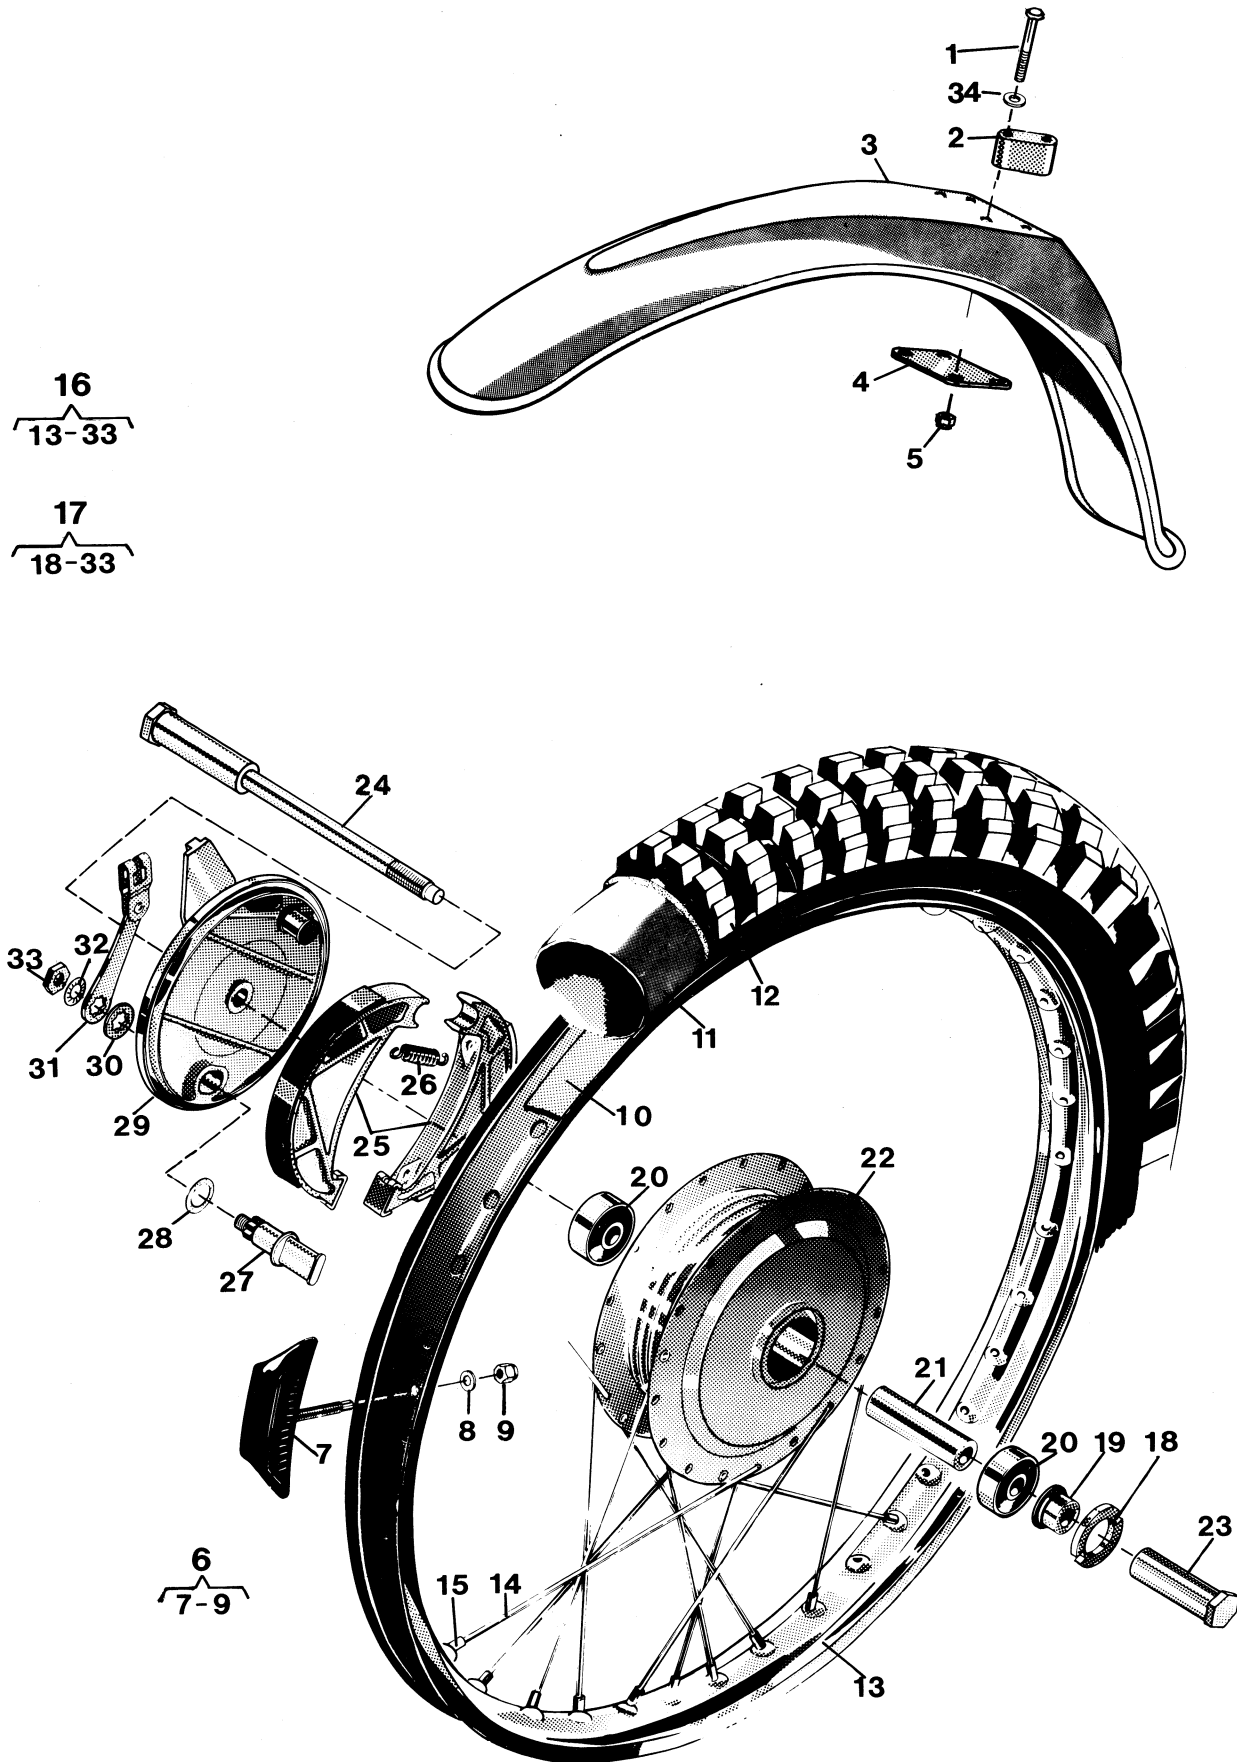


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 06 381-12	4	Skruv M6 x 55 Screw
2	15 18 028-01	2	Stöd Support
3	15 18 037-01	1	Framskärm Front mudguard
4	15 18 039-01	1	Stödbricka Support washer
5	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
6	15 16 144-01	1	Däcklås VM 1 Tyre lock
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
10	15 16 029-01	1	Fälgband Rim band
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21" Inner tube
12	15 16 027-01	1	Däck 3,00 x 21" Tyre
13	15 16 143-01	1	Fälg 21" Rim
14	15 16 049-12	36	Eker L=224 Spoke
-	15 19 817-01	-	Ekersats fram Spoke unit front
15	15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
16	15 16 188-01	1	Framhjul kpl. exkl. gummi Front wheel compl.excl.rubber
17	15 16 187-01	1	Framnav kpl. Ø 140 Front hub compl.
18	15 16 165-01	1	Medbringare Pawl
19	15 16 166-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
20	29 31 180-38	2	Kullager SKF 6301-RS1 Ball bearing
21	15 16 164-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 048-01	1	Axelmutter Nut
24	15 16 077-01	1	Axel Shaft
25	15 16 193-01	2	Bromsback Brake shoe
26	15 16 632-01	2	Returfjäder Return spring
27	15 16 192-01	1	Bromsexcenter Brake cam
28	15 16 736-01	1	Bricka Washer
29	15 16 191-01	1	Bromssköld Brake plate
30	15 16 096-01	1	Bricka Washer
31	15 16 173-01	1	Bromshävarm Brake lever
32	28 47 202-01	1	Bricka LI 10,5 x 18 Washer
33	25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut
34	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

Bakhjul Rear wheel

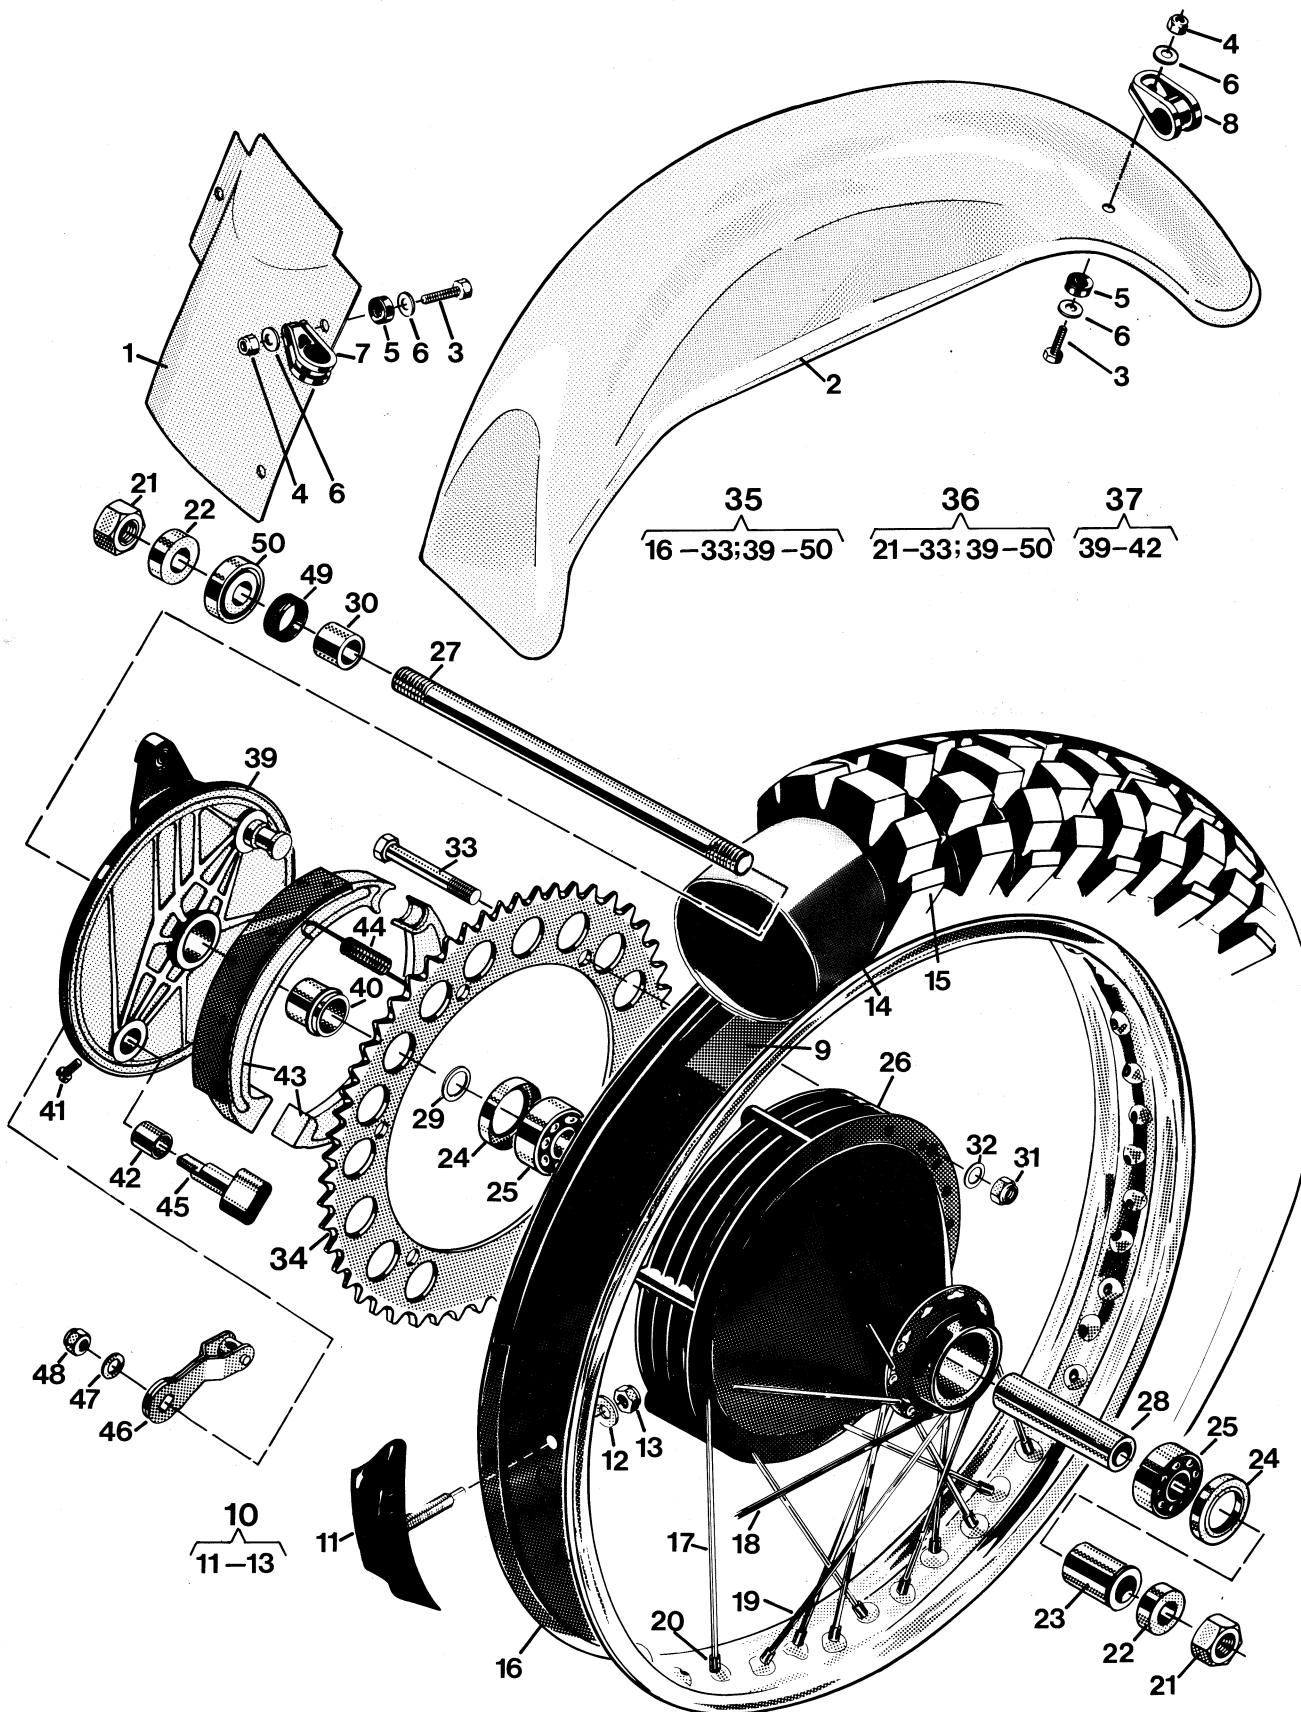


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 142-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 140-01	1	Bakskärm Rear mudguard
3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
6	28 16 211-01	14	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
8	15 18 137-01	4	Fäste Attchment
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 619-01	1	Däck 4,5 x 18 4ply Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-01	12	Eker L=189 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 669-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 670-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
29	29 95 275-01	1	Bricka 15,5 x 25 x 2 Washer
30	15 16 609-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
34	15 16 606-02	1	Kedjekrans z=53 Sprocket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	15 19 819-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel cpl excl rubber
36	15 19 818-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub cpl
37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
43	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
N 46	15 16 723-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 611-01	1	Tätningshållare Seal case

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube

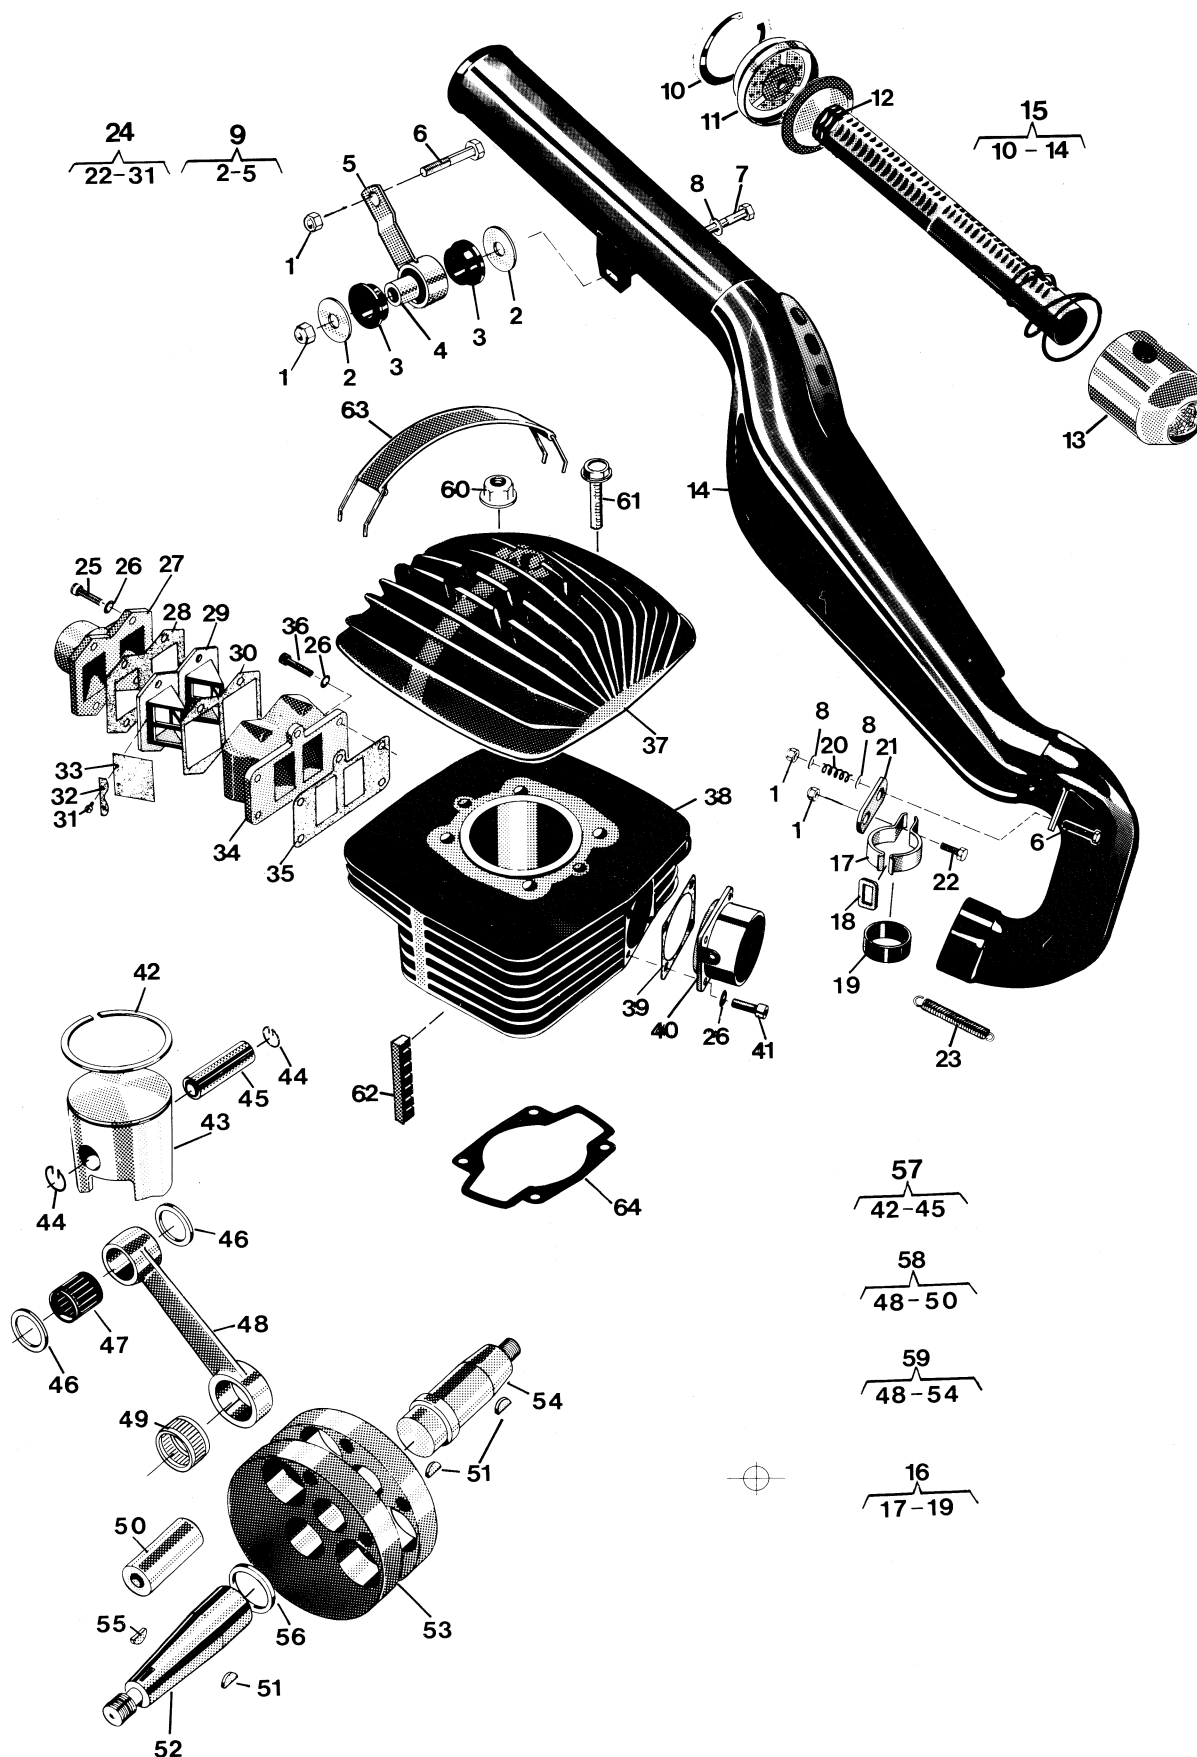


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer
3	15 14 662-01	2	Gummielement Rubber element
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
6	20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
7	20 06 460-12	1	Skruv M8 x 45 Screw
8	28 16 231-01	3	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	15 14 712-01	1	Fäste kpl Attachment cpl
10	15 14 768-01	1	Låsring Circlip
11	15 14 829-01	1	Lock Cover
12	15 14 826-01	1	Innerrör Internat tube
13	15 14 766-01	1	Gnistsläckare Spark arrester
15	15 14 834-01	1	Avgasrör Exhaust pipe
16	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl
-	15 14 767-01	1	Glasull Glass wooll
18	15 14 668-01	1	Ögla Loop
19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
20	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
21	15 14 658-01	1	Länk Link
22	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
23	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
24	16 10 374-01	1	Ventilhus kpl Valve housing cpl
25	20 24 374-55	4	Skruv M6 x 30 Screw
26	28 88 180-01	13	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
27	16 10 360-01	1	Anslutningsrör Connection tube
28	16 10 396-01	1	Packning Gasket
29	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder
30	16 10 362-01	1	Packning Gasket
31	22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw
32	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support
33	16 10 359-01	4	Ventil Valve
34	16 10 356-01	1	Ventilhus Valve housing
35	16 10 361-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw
37	16 11 412-01	1	Cylinderlock Cylinder head
38	16 11 410-01	1	Cylinder Cylinder
39	16 10 894-01	1	Packning Gasket
40	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
41	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
42	16 10 878-02	1	Kolvring (cyl Ø 82,00) Piston ring
42	16 10 878-03	-	Kolvring (cyl Ø 82,50) Piston ring
42	16 10 878-04	-	Kolvring (cyl Ø 83,00) Piston ring
44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
46	16 10 992-01	2	Distansring Distance ring
47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
51	29 00 560-01	3	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
52	16 10 851-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
N 54	16 11 494-01	1	Vevaxel vänster Crank shaft left
55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
57	16 11 408-02	1	Kolv kpl (cyl Ø 82,00) Piston cpl
57	16 11 408-03	-	Kolv kpl (cyl Ø 82,50) Piston cpl
57	16 11 408-04	-	Kolv kpl (cyl Ø 83,00) Piston cpl
58	16 10 642-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
N 59	16 11 493-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft cpl
60	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut
61	20 18 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
62	16 11 556-01	2	Dämpement Damping element
63	16 11 559-01	1	Dämpband Damping belt
64	16 11 457-01	1	Packning Gasket

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

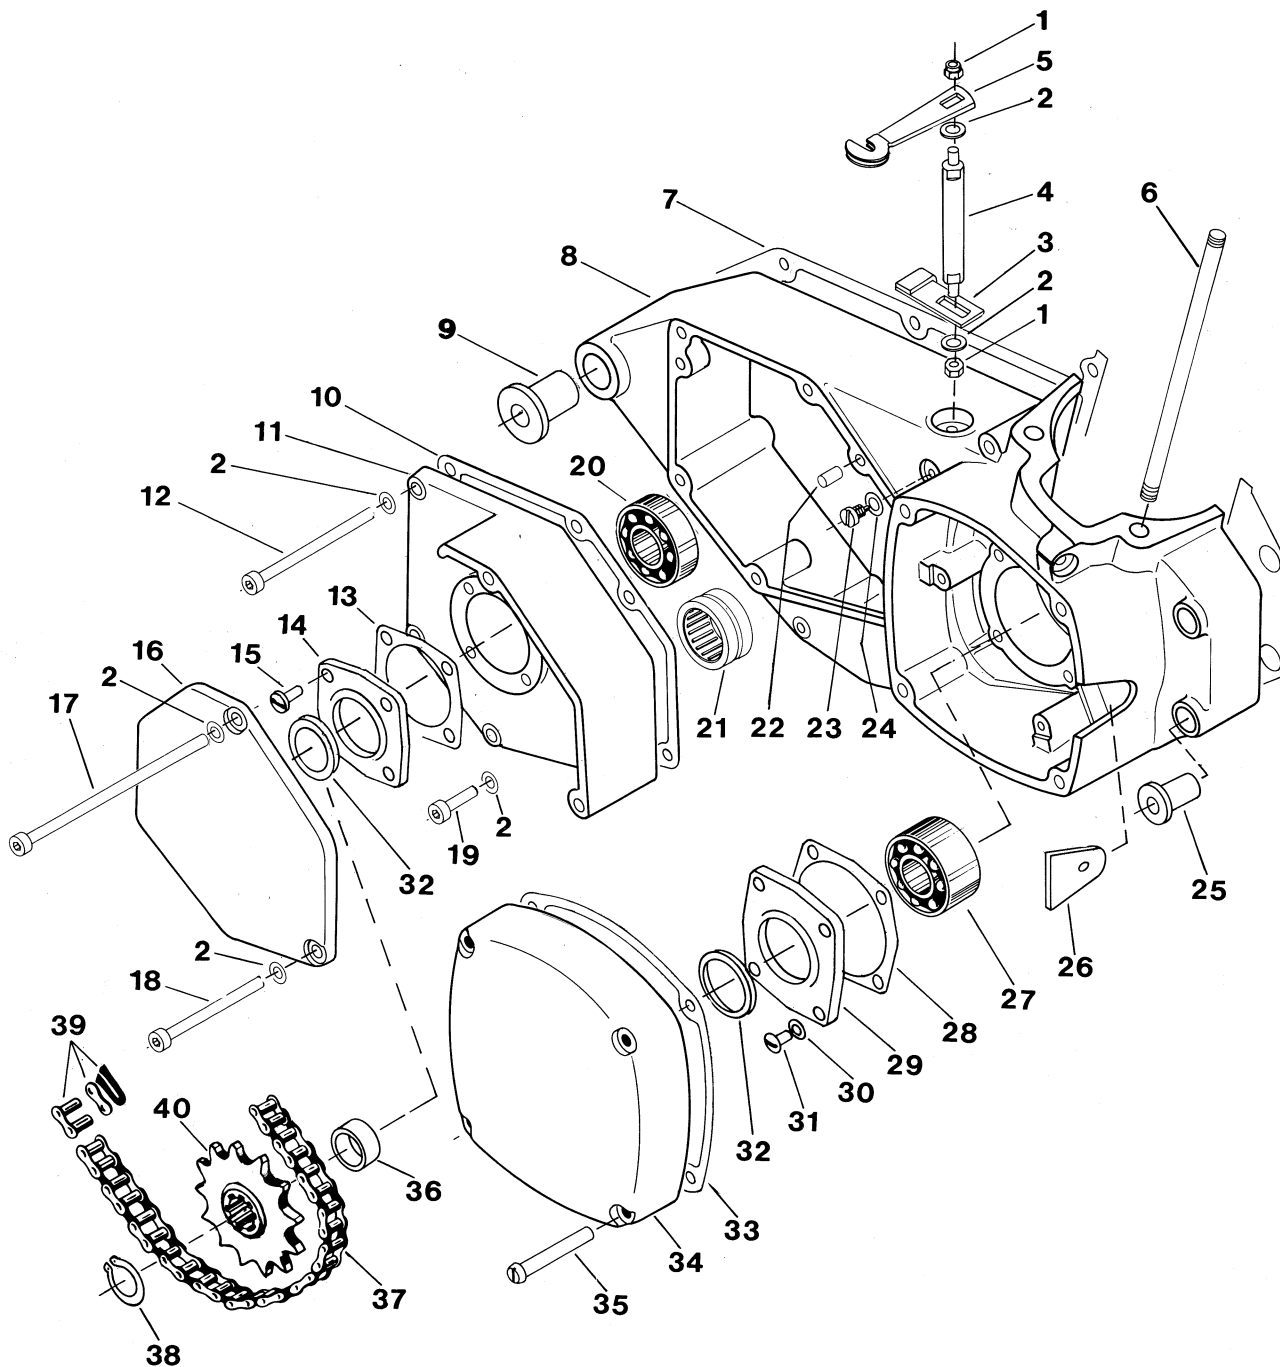


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 25 80 142-01	2	Låsmutter M6 Nut
	2 28 16 201-01	7	Bricka 6,4 x 12 Washer
N	3 16 12 512-01	1	Hävarm Lever
N	4 16 12 511-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft
	5 16 11 171-01	1	Hävarm Lever
	6 16 11 451-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud
N	7 16 11 501-01	1	Packning, vevhushalva Gasket
N	8 16 11 497-01	1	Vevhus kpl. Crankcase compl.
N	9 16 11 516-01	1	Flänsbussning Flange sleeve
N	10 16 11 502-01	1	Packning Gasket
N	11 16 11 483-01	1	Lock, växellåda Cover
	12 20 24 386-12	2	Skruv M6 x 80 Screw
	13 12 25 360-01	1	Packning Gasket
	14 16 10 938-01	1	Fläns Flange
	15 20 63 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
N	16 16 11 484-01	1	Kedjedrevskåpa Cover, sprocket
N	17 20 24 391-12	1	Skruv M6 x 120 Screw
	18 20 24 384-12	1	Skruv M6 x 70 Screw
	19 20 24 372-12	1	Skruv M6 x 25 Screw
	20 29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing
N	21 16 12 517-01	1	Nållager INA NK 17/16 Dürkopp DNK 17/16 Needle bearing
	22 28 26 571-01	2	Cyl.pinne Dowel pin
	23 12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
	24 28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer
	25 16 10 777-01	2	Flänsbussning Flange sleeve
	26 16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet
	27 29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing
	28 12 25 358-01	1	Packning Gasket
	29 16 10 810-01	1	Fläns Flange
	30 28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 x 10 x 0,5 Washer
	31 20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
	32 29 65 444-01	2	Tätning 25 x 35 x 6 Seal
N	33 16 11 623-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 10 647-01	1	Magnetkåpa Magneto cover
35	20 62 378-11	4	Skruv M6 x 40 Screw
36	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
37	15 19 375-06	1	Kedja 5/8" x 1/4" (106 R) Chain
38	28 20 020-01	1	Spårring SgA 20 Circlip
39	15 19 376-01	1	Kedjelås 5/8" x 1/4" Master link
40	16 12 471-03	1	Kedjedrev z=12 Sprocket

Vexhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

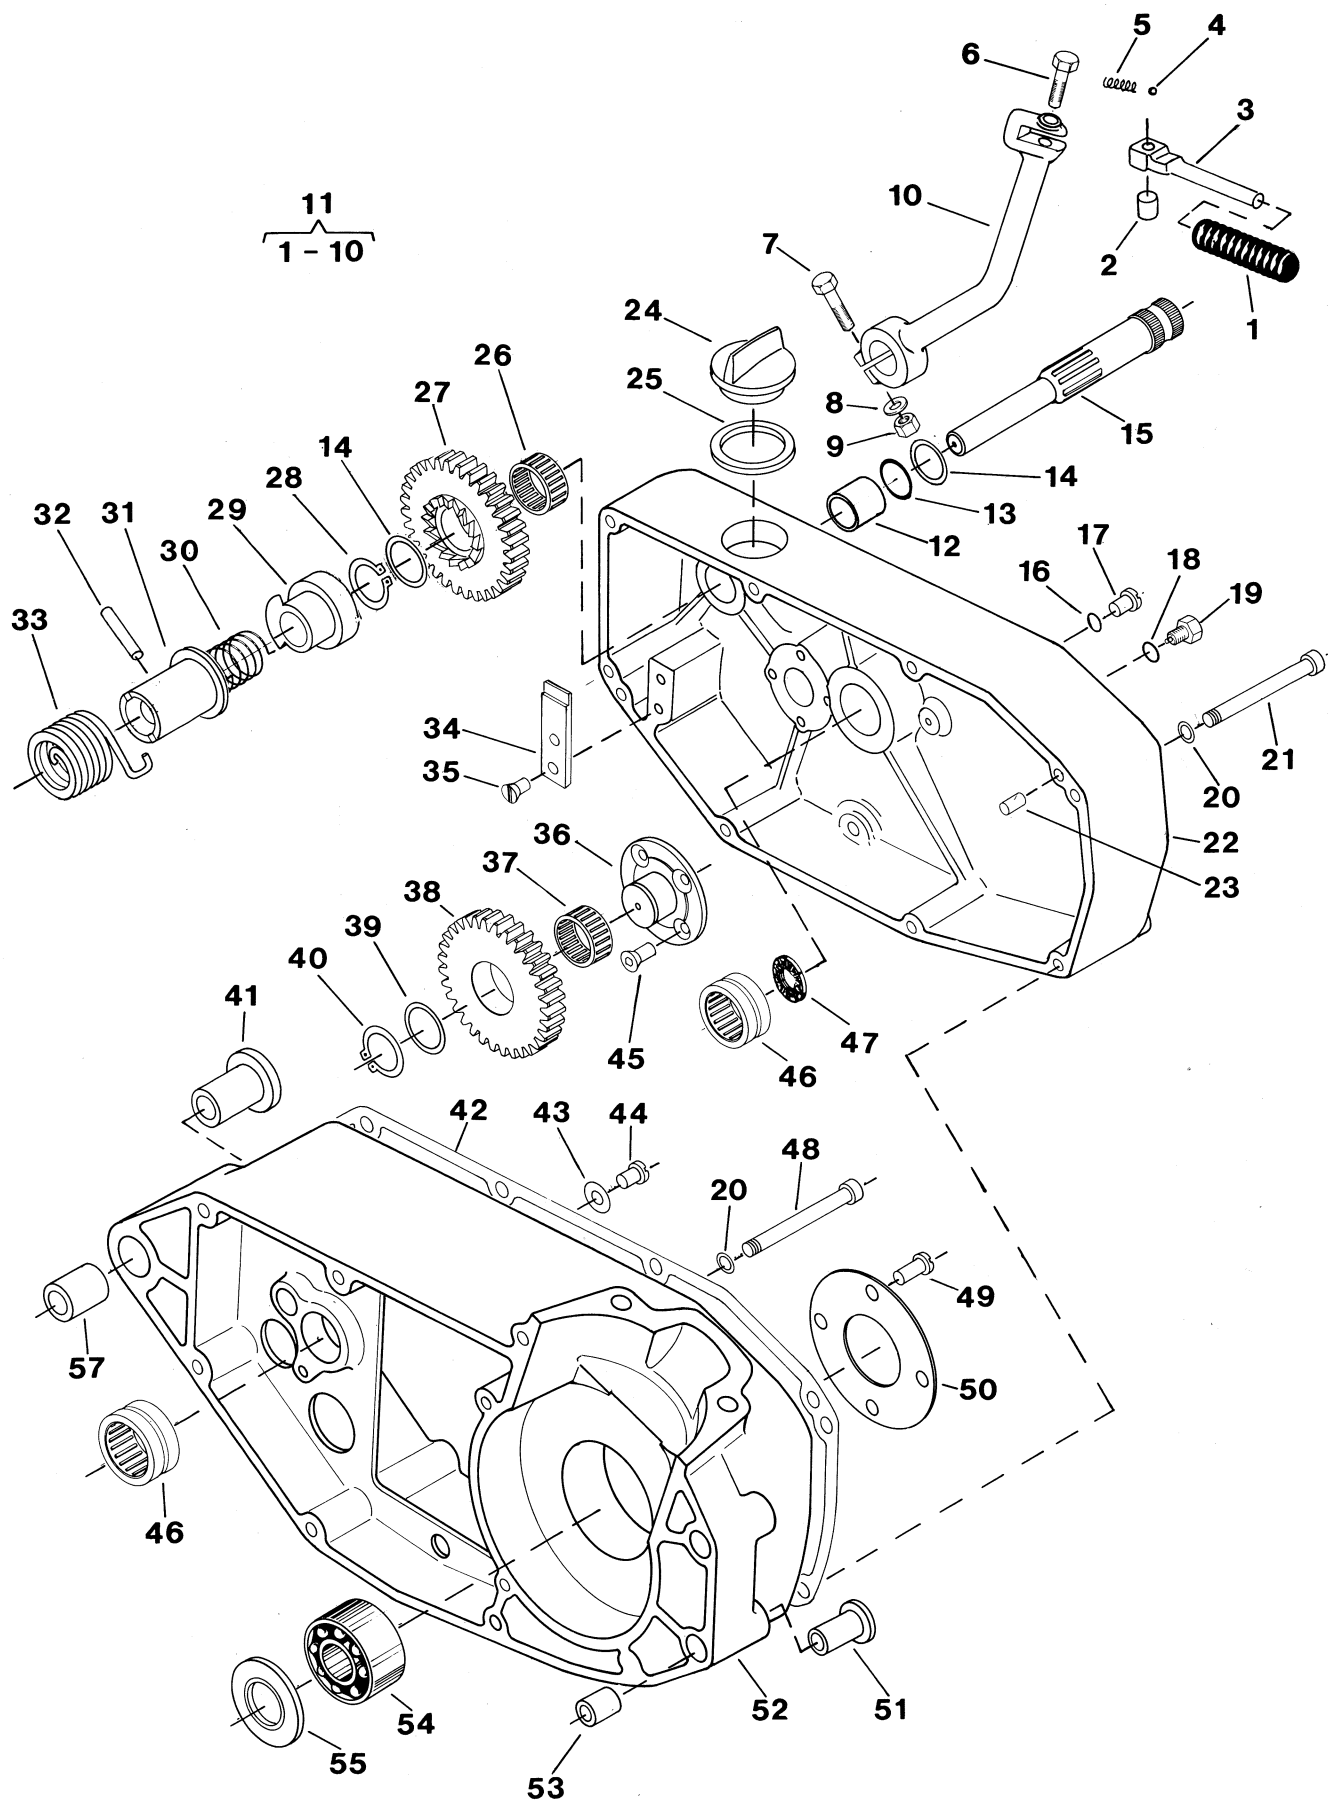


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
2	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
3	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
4	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
5	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
6	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
7	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
8	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer
9	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
N 11	16 12 585-01	1	Kickstartpedal kpl. Kick starter pedal compl.
N 12	16 12 530-01	1	Bussning Bushing
N 13	29 71 230-04	1	O-ring Rubber ring
N 14	16 12 524-01	2	Bricka Washer
N 15	16 12 531-01	1	Kickaxel Kick shaft
16	16 10 823-01	1	Packning Gasket
17	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
18	12 25 025-01	1	Packning Gasket
19	12 25 641-01	1	Magnetplugg Magneto plug
20	28 16 201-01	10	Bricka BRB 6,4 x 12 Washer
21	20 62 382-11	8	Skruv M6 x 60 Screw
N 22	16 11 480-01	1	Transmissionskåpa Transmission cover
23	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
N 24	50 11 538-03	1	Tanklock Cap
25	50 12 782-01	1	Tanklockspackning Gasket
N 26	16 12 519-01	1	Nålkrans INA K 15 x 19 x 10 Dürkopp K 15x19x10 Needle bearing
N 27	16 12 532-01	1	Kickdrev Kick wheel
28	28 20 015-01	1	Spårring Sg A 15 Circlip
N 29	16 12 533-01	1	Medbringarhjul Driving wheel
N 30	16 12 534-01	1	Fjäder Spring
N 31	16 12 535-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
N 32	28 80 485-01	1	Fjädrande rörpinne 4 x 24 Spring action pin
N 33	16 12 536-01	1	Returfjäder Spring
N 34	16 12 529-01	1	Stoppklack Pawl

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	20 63 368-11	2	Skruv M6 x 16 Screw
N 36	16 12 521-01	1	Axel Schaff
N 37	16 12 520-01	1	Nålkrans INA K 20x24x10 Dürkopp K 20x24x10 Needle bearing
N 38	16 12 522-01	1	Mellanhjul Support wheel
N 39	16 12 523-01	1	Bricka Washer
40	28 20 020-01	1	Spårring Sg A 20 Circlip
N 41	16 11 516-01	1	Flänsbussning Flange sleeve
N 42	16 11 503-01	1	Packning Gasket
43	20 62 366-11	1	Skruv M6 x 12 Screw
44	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
45	29 98 942-45	4	Skruv m6 x 12 Screw
N 46	16 12 517-01	2	Nållager INA NK 17/16 Dürkopp DNK 17/16 Needle bearing
N 47	16 12 516-01	1	Axiallager NADELLA, AX 816 Bearing
48	20 24 381-12	2	Skruv M6 x 55 Screw
49	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
N 50	16 11 515-01	1	Stödbricka Support washer
51	16 10 777-01	2	Flänsbussning Flange sleeve
N 52	16 11 497-01	1	Vevhus kpl. Crankcase compl.
53	16 10 776-01	1	Styrhylsa Steering sleeve
54	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing
55	29 65 549-14	1	Tättring 30 x 52 x 7 Seal
N 56	16 11 527-01	1	Styrhylsa Steering sleeve

Växellåda - Transmission - Koppling Gearbox - Transmission - Clutch

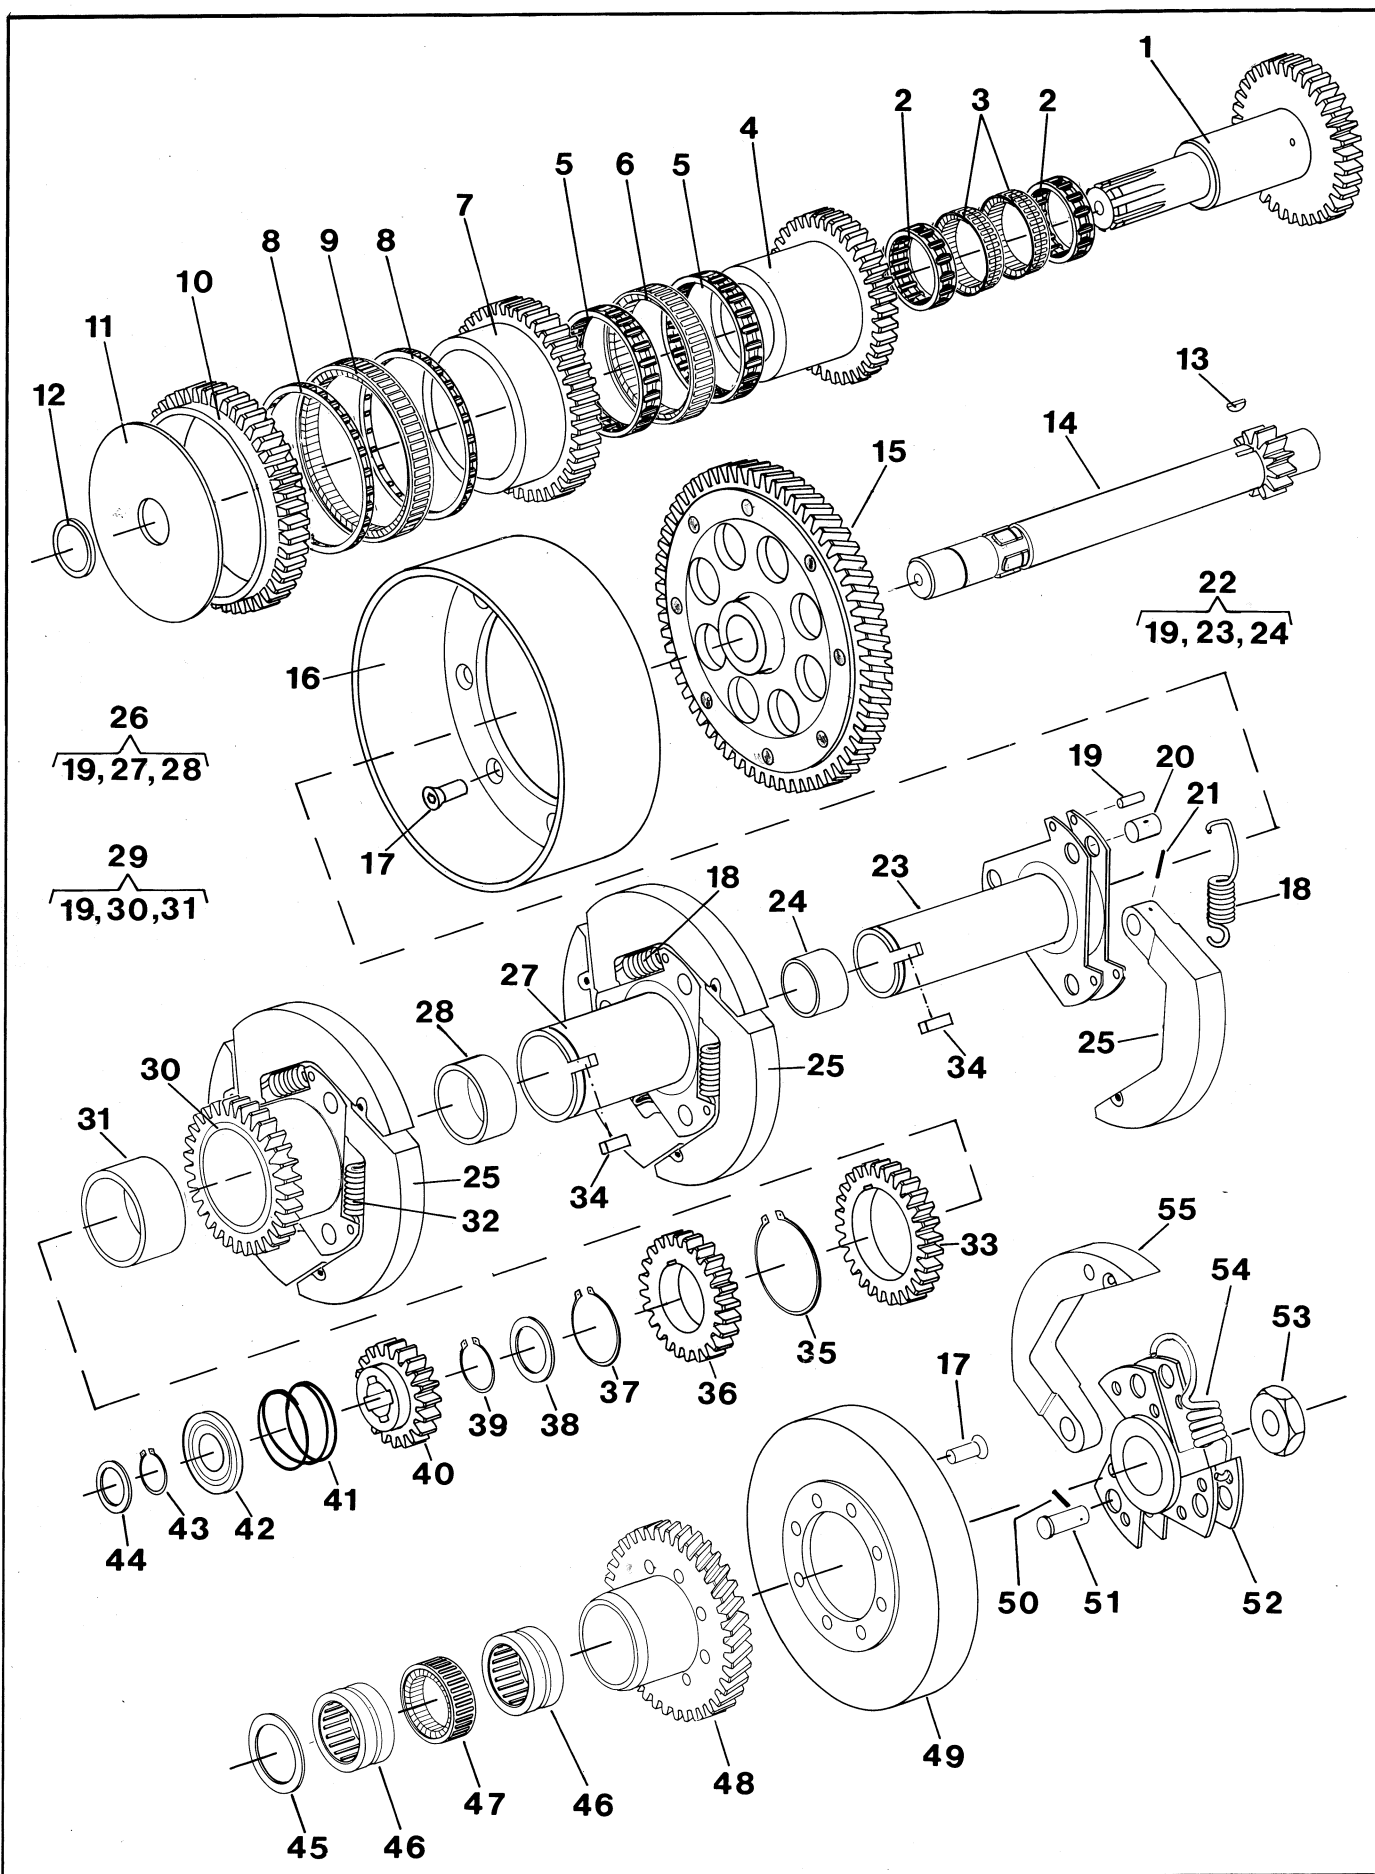


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	16 12 576-01	1	Hjälpaxel Auxiliary shaft
N	2	16 12 579-01	2	Nållager Needle bearing
N	3	16 12 546-01	2	Frihjul Freewheel
N	4	16 12 578-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	5	16 12 581-01	2	Nållager Needle bearing
N	6	16 12 547-01	1	Frihjul Freewheel
N	7	16 12 580-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	8	16 12 583-01	2	Lager Bearing
N	9	16 12 548-01	1	Frihjul Freewheel
N	10	16 12 582-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	11	16 12 527-01	1	Bricka Washer
N	12	16 12 584-01	1	Distansring Distance ring
	13	29 00 580-01	1	Woodruffkil Key
N	14	16 12 558-01	1	Huvudaxel Mainshaft
N	15	16 12 561-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	16	16 12 560-01	1	Kopplingstrumma Clutch drum
N	17	29 98 942-45	16	Skruv M6 x 12 Screw
N	18	16 12 554-01	6	Kopplingsfjäder Clutchspring
N	19	28 81 550-12	9	Fjädrande rörpinne 5 x 14 Spring action pin
N	20	16 12 555-01	9	Tapp Peg
N	21	28 80 195-01	9	Fjädrande rörpinne 2 x 12 Spring action pin
N	22	16 12 604-01	1	Axel 2:an kpl. Shaft 2:nd compl.
N	24	16 12 564-01	2	Bussning Bushing
N	25	16 12 552-01	9	Kopplingsback Clutchshoe
N	26	16 12 605-01	1	Axel 3:an kpl. Shaft 3:rd compl.
N	28	16 12 565-01	2	Bussning Bushing
N	29	16 12 606-01	1	Kugghjul 4:an kpl. Gearwheel 4:th compl.
N	31	16 12 566-01	2	Bussning Bushing
N	32	16 12 554-02	3	Kopplingsfjäder Clutchspring
N	33	16 12 571-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	34	16 12 572-01	2	Kil Key
N	35	28 20 040-02	1	Spårring Circlip
N	36	16 12 573-01	1	Kugghjul Gearwheel

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	37	28 20 030-02	1	Spårring Circlip
N	38	16 12 523-01	1	Bricka Washer
	39	28 20 020-01	1	Spårring Circlip
N	40	16 12 574-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	41	16 12 575-01	1	Inkopplingsfjäder Spring
N	42	16 12 528-01	1	Bricka Washer
	43	28 20 017-02	1	Spårring Circlip
N	44	16 12 526-01	1	Bricka Washer
N	45	16 12 525-01	1	Bricka Washer
N	46	16 12 518-01	2	Nållager Needle bearing
N	47	16 12 545-01	1	Frihjul Freewheel
N	48	16 12 544-01	1	Kugghjul Gearwheel
N	49	16 12 543-01	1	Kopplingstrumma Clutch drum
N	50	28 35 151-01	3	Saxpinne Split pin
N	51	16 12 595-01	3	Tapp Peg
N	52	16 12 550-01	1	Kopplingsnav Clutch hub
	53	16 11 101-01	1	Mutter Nut
N	54	16 12 556-01	3	Kopplingsfjäder Clutch spring
N	55	16 12 551-01	3	Kopplingsback Clutchshoe

Svänghjulsmagnet
Flywheel magneto

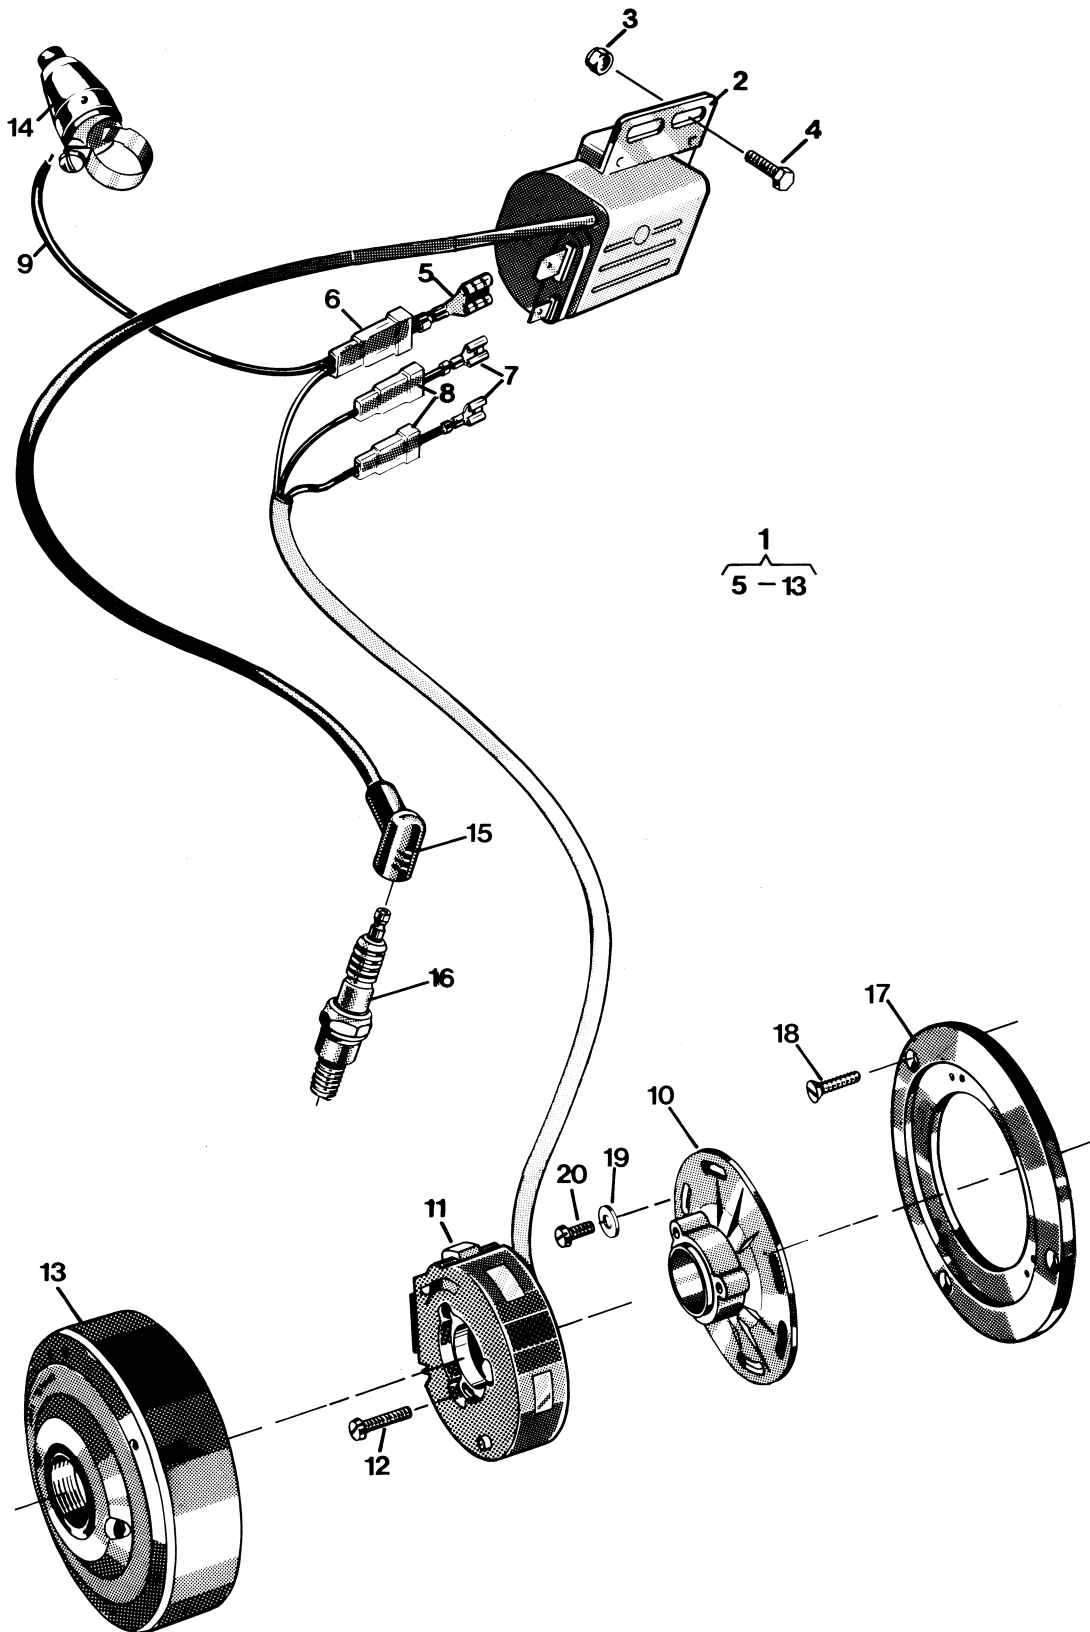


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 14 740-01	1	Svänghjulsmagnet kpl Flywheel magneto cpl
2	16 14 714-01	1	Tändspole Ignition coil
3	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
4	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
5	27 71 01-160	1	Kontakt Contact
6	27 72 02-132	1	Isolerhylsa Insulating sleeve
7	27 71 01-130	2	Kontakt Contact
8	27 72 02-130	2	Isolerhylsa Insulating sleeve
10	16 14 745-01	1	Statorplatta Stator plate
12	20 62 295-11	3	Skruv M4 x 20 Screw
14	15 17 281-01	1	Kortslutningskontakt Killer
15	16 14 635-01	1	Tändstiftsskydd Spark plug protector
16	12 27 233-02	1	Tändstift Bosch 240 T2 Spark plug
17	16 14 715-01	1	Fästplatta Mounting plate
18	20 62 329-12	3	Skruv M5 x 16 Screw
19	28 16 165-01	3	Bricka 4,3 x 8 x 0,8 Washer
20	20 62 291-11	3	Skruv M4 x 12 Screw
21	16 10 768-01	1	Mutter Nut

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

**Förgasare
Carburettor**

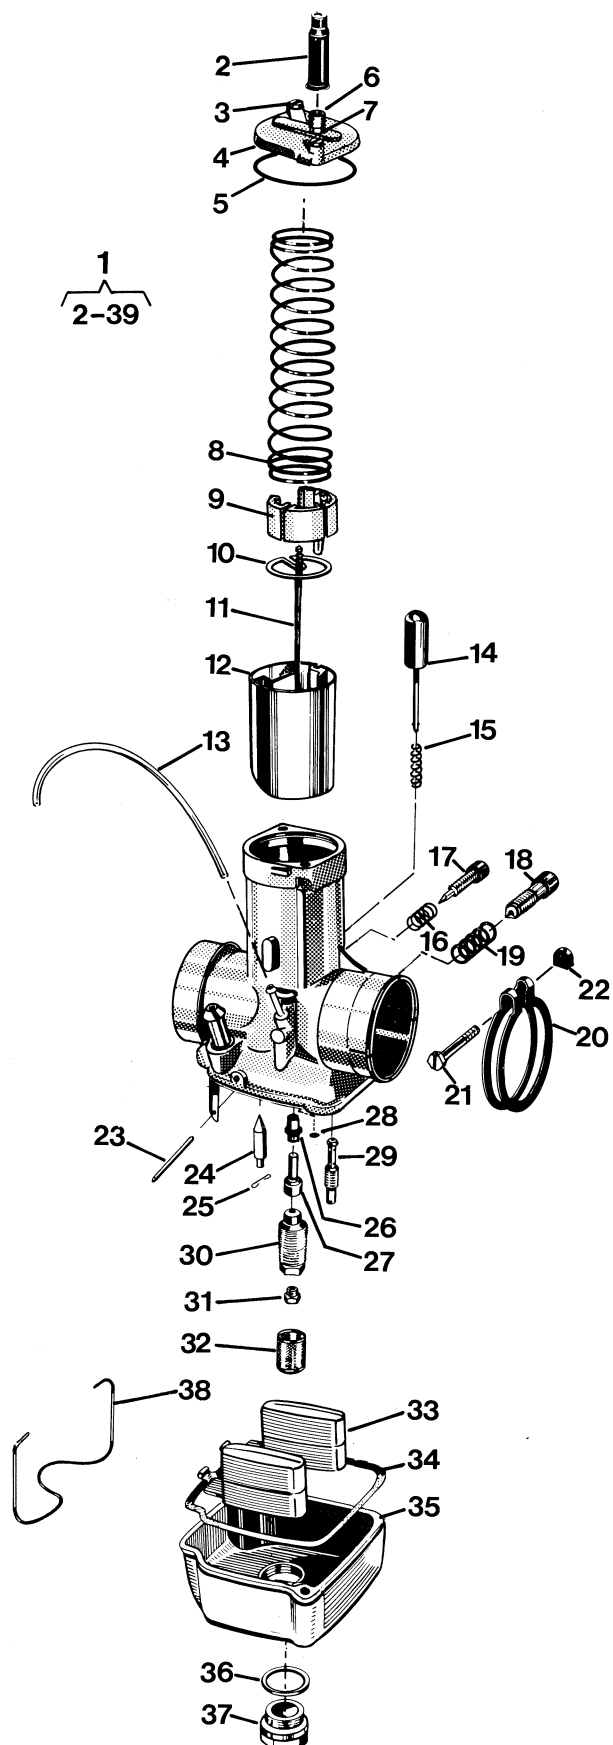


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 467-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw
4	16 13 125-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
5	16 13 999-01	1	Packning Gasket
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut
8	16 13 998-01	1	Trottelfjäder Throttle spring
9	16 13 260-01	1	Wirelås Wire lock
10	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
11	16 13 337-01	1	Nål Needle
12	16 13 339-01	1	Trottel Throttle
13	11 28 072-20	1	Slang /m Hose /m
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 974-01	1	Klamma Clamp
21	16 13 975-01	1	Skruv Screw
22	16 13 976-01	1	Mutter Nut
23	16 13 993-01	1	Stift Peg
24	16 13 417-01	1	Nål Needle
25	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
26	16 13 215-01	1	Spridare Atomizer
27	16 13 354-01	1	Nålmunstycke 3,16 Needle jet
28	16 13 973-01	1	Sprint Peg
29	16 13 216-01	1	Tomgångsmunst. 45 Idling jet
30	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
31	16 13 980-01	1	Huvudmunstycke 190 Main jet
32	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
33	16 13 991-01	1	Flottör Float

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 13 989-01	1	Packning Gasket
35	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
36	16 13 512-01	1	Packning Gasket
39	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
38	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

**Luftfilter
Air filter**

